



IT • Idropulitrici Elettriche ad Acqua Fredda

Manuale d'Istruzione - Uso e Manutenzione



SERIE KS

Classic – Extra

EN • Cold Water, Electric High Pressure Cleaners	Instruction manual - Use and Maintenance
FR • Nettoyeurs Haute Pression Électriques à Eau Froide	Notice technique - Utilisation et Entretien
DE • Elektrische Kaltwasser-hochdruckreiniger	Bedienungs- und Wartungsanleitung
ES • Hidrolavadoras Eléctricas de Agua Fria	Manual de Instrucciones - Uso y Mantenimiento
PT • Lavadoras de Alta Pressão Eléctricas com Água Fria	Manual de Instruções - Uso e Manutenção
EL • Ηλεκτρικά Υδροκαθαριστικά Μηχανήματα Με Κρύο Νερό	Εγχειρίδιο Οδηγιών - Χρήση και Συντήρηση
PL • Myjki Elektryczne Zimnowodne	Instrukcja - Obsługa i Konserwacja
FI • Sähköiset kylmävesipainepesurit	Opaskirja – Käyttö- ja huolto-ohje
SV • Elektriska högtrycksvättar med kallvatten	Bruks- och Underhållsanvisning
RU • Электрические Гидроочистители Без Подогрева Воды	Руководство - Эксплуатация И Обслуживание

IT • ATTENZIONE. Leggere le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

EN • WARNING. Read the instructions before using the machine

FR • ATTENTION. Lire les instructions avant d'utiliser l'appareil

DE • ACHTUNG. Vor der Verwendung der Maschine die Anweisungen lesen.

ES • ATENCIÓN. Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar la máquina.

PT • ATENÇÃO. Ler as instruções antes de utilizar a máquina.

EL • ΠΡΟΣΟΧΗ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την χρήση της μηχανής.



PL • UWAGA. Przeczytać instrukcję przed użyciem maszyny.






FI • HUOMIO. Älä käytä laitetta, ennen kuin olet lukenut ohjeet.


SV • OBSERVERA. Läs instruktionerna innan maskinen används.

RU • ВНИМАНИЕ. Перед использованием оборудования необходимо прочитать данные инструкции.

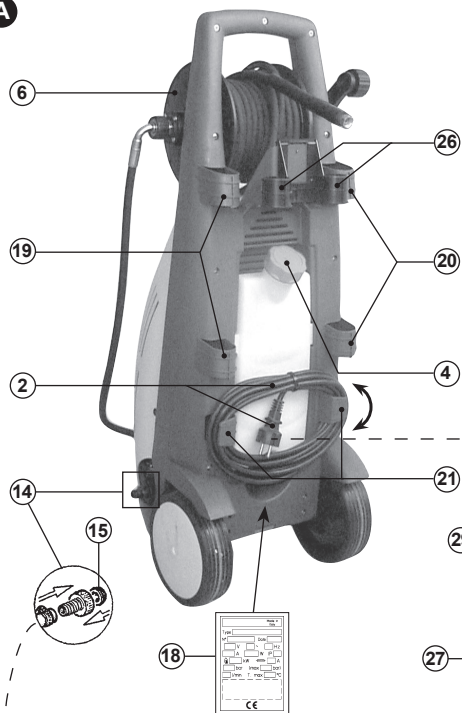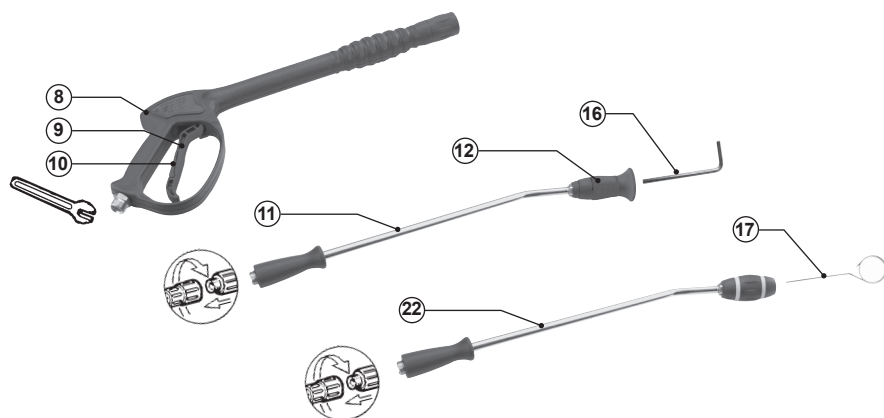A**EXTRA**

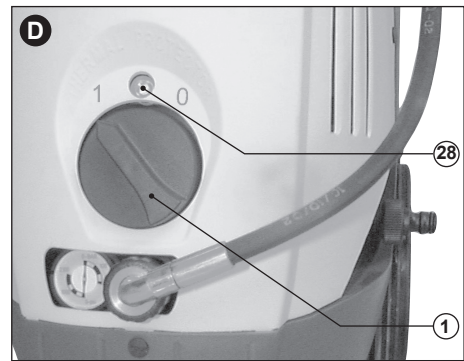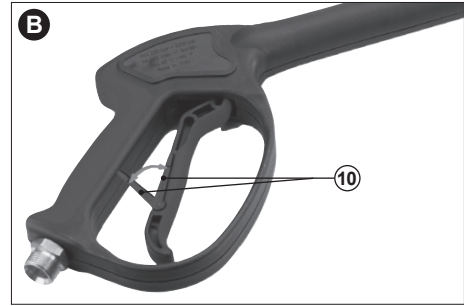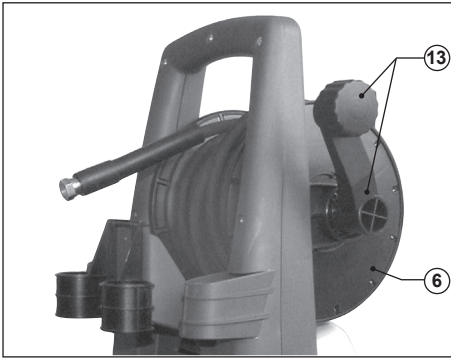

CLASSIC

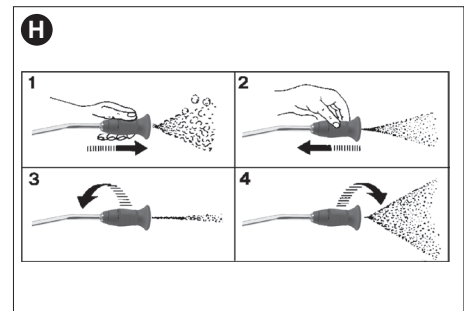

ITALIANO		7	IT
ENGLISH		17	EN
FRANÇAIS		27	FR
DEUTSCH		37	DE
ESPAÑOL		48	ES
PORTUGUÊS		58	PT
ΕΛΛΗΝΙΚΑ		68	EL
POLSKI		79	PL
SUOMI		89	FI
SVENSKA		99	SV
ΡΥСCО		109	RU

1 INFORMAZIONI GENERALI

Complimentandoci per la scelta di un nostro prodotto, vorremmo ricordare che esso è stato concepito e costruito prestando la massima attenzione alla sicurezza dell'operatore, all'efficienza del suo lavoro ed alla protezione dell'ambiente.

Al fine di preservare queste caratteristiche nel tempo, raccomandiamo la lettura attenta di questo manuale ed invitiamo ad attenersi scrupolosamente a quanto in esso contenuto.

Particolare attenzione deve essere riservata alla lettura delle parti di testo contrassegnate dal simbolo:



ATTENZIONE

In quanto contengono importanti istruzioni di sicurezza per l'uso dell'idropulitrice.

Il Costruttore non è da considerarsi responsabile dei danni derivanti da:

- inosservanza di quanto contenuto nel presente manuale;
- utilizzi dell'idropulitrice differenti da quelli esposti nel paragrafo "DESTINAZIONE D'USO";
- utilizzi in contrasto alle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- installazione non corretta;
- carenze nella manutenzione prevista;
- modifiche od interventi non autorizzati dal Costruttore;
- uso di pezzi di ricambio non originali o non adeguati al modello di idropulitrice;
- riparazioni non effettuate da un **Tecnico Specializzato**.

1.1 INDIRIZZO DEL COSTRUTTORE

Per quanto concerne l'indirizzo del Costruttore dell'idropulitrice, fa fede quanto riportato sulla dichiarazione di conformità riportata alla fine di questa sezione del manuale.

1.2 UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

Il manuale di uso e manutenzione è da considerare parte integrante dell'idropulitrice e deve essere conservato per futuri riferimenti in un luogo protetto, che ne permetta la pronta consultazione in caso di necessità.

Sul manuale di uso e manutenzione sono riportati importanti avvertenze per la sicurezza dell'operatore e di chi lo circonda, nonché per il rispetto dell'ambiente.

In caso di deterioramento o smarrimento dovrà esserne richiesta una nuova copia al proprio rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato.

Nel caso di passaggio dell'idropulitrice ad un altro utilizzatore, si prega di accludere anche il manuale di uso e manutenzione.

Abbiamo fatto del nostro meglio per curare la stesura del presente manuale. Se tuttavia dovessero essere riscontrati degli errori, si prega di segnalarli al Costruttore o ad un centro di assistenza autorizzato.

Il Costruttore si riserva inoltre di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche necessarie per l'aggiornamento e la correzione di questa pubblicazione.

È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del presente manuale, senza l'autorizzazione scritta del Costruttore.

1.3 SIMBOLOGIA E DEFINIZIONI

1.3.1 Simbologia

Il simbolo:



ATTENZIONE

che contraddistingue certe parti di testo, indica la forte possibilità di danni alla persona se non vengono seguite le relative prescrizioni ed indicazioni.

Il simbolo:

AVVERTENZA

che contraddistingue certe parti di testo, indica la possibilità di danneggiare l'idropulitrice, se non vengono seguite le relative istruzioni.

1.3.2 Definizioni

- **Tecnico Specializzato:** persona, generalmente del centro di assistenza, appositamente addestrata ed autorizzata ad effettuare sull'idropulitrice interventi di manutenzione straordinaria e riparazioni. Gli

interventi sulle parti elettriche devono essere effettuati da un **Tecnico Specializzato** che sia anche un **Elettricista Qualificato**, vale a dire una persona professionalmente abilitata ed addestrata alla verifica, installazione e riparazione di apparati elettrici, a “regola d’arte” ed in accordo con le normative vigenti nel paese in cui l’idropulitrice è installata.

- **Total Stop:** dispositivo che arresta il funzionamento dell’idropulitrice ogni qualvolta si rilascia la leva dell’idropistola.
- **By-pass:** si identifica quel particolare funzionamento dell’idropulitrice che si realizza quando, durante il normale utilizzo, si rilascia la leva dell’idropistola. In tale condizione l’indicatore di pressione segnala assenza di pressione e l’acqua pompata ritorna in aspirazione grazie alla valvola di regolazione pressione.
- **Easy Start:** dispositivo che agevola l’avviamento dell’idropulitrice abbassando la pressione nei primi istanti di funzionamento.

2 CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

	KS 1600		KS 1700	
	Classic	Extra	Classic	Extra
COLLEGAMENTO ELETTRICO				
Rete di alimentazione	230 V - 1~50 Hz		230 V - 1~50 Hz	
Potenza assorbita	2,3 kW		2,7 kW	
Fusibile	16 A		16 A	
COLLEGAMENTO IDRAULICO				
Massima temperatura acqua di alimentazione	50 °C - 122 °F		50 °C - 122 °F	
Minima temperatura acqua di alimentazione	5 °C - 41 °F		5 °C - 41 °F	
Minima portata acqua di alimentazione	600 l/h - 158 US gph		700 l/h - 185 US gph	
Massima pressione acqua di alimentazione	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi		0,8 MPa - 8 bar - 116 psi	
Massima profondità di adescamento	0 m - 0 in		0 m - 0 in	
PRESTAZIONI				
Portata	480 l/h - 127 US gph		540 l/h - 143 US gph	
Pressione massima	14 MPa - 140 bar - 2031 psi		15,5 MPa - 155 bar - 2248 psi	
Forza di reazione sull'idropistola	24 N		25 N	
Livello di pressione sonora	75 dB (A)		81 dB (A)	
Vibrazione braccio operatore	1,14 m/s2		2,24 m/s2	
MASSA E DIMENSIONI				
Lunghezza x larghezza x altezza	38 x 32 x 89 cm - 15 x 13 x 35 in			
Massa	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb
Serbatoio detergente	1,75 l - 0,46 US gal		1,75 l - 0,46 US gal	

Le caratteristiche ed i dati sono indicativi. Il Costruttore si riserva il diritto di apportare all’apparecchio tutte le modifiche ritenute opportune.

2.1 IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

Si faccia anche riferimento alle figure da **A** a **D**, collocate all’inizio del manuale di uso e manutenzione

- 8

1. Interruttore
 2. Cavo elettrico + spina
 3. Indicatore di pressione
 4. Tappo di riempimento serbatoio detergente (solo KS 1700)
 5. Raccordo di uscita acqua (solo CLASSIC)
 6. Avvolgitubo (solo EXTRA)
 7. Tubo alta pressione
 8. Idropistola
 9. Leva idropistola
 10. Fermo di sicurezza leva idropistola
 11. Tubo lancia
 12. Testina multiregolazione portaugello
 13. Manopola e Leva avvolgitubo (solo EXTRA)
 14. Raccordo aspirazione acqua
15. Filtro aspirazione acqua
 16. Chiave a brugola per smontaggio ugello
 17. Spillo per pulizia ugello
 18. Targhetta dati tecnici
 19. Vano per alloggiamento tubo lancia
 20. Vano per alloggiamento idropistola
 21. Sostegno per avvolgere il cavo elettrico
 22. Rotojet (solo EXTRA)
 25. Tubo colleg. Idropulitrice/avvolgitubo (solo EXTRA)
 26. Supporto accessori (solo EXTRA)
 27. Targhetta attenzione
 28. Interruttore termico
 29. Targhetta avvertenza
 30. Manubrio

2.2 DISPOSITIVI DI SICUREZZA

L'idropulitrice è corredata dei dispositivi di sicurezza illustrati di seguito.

a) **Protettore amperometrico**

È un dispositivo che arresta il funzionamento dell'idropulitrice in caso di sovrassorbimento di corrente elettrica.

In tal caso occorre procedere come segue :

- portare l'interruttore generale (1) in posizione "0" e staccare la spina dalla presa di corrente;
- premere la leva (9) dell'idropistola, in modo da scaricare la eventuale pressione residua;
- attendere 10÷15 minuti, in modo da far raffreddare l'idropulitrice;
- verificare che siano rispettate le prescrizioni contenute nel paragrafo "VERIFICHE ED ALLACCIAMENTO ALLA LINEA ELETTRICA", con particolare riferimento alla verifica della prolunga eventualmente impiegata;
- ricollegare la spina elettrica alla presa e ripetere la procedura di avviamento descritta al paragrafo "FUNZIONAMENTO".



ATTENZIONE

- In caso di ripetuto intervento di tale dispositivo di sicurezza, non utilizzare assolutamente l'idropulitrice senza averla prima fatta verificare da un **Tecnico Specializzato**.

b) **Valvola di limitazione/regolazione della pressione.**

È una valvola, opportunamente regolata, che consente al fluido pompato di ritornare all'aspirazione della pompa, impedendo l'insorgere di pressioni pericolose, quando si chiude l'idropistola o si cerca di impostare valori di pressione al di sopra di quelli massimi consentiti.

c) **Dispositivo di bloccaggio della leva dell'idropistola.**

È un fermo di sicurezza (10) che consente di bloccare la leva (9) dell'idropistola (8) in posizione di chiusura, prevenendone funzionamenti accidentali (si veda anche la Fig. B).

2.3 DESTINAZIONE D'USO



ATTENZIONE

- L'idropulitrice è esclusivamente destinata ai seguenti usi:
 - lavaggio di veicoli, macchinari, edifici, utensili, ecc. con acqua fredda, eventualmente addizionata di detersivi previsti dal Costruttore;
 - distribuzione di detersivo previsti dal Costruttore;
 - disincrostazione e disotturazione di tubazioni, tramite appositi accessori previsti dal Costruttore;
 - idrosabbatura di oggetti, tramite appositi accessori previsti dal Costruttore.
- A salvaguardia dell'ambiente, il lavaggio di motori di veicoli o di macchinari contenuti circuiti idraulici deve essere effettuato solamente in ambienti dotati di adeguato separatore d'olio.
- L'idropulitrice non deve essere utilizzata per lavare persone, animali, apparecchiature elettriche sotto tensione, oggetti delicati o l'idropulitrice stessa.
- Gli accessori (standard ed opzionali) ed i detersivi utilizzati con l'idropulitrice debbono essere del tipo approvato dal Costruttore.
- L'idropulitrice non è idonea ad essere utilizzata in ambienti che presentino condizioni particolari come, per esempio, atmosfere corrosive od esplosive.
- Per l'utilizzo a bordo di veicoli, navi od aerei, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica del Costruttore, in quanto possono essere necessarie prescrizioni aggiuntive.

Ogni altro uso è da ritenersi improprio.

Il Costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri od erranei.

3 DISIMBALLAGGIO



ATTENZIONE

- Durante le operazioni di disimballaggio occorre indossare guanti ed occhiali di protezione, al fine di evitare danni alle mani ed agli occhi
- Gli elementi dell'imballo (sacchetti di plastica, graffette, ecc.) non debbono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Lo smaltimento dei componenti dell'imballaggio deve essere eseguito in conformità alle normative vigenti

nel paese dove l'idropulitrice è stata installata.

In particolare, sacchetti ed imballaggi in materiale plastico non debbono essere abbandonati nell'ambiente, in quanto lo danneggiano.

- *Dopo aver disimballato l'idropulitrice, occorre assicurarsi della sua integrità.*

*In caso di dubbio, non si deve assolutamente utilizzare l'idropulitrice, ma occorre rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato, che la farà verificare da un **Tecnico Specializzato**.*

3.1 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE E TARGHETTE DI AVVERTENZA

Si faccia riferimento alla Fig. A, collocata all'inizio del manuale di uso e manutenzione.

La targhetta di identificazione (18) riporta il numero di serie e le principali caratteristiche tecniche dell'idropulitrice.

Le targhette di avvertenza informano sugli eventuali rischi residui che possono nascere nell'utilizzo dell'idropulitrice ed il loro significato è chiarito di seguito.

- Targhetta di avvertenza (29): informa del divieto di utilizzo dell'idropulitrice se prima non si è letto attentamente il manuale d'uso e manutenzione.
- Targhetta di attenzione (27): informa del divieto di utilizzo dell'idropulitrice per lavare persone, animali, apparecchiature elettriche e l'idropulitrice stessa.



ATTENZIONE

- *Dopo aver disimballato l'idropulitrice, verificare che la targhetta di identificazione e le targhette di avvertenza siano presenti e leggibili. In caso contrario rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato per il loro ripristino.*
- *Se durante l'uso la targhetta di identificazione o le targhette di avvertenza dovessero deteriorarsi, rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato per il loro ripristino.*

3.2 DOTAZIONE STANDARD

Accertarsi che nella confezione del prodotto che è stato acquistato siano contenuti i seguenti elementi:

- idropulitrice ad alta pressione;
- tubo di mandata ad alta pressione con attacco rapido (solo CLASSIC);
- avvolgitubo completo di tubo di mandata ad alta pressione (solo EXTRA);
- idropistola;
- tubo lancia;
- rotojet (solo EXTRA);
- manuale di uso e manutenzione;
- busta degli accessori contenente:
 - chiave smontaggio ugello tubo lancia,
 - spillo pulizia ugello,
 - raccordo portagomma aspirazione acqua,
 - filtro aspirazione acqua;
- busta contenente (solo EXTRA):
 - manopola e leva per avvolgitubo (13),
 - tubo collegamento idropulitrice/avvolgitubo (25),
 - supporto accessori (26).

Qualora dovessero esservi problemi, rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato.

3.3 ACCESSORI OPZIONALI

È possibile integrare la dotazione standard dell'idropulitrice con la seguente ricca gamma di accessori:

- lancia sabbiate: ideata per levigare superfici, eliminando ruggine, vernice, incrostazioni, ecc.;
- sonda spurgatubi: ideata per disotturare tubazioni e condutture;
- lancia sottoscocca: ideata per raggiungere zone di difficile accesso;
- idrospazzola rotante: ideata per la pulizia di superfici delicate;
- rotojet: ideato per la rimozione di sporco ostinato;
- lancia schiumogena: ideata per una più efficace distribuzione del detergente.



ATTENZIONE

- *Accessori opzionali non adeguati pregiudicano il funzionamento dell'idropulitrice e la possono rendere pericolosa. Utilizzare esclusivamente accessori opzionali originali raccomandati dal Costruttore.*
- Per quanto riguarda le prescrizioni generali, le avvertenze di sicurezza, l'installazione e la manutenzione*

degli accessori opzionali, occorre fare riferimento alla documentazione che li accompagna.

4 INSTALLAZIONE

Si faccia anche riferimento alla Fig. A, collocata all'inizio del manuale di uso e manutenzione.

4.1 MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI

- a) Innestare il tubo lancia (11) sull'idropistola (8) ed avvitare a fondo.
- b) Montare il supporto accessori (26) sul manubrio (30); montare la manopola e la leva (13) sull'avvolgitubo (6) (solo EXTRA).
- c) Montare il tubo (25) tra avvolgitubo e idropulitrice, serrando a fondo i due raccordi ad attacco rapido; srotolare la quantità di tubo (7) necessaria ruotando l'avvolgitubo attraverso la manopola (13) (solo EXTRA).
- d) Srotolare il tubo alta pressione (7), inserire il raccordo ad attacco rapido al raccordo di uscita acqua (5), avvitare e serrare (solo CLASSIC).
- e) Avvitare l'estremità del tubo alta pressione (7) (lato senza attacco rapido per CLASSIC) sul filetto dell'idropistola (8) e serrare a fondo con due chiavi fisse da 17 mm (non in dotazione).
- f) Inserire il filtro aspirazione acqua (15) nel raccordo aspirazione acqua (14) ed avvitarlo sul raccordo di ingresso acqua dell'idropulitrice.

4.2 VERIFICHE ED ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA

AVVERTENZA

- L'alimentazione idrica deve essere tale da poter garantire una adeguata erogazione di portata d'acqua per l'idropulitrice, a questo scopo fare riferimento ai valori riportati nella tabella dati tecnici.
- In caso di dubbi rivolgersi ad un **Tecnico Specializzato**.
- Non alimentare l'idropulitrice con acqua a temperatura superiore a 50°C/122°F od inferiore a 5°C/41°F.
- La pressione dell'acqua di alimentazione non deve essere superiore a 8 bar/116 psi.
- Non far funzionare l'idropulitrice con profondità di adescamento superiori a 0 m/0 ft.
- Non far funzionare l'idropulitrice senza alimentazione idrica.
- Non alimentare l'idropulitrice con acqua salmastra o contenente impurità. Qualora ciò dovesse accadere, far funzionare l'idropulitrice per alcuni minuti con acqua pulita.



ATTENZIONE

- *Attenersi alle prescrizioni di collegamento alla rete idrica vigenti nel paese in cui viene installata l'idropulitrice.*

4.3 VERIFICHE ED ALLACCIAMENTO ALLA LINEA ELETTRICA



ATTENZIONE

- Fare verificare da un **Tecnico Specializzato** che l'alimentazione dell'impianto elettrico sia conforme ai dati riportati sulla targhetta di identificazione (18) apposta sull'idropulitrice. In particolar modo la tensione di alimentazione non deve differire da quella riportata nella targhetta di $\pm 5\%$.
 - Il collegamento alla rete elettrica deve essere predisposto da un **Elettricista Qualificato**, in ottemperanza alla norma IEC 60364-1 od a norme equivalenti in vigore nel paese dove viene utilizzata l'idropulitrice. In particolare la presa di corrente alla quale si collega l'idropulitrice deve essere munita di conduttore di terra, di adeguato fusibile (il valore è riportato sulla targhetta di identificazione ed in tabella dati tecnici) e deve essere protetta da un interruttore magnetotermico differenziale di sensibilità non superiore a 30 mA.
 - Qualora il cavo di alimentazione fosse troppo corto, è possibile utilizzare una prolunga, assicurandosi che non superi i 10 m/32,8 ft, che la sezione dei conduttori sia di almeno 1,5 mm² e che la spina e la presa siano del tipo a tenuta stagna. Per rispettare tutte queste prescrizioni occorrerà rivolgersi ad un **Elettricista Qualificato**.
- Le prolunghie non adeguate possono essere pericolose.*

5 FUNZIONAMENTO



ATTENZIONE

- L'utilizzo dell'idropulitrice richiede attenzione e prudenza. Non affidare ad altri l'idropulitrice senza

esserci accertati, sotto la propria diretta responsabilità, che l'utente occasionale abbia letto attentamente questo manuale e conosca l'uso dell'idropulitrice. Le idropultrici non devono essere usate da bambini o da personale non addestrato.

- Rispettare le avvertenze di sicurezza contenute nel manuale di uso e manutenzione degli eventuali accessori opzionali che vengono utilizzati.
- Non utilizzare l'idropultrice nel caso in cui:
 - il cavo di alimentazione od oltre parti importanti come il tubo alta pressione, i dispositivi di sicurezza, l'idropistola e la lancia siano danneggiati;
 - l'idropultrice si sia rovesciata od abbia subito forti urti;
 - vi siano evidenti perdite di acqua.

In tali casi fate controllare l'idropultrice da un **Tecnico Specializzato**.

- Particolare attenzione deve essere riservata all'uso dell'idropultrice in ambienti in cui vi siano veicoli in movimento, che possono schiacciare o lesionare il cavo di alimentazione, il tubo alta pressione, l'idropistola, ecc...
- Durante il funzionamento tenere sempre sotto sorveglianza l'idropultrice e fuori dalla portata dei bambini. In particolare prestare grande attenzione nell'uso presso asili nido, case di cura e case di riposo, in quanto in tali luoghi possono esservi bambini, persone anziane o disabili senza sorveglianze
- Prima di far funzionare l'idropultrice, curare di disporla in un luogo asciutto, in piano ed in posizione stabile, onde evitare cadute o ribaltamenti.
- Eseguire le operazioni descritte nel paragrafo "**Arresto**" prima di spostare l'idropultrice.
- Prima dell'avviamento dell'idropultrice, indossare indumenti che garantiscano una adeguata protezione da errate manovre con il getto d'acqua in pressione. Non usare l'idropultrice in prossimità di persone, se queste non indossano indumenti protettivi.
- I getti ad alta pressione possono essere pericolosi se usati impropriamente. Non dirigere il getto verso persone, animale, apparecchiature elettriche sotto tensione o verso l'idropultrice stessa.
- Durante l'uso impugnare saldamente l'idropistola, perché quando si agisce sulla leva (9), si è sottoposti alla forza di reazione del getto ad alta pressione. L'entità di tale forza di rinculo è riportata in tabella dati tecnici (la forza di rinculo è espressa in N, ove $1\text{ N} = 0,1\text{ kg}$)
- Non dirigere il getto contro se stessi od altre persone per pulire indumenti o calzature.
- Gli pneumatici dei veicoli debbono essere lavati da una distanza non inferiore a 50 cm, per evitare che il getto ad alta pressione li danneggi. Prima manifestazione del danno apportato ad uno pneumatico è la sua alterazione di colore.
- Non dirigere il getto ad alta pressione verso materiali contenenti amianto od altre sostanze dannose per la salute.
- Non usare l'idropultrice sotto la pioggia.
- Prestare particolare attenzione a quanto esposto nel paragrafo "**Verifiche ed allacciamento alla linea elettrica**".
- Prestare particolare attenzione a quanto esposto nel paragrafo "**Funzionamento con detergente**".
- Quando non in funzione, non lasciare l'idropultrice con la spina inserita nella presa di corrente e comunque disinserirla prima di qualsiasi intervento. Più specificamente portare sempre l'interruttore generale (1) in posizione "**0**", togliere la spina dalla presa di corrente, premere la leva (9) dell'idropistola per scaricare la eventuale pressione residua e portare in posizione di blocco il fermo di sicurezza (10) (Fig. B):
 - prima di lasciare senza sorveglianza, anche se per breve tempo, l'idropultrice;
 - prima di ogni rabbocco di detergente;
 - **dopo l'uso**, aspettare, inoltre, che idropultrice si sia anche completamente raffreddata prima di ogni pulizia o manutenzione.
- Durante l'uso, non bloccare la leva (9) dell'idropistola in posizione di sempre aperto.
- Non estrarre la spina dalla presa di corrente tirando il cavo di alimentazione.
- Non interporre riduzioni od adattatori fra spina elettrica e presa di corrente.
- Mantenere il cavo di alimentazione, le eventuali prolunghie, le spine e le prese asciutti. Non toccarli con le mani bagnate.
- Qualora il cavo di alimentazione fosse danneggiato, per la sua sostituzione, onde evitare un pericolo, rivolgersi al Costruttore o ad un **Tecnico Specializzato**.
- Durante il funzionamento non coprire l'idropultrice e non collocarla dove ne sia pregiudicata la ventilazione.
- Quando si utilizza l'idropultrice in ambienti chiusi, assicurarsi che sia garantita una corretta ventilazione.

5.1 ATTIVITÀ PRELIMINARI

- Srotolare completamente il tubo alta pressione (7).
- Fissare al raccordo rapido d'ingresso acqua (14) un tubo di alimentazione, utilizzando un comune raccordo rapido da giardinaggio.
- Aprire il rubinetto di alimentazione acqua, facendo attenzione a che non vi siano gocciolamenti.
- Accertarsi che l'interruttore generale (1) sia in posizione di spento (posizione "0") ed innestare la spina nella presa di corrente elettrica.
- Ruotare l'interruttore generale (1), in posizione "1".
- Premere la leva (9) dell'idropistola ed attendere che fuoriesca un getto d'acqua continuo.
- Portare l'interruttore generale (1) in posizione "0" e collegare all'idropistola (8) il tubo lancia (11).

5.2 FUNZIONAMENTO STANDARD (AD ALTA PRESSIONE)

- Accertarsi che la testina multiregolazione portaugello (12) non sia in posizione di erogazione detergente (si veda anche il paragrafo **"Funzionamento con detergente"**).
- Riavviare l'idropulitrice ruotando in posizione "1" l'interruttore generale (1), verificando che lo spruzzo dell'ugello sia uniforme e che non vi siano gocciolamenti.

Nota: durante tale avvio l'idropulitrice si arresterà immediatamente dopo lo spunto di partenza in quanto viene attivato il dispositivo Total Stop.

- Per far entrare in funzione l'idropulitrice, iniziando così le operazioni di lavaggio, sarà sufficiente azionare la leva (9) dell'idropistola.

Il valore della pressione è desumibile dall'indicatore di pressione (3).

5.3 FUNZIONAMENTO CON DETERGENTE



ATTENZIONE

- *L'idropulitrice è stata progettata per essere usata con i detergenti raccomandati dal Costruttore. L'uso di altri detergenti o prodotti chimici può influenzare negativamente la sicurezza dell'idropulitrice. In particolare non aspirare mai liquidi contenenti solventi, benzina, diluenti, acetone ed olio combustibile, in quanto il prodotto nebulizzato è altamente infiammabile, esplosivo e tossico.*
- *Leggere attentamente le prescrizioni ed avvertenze riportate sull'etichetta del detergente utilizzato.*
- *Conservare i detergenti in un luogo sicuro ed inaccessibili ai bambini.*
- *In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua e rivolgersi subito ad un medico portando con sé la confezione di detergente.*
- *In caso di ingestione, non indurre il vomito e rivolgersi subito ad un medico portando con sé la confezione di detergente.*
- *Durante l'operazione di riempimento del serbatoio detergente, fare attenzione a non versare liquido sull'idropulitrice. Qualora ciò dovesse accadere, aspettare almeno 24 ore prima di mettere in funzione l'idropulitrice, in modo da consentire l'evaporazione del liquido eventualmente penetrato all'interno dell'apparecchio.*

I detergenti raccomandati, sono biodegradabili oltre il 90 %.

Per le modalità di impiego del detergente, fare riferimento a quanto riportato in tabella e sull'etichetta della confezione di detergente.

- Nel caso di aspirazione dal serbatoio dell'idropulitrice (solo KS 1700):
 - sfilare il tappo (4) e facendo attenzione a non far tracimare il liquido, riempire il serbatoio (capacità massima 1,75 L/ 0,46 US gal) seguendo le raccomandazioni relative al dosaggio riportate sulla targhetta della confezione di detergente.
 - agire sulla testina multiregolazione portaugello (12) come schematizzato in Fig. H-1, e poi azionare la leva (9) dell'idropistola ed iniziare l'operazione di erogazione del detergente.
 - agire sulla testina multiregolazione portaugello (12) come schematizzato in Fig. H-2 per ripristinare il funzionamento ad alta pressione.
- Nel caso di utilizzo di lancia schiumogena (solo KS 1600), innestarla sull'idropistola (8) ed accendere l'apparecchio (l'aspirazione e la miscelazione avvengono automaticamente al passaggio dell'acqua).

5.4 INTERRUZIONE DEL FUNZIONAMENTO (TOTAL STOP)

Rilasciando la leva (9) dell'idropistola, l'idropulitrice si arresta automaticamente.

L'idropulitrice riprende a funzionare regolarmente alla successiva pressione della leva dell'idropistola.



ATTENZIONE

- *Si ricordi che quando l'idropulitrice è in Total Stop è a tutti gli effetti in funzione, quindi prima di lasciarla senza sorveglianza, anche se per breve tempo, portare sempre l'interruttore generale (1) in posizione "0", togliere la spina dalla presa di corrente, premere la leva (9) dell'idropistola per scaricare la eventuale pressione residua e portare in posizione di blocco il fermo di sicurezza (10) (Fig. B).*

6 ARRESTO E MESSA A RIPOSO

Ultimate le operazioni di lavaggio, procedere all'arresto ed alla messa a riposo dell'idropulitrice.

6.1 ARRESTO

- Chiudere completamente il rubinetto di alimentazione dell'acqua.
- Svuotare dall'acqua l'idropulitrice facendola funzionare per alcuni secondi con la leva (9) dell'idropistola premuta.
- Portare l'interruttore generale (1) in posizione "0".
- Togliere la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
- Eliminare l'eventuale pressione residua rimasta nel tubo alta pressione (7), tenendo premuta per alcuni secondi la leva (9) dell'idropistola.
- Riavvolgere con cura il cavo di alimentazione (2) ed appenderlo al sostegno (21).
- Attendere che l'idropulitrice si sia raffreddata.



ATTENZIONE

- *Quando viene fatta raffreddare l'idropulitrice, prestare attenzione:*
 - a non lasciare incustodita l'idropulitrice se vi sono bambini, anziani o disabili non sorvegliati;
 - a disporre l'idropulitrice in una posizione stabili senza pericolo di cadute;
 - a non mettere l'idropulitrice a contatto o nelle immediate vicinanze di materiale infiammabili.

6.2 MESSA A RIPOSO

- Riavvolgere il tubo alta pressione (7) con cura, evitando piegature.
- Riavvolgere con cura il cavo elettrico di alimentazione (2).
- Riporre con cura l'idropulitrice in un luogo asciutto e pulito, facendo attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione ed il tubo alta pressione.

AVVERTENZA

- L'idropulitrice teme il gelo.
In ambienti rigidi, al fine di evitare formazioni di ghiaccio all'interno dell'idropulitrice, è possibile, prima di procedere alla procedura di "Arresto", fare aspirare all'idropulitrice un prodotto antigelo automobilistico, dopo aver consultato un **Tecnico Specializzato**, in quanto il liquido pompato potrebbe danneggiare le guarnizioni della pompa ad alta pressione.
In ambienti rigidi, se non è stato possibile proteggere l'idropulitrice come illustrato in precedenza, prima di avviarla portarla in un ambiente caldo per un tempo sufficiente a far sciogliere l'eventuale ghiaccio formatosi al suo interno.
Il mancato rispetto di queste semplici prescrizioni può comportare seri danni all'idropulitrice.

7 PULIZIA E MANUTENZIONE



ATTENZIONE

- *Ogni intervento di pulizia e manutenzione deve essere effettuato solo dopo aver eseguito le operazioni descritte nel paragrafo "Arresto".*
In particolar modo occorre ricordare di scollegare sempre l'alimentazione elettrica.
- *Per garantire la sicurezza dell'idropulitrice utilizzare solo ricambi originali forniti dal Costruttore o da lui approvati.*
- *I tubi di gomma, i raccordi e le lance ad alta pressione sono importanti per la sicurezza: utilizzare esclusivamente quelli raccomandati dal Costruttore.*

7.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

seguente.

INTERVALLO DI MANUTENZIONE	INTERVENTO
Ad ogni uso	• Controllo cavo di alimentazione, tubo alta pressione, raccordi, idropistola, tubo lancia Qualora uno o più particolari risultassero danneggiati, non utilizzare assolutamente l'idropulitrice e rivolgersi ad un Tecnico Specializzato.
Settimanalmente	• Pulizia filtro ingresso acqua (15) . Per la pulizia, in genere è sufficiente passare il filtro sotto un getto d'acqua corrente, o soffiare con aria compressa. Nei casi più difficili, usare un prodotto anticalcare o sostituirlo, rivolgendosi per l'acquisto del ricambio ad un centro assistenza autorizzato.
Mensilmente	• Pulizia ugello. Per la pulizia, in genere è sufficiente passare entro il foro dell'ugello lo spillo (17) in dotazione. Qualora non si ottengano risultati apprezzabili sostituire l'ugello, utilizzando la chiave (16) in dotazione. Per l'acquisto del ricambio rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.

IT

AVVERTENZA

- Durante il funzionamento, l'idropulitrice non deve essere troppo rumorosa e sotto di essa non vi devono essere evidenti gocciolamenti di acqua o di olio.
Qualora ciò dovesse accadere, fare controllare la macchina da un **Tecnico Specializzato**.

7.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA



ATTENZIONE

- *Gli interventi di manutenzione straordinaria debbono essere eseguiti solamente da un **Tecnico Specializzato**.*

Per la manutenzione straordinaria attenersi a quanto riportato nella tabella seguente.

INTERVALLO DI MANUTENZIONE	INTERVENTO
Ogni 100 ore	Controllo circuito idraulico pompa. Controllo fissaggio pompa.
Ogni 200 ore	Sostituzione olio pompa. Controllo valvole aspirazione/mandata pompa. Controllo serraggio viti pompa. Controllo valvola di regolazione pompa. Verifica dei dispositivi di sicurezza.

AVVERTENZA

- **I dati riportati in tabella sono indicativi.**

8 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO

La demolizione dell'idropulitrice va eseguita solamente da personal qualificato ed in conformità alla legislazione vigente nel paese in cui è stata installata.



In particolare, il simbolo  presente sulla targhetta di identificazione **(18)**, indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici.

Per ulteriori indicazioni rivolgetevi al locale servizio di smaltimento rifiuti od al vostro rivenditore.



ATTENZIONE

- *Prima di rottamare l'idropulitrice, renderla inservibile, ad esempio tagliandone il cavo di alimentazione e rendere innocue quelle parti che potrebbero costituire un pericolo per dei bambini che si servissero dell'idropulitrice per i loro giochi.*

9 INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI



ATTENZIONE

- Prima di effettuare ogni intervento eseguire le operazioni descritte nel paragrafo “Arresto”. Qualora non si riesca a ripristinare il corretto funzionamento dell'idropulitrice con l'ausilio delle informazioni contenute nella tabella seguente, rivolgersi ad un **Tecnico Specializzato**.

INCONVENIENTI	CAUSE	RIMEDI
Portando l'interruttore (1) in posizione “1”, l'idropulitrice non si avvia. Si ricordi anche quanto riportato nella Nota del paragrafo “Interruzione del funzionamento (Total Stop)”.	È intervenuto un dispositivo di sicurezza dell'impianto a cui è collegata l'idropulitrice (fusibile, interruttore differenziale ecc.). La spina del cavo di alimentazione non è inserita correttamente.	Ripristinare il dispositivo di protezione. In caso di nuovo intervento non utilizzare l'idropulitrice e rivolgersi ad un Tecnico Specializzato . Scollegare la spina dalla presa e ricollegarla correttamente.
L'idropulitrice vibra molto ed è rumorosa.	Il filtro ingresso acqua (15) è sporco. L'alimentazione idrica è insufficiente.	Attenersi a quanto riportato nel paragrafo “Manutenzione ordinaria”. Verificare che il rubinetto sia completamente aperto e che la portata della rete idrica sia conforme a quanto riportato nel paragrafo “Caratteristiche e dati tecnici”.
L'idropulitrice non raggiunge la massima pressione.	La testina multiregolazione portaugello (12) è in posizione bassa pressione (Fig. H-1). L'ugello è usurato.	Operare secondo quanto riportato in Fig. H-2. Sostituire l'ugello secondo quanto riportato nel paragrafo “Manutenzione ordinaria”.
Scarsa aspirazione detergente.	La testina multiregolazione portaugello (12) non è in posizione bassa pressione (Fig. H-1) Mancanza del prodotto nel serbatoio. Il detergente utilizzato è troppo viscoso	Operare secondo quanto riportato in Fig. H-1. Aggiungere prodotto nel serbatoio. Utilizzare un detergente raccomandato dal costruttore, attenendosi alle diluizioni riportate sulla targhetta.
Dall'ugello non esce acqua.	Manca l'acqua. Ugello acqua otturato.	Verificare che il rubinetto della rete idrica sia completamente aperto. Pulire e/o sostituire l'ugello secondo quanto riportato nel paragrafo “Manutenzione ordinaria”.
L'idropulitrice si arresta durante il funzionamento.	È intervenuto un dispositivo di sicurezza dell'impianto a cui è collegata l'idropulitrice (fusibile, interruttore differenziale, ecc). È intervenuto il dispositivo di protezione amperometrica.	Ripristinare il dispositivo di protezione. In caso di nuovo intervento non utilizzare l'idropulitrice e rivolgersi ad un Tecnico Specializzato . Attenersi a quanto riportato nel paragrafo “Dispositivi di sicurezza”.
Ruotando l'interruttore generale (1) il motore ronzia, ma non parte	L'impianto elettrico e/o la prolunga non sono adeguati.	Attenersi a quanto riportato nel paragrafo “Verifiche ed allacciamento alla linea elettrica”.

1 GENERAL INFORMATION

Congratulations for choosing one of our products. We would like to remind you that we took the safety of the operator, the efficiency of its use and the protection of the environment into great consideration when designing and manufacturing this product.

In order to preserve its features over time, please read and follow these instructions carefully. Particular attention must be awarded to the parts with the following symbol:



as they contain important instructions regarding safety when using the water cleaner.

The Manufacturer is not liable for damage caused by:

- failure to comply with these instructions;
- use of the water cleaner not included in the “INTENDED USE” section;
- failure to comply with current safety regulations and regulations for the prevention of accidents in the workplace;
- incorrect installation;
- failure to carry out the prescribed maintenance;
- modifications or actions without the authorisation by the Manufacturer;
- use of non-original or unsuitable spare parts for this model of water cleaner;
- repairs which were not carried out by a **Skilled Technician**.

1.1 ADDRESS OF THE MANUFACTURER

The address of the manufacturer is given in the declaration of conformity at the end of this part of the instruction manual.

1.2 USE AND CONSERVATION OF THESE OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL

The operating and maintenance instructions are an integral part of the water cleaner and they must be kept in a safe place for future reference so that they may be readily consulted in case of need.

The operating and maintenance instructions contain important information for the safety of the operator and of any people near him and for the protection of the environment.

In case of deterioration or loss, a new copy should be requested from the dealer or from an authorised service centre.

If the water cleaner is passed on to a third party, please make sure these operating and maintenance instructions are also given to the new owner.

We take great care when drawing up our instructions. If you note any mistakes, please do inform the Manufacturer or an authorised service centre.

The Manufacturer reserves the right to modify, update and correct these instructions without notice.

It is illegal to copy these instructions, even partially, without prior authorisation by the Manufacturer.

1.3 SYMBOLS AND TERMS

1.3.1 Symbols

The symbol:  **WARNING**

next to certain parts of the text, is to indicate that there is the firm possibility of injury to persons if the relative instructions and indications are not followed.

The symbol: **CAUTION**

next to certain parts of the text is to indicate that there is the possibility of damaging the water cleaner if the relative instructions are not followed.

1.3.2 Terms

- **Skilled Technician:** a person, generally from the service centre, who has received appropriate training and is authorised to carry out special maintenance and repairs on the water cleaner. Any work on electrical parts must be carried out by a **Skilled Technician** who is also a **Qualified Electrician**, i.e. a person with professional training who is authorised to check, install and repair electrical equipment

correctly and according to current regulations in the country where the water cleaner is installed.

- **Total Stop:** this stops operation of the water cleaner every time the control lever on the cleaner gun is released.
- **By-pass:** means the particular operating mode of the water cleaner that is achieved when the lever of the cleaner gun is released during normal operation. In this condition, the pressure gauge signals lack of pressure and the pumped water returns to the suction unit thanks to the pressure control valve.
- **Easy Start:** this aids starting up the water cleaner by lowering the pressure for the first moments of its operation.

2 FEATURES AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KS 1600		KS 1700	
	Classic	Extra	Classic	Extra
ELECTRICAL CONNECTION				
Mains power supply	230 V - 1~50 Hz		230 V - 1~50 Hz	
Absorbed power	2,3 kW		2,7 kW	
Fuse	16 A		16 A	
HYDRAULIC CONNECTION				
Maximum inlet water temperature	50 °C - 122 °F		50 °C - 122 °F	
Minimum inlet water temperature	5 °C - 41 °F		5 °C - 41 °F	
Minimum inlet water flow	600 l/h - 158 US gph		700 l/h - 185 US gph	
Maximum inlet water pressure	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi		0,8 MPa - 8 bar - 116 psi	
Maximum priming depth	0 m - 0 in		0 m - 0 in	
PERFORMANCE				
Water flow	480 l/h - 127 US gph		540 l/h - 143 US gph	
Maximum pressure	14 MPa - 140 bar - 2031 psi		15,5 MPa - 155 bar - 2248 psi	
Recoil of cleaner gun	24 N		25 N	
Sound level	75 dB (A)		81 dB (A)	
Operator arm vibrations	1,14 m/s2		2,24 m/s2	
WEIGHT AND DIMENSION				
Lenght x width x height	38 x 32 x 89 cm - 15 x 13 x 35 in			
Weight	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb
Detergent tank	1,75 l - 0,46 US gal		1,75 l - 0,46 US gal	

All features and technical specifications are only indications. The Manufacturer reserves the right to modify the appliance as it deems necessary.

2.1 IDENTIFICATION OF COMPONENTS

Please also refer to figures **A** to **D**, which are located at the start of these operating and maintenance instructions.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Switch 2. Electrical wire + plug 3. Pressure indicator 4. Detergent tank filling plug (only KS 1700) 5. Water outlet connection (only CLASSIC) 6. Hose reel (EXTRA) 7. High-pressure hose 8. Water gun 9. Water gun lever 10. Water gun lever safety lock 11. Lance hose 12. Nozzle-holding multi-adjusting head 13. Knob and hose reel lever (only EXTRA) 14. Water suction connection 15. Water suction filter | <ol style="list-style-type: none"> 16. Setscrew wrench for nozzle disassembly 17. Pin for nozzle cleaning 18. Technical data plate 19. Room for housing the lance pipe 20. Room for housing the water gun 21. Support to wind the electrical wire 22. Rotojet (only EXTRA) 25. Water cleaner/hose reel connecting hose (only EXTRA) 26. Accessory support (only EXTRA) 27. Caution plate 28. Thermal switch 29. Warning plate 30. Handlebar |
|---|--|

2.2 SAFETY DEVICES

This water cleaner is provided with the following safety devices:

a) Amperometric protector

This blocks the operation of the water cleaner in case of excessive consumption of electrical current.

In this case, proceed as follows:

- switch the main switch (1) to position "0" and remove the plug from the power outlet;
- press the lever (9) on the cleaner gun to eliminate any remaining pressure;
- wait 10 to 15 minutes until the water cleaner cools down;
- check that the instructions in the "CHECKS AND CONNECTION TO THE MAINS ELECTRICITY SUPPLY" section have been followed, particularly regarding any extension cord used;
- replace the electric plug in the power outlet and repeat the start-up procedure described in the "OPERATION" section.



WARNING

- *If this safety device cuts in repeatedly, do not use the water cleaner until it has been checked by a **Skilled Technician**.*

b) Pressure limit/adjustment valve

When this valve has been correctly set, the pumped fluid is able to return to the pump's suction unit, thus preventing the creation of dangerous levels of pressure when the cleaner gun is stopped or should pressure be set that is above allowed levels.

c) Safety stop on cleaner gun lever

This safety device (10) shuts and blocks the lever (9) on the cleaner gun (8) to prevent the possibility of it being started by accident (also see Fig. B)

2.3 INTENDED USE



WARNING

- *This water cleaner is to be used exclusively for:*
 - *cleaning vehicles, machinery, buildings, tools etc with cold water, possibly with the addition of detergents as per the Manufacturer's instructions;*
 - *distributing detergents as per the Manufacturer's instructions;*
 - *removing lime scale and unblocking pipe work using the appropriate tools as per the Manufacturer's instructions;*
 - *water sanding objects using the appropriate tools as per the Manufacturer's instructions;*
- *To protect the environment, vehicle engines and machinery with oil-pressure circuits must only be cleaned in areas with a suitable oil trap.*
- *The water cleaner must not be used to wash people, animals, energized electrical appliances, delicate objects or the high pressure cleaner itself.*
- *The accessories (standard and optional) and the detergents used with the high pressure cleaner must be those endorsed by the Manufacturer.*
- *The high pressure cleaner is not suitable for use in certain situations such as in corrosive or explosive atmospheres.*
- *Contact the Manufacturer's service centre before use on board vehicles, ships or airplanes, as there may be additional instructions for use.*

Any other use is considered improper.

The Manufacturer is not liable for any damage caused by improper or incorrect use.

3 REMOVING THE APPLIANCE FROM ITS PACKING MATERIALS



WARNING

- *Protective gloves and glasses must be worn when removing the appliance from the packing materials to prevent injury to the hands and eyes.*
- *The packing materials (plastic bags, staples etc.) must not be left in reach of children, as they are potentially dangerous.*
- *The packing materials must be disposed of according to current regulations in the country where the water cleaner is installed.*
In particular, plastic bags and packaging must never be abandoned, as they are harmful to the environment.
- *After removing the appliance from the packing materials, check that no parts are missing.*

*In case of doubt, do not use the water cleaner but contact an authorised service centre so that a **Skilled Technician** can check the appliance*

3.1 IDENTIFICATION LABEL AND WARNING LABELS

See Fig. A at the front of these operating and maintenance instructions.

The identification label (18) contains the serial number and the main technical specifications of the water cleaner.

The warning labels contain information regarding any further risks that may exist when using the water cleaner and their meaning is explained below.

- Warning plate (29): indicates that the water cleaner must not be used unless the operating and maintenance instructions have been read carefully beforehand.
- Caution plate (27): indicates that the water cleaner must not be used to wash people, animals, electrical appliances or the high pressure cleaner itself.



WARNING

- *After removing the appliance from the packing materials, check that the identification label and the warning labels are present and are legible. If this is not the case, contact your dealer or an authorised service centre so they can be replaced.*
- *If the identification label and the warning labels deteriorate during use, contact your dealer or an authorised service centre so they can be replaced.*

3.2 STANDARD ACCESSORIES

Make sure that in the product package that was bought there are the following elements:

- high-pressure water cleaner;
- high-pressure delivery pipe with fast coupling (only CLASSIC);
- hose reel complete with high-pressure delivery pipe (only EXTRA);
- water gun;
- lance hose;
- rotojet (only EXTRA);
- operator's instruction book;
- accessory bag containing:
 - lance hose nozzle disassembling wrench,
 - nozzle cleaning pin,
 - water suction hose-holding connector,
 - water suction filter;
- bag containing (only EXTRA):
 - knob and lever for hose reel (13),
 - water cleaner/hose reel connecting pipe (25),
 - accessory support (26).

In case of problems, apply to the dealer or to an authorised service centre.

3.3 OPTIONAL ACCESSORIES

The standard accessories for the high pressure cleaner can be integrated with the following vast range of accessories:

- Sandblasting lance: designed for smoothing down surfaces, eliminating rust, paint, deposits etc.
- Pipe-draining probe: designed for unblocking pipes and ducts.
- Underbody lance: designed to reach the most difficult areas of access.
- Rotating water jet brush: designed for cleaning delicate surfaces.
- Rotojet: designed to eliminate the toughest dirt.
- Foaming lance: designed for the most efficient distribution of detergent.



WARNING

- *The operation of the water cleaner may be impaired if unsuitable accessories are used and they may even make it dangerous. Only use original accessories endorsed by the Manufacturer.*
Refer to the documents provided with the optional accessories for information regarding their general use, safety warnings, installation and maintenance.

4 INSTALLATION

See Fig. A at the front of these operating and maintenance instructions.

4.1 ASSEMBLING THE ACCESSORIES

- a) Insert the lance hose (11) on the water gun (8) and tighten.
- b) Mount the accessory support (26) on the handlebar (30); mount the knob and the lever (13) on the hose reel (6) (only EXTRA).
- c) Mount the hose (25) between the hose reel and the water cleaner, by tightening the two fast coupling connectors; unroll the hose quantity (7) that is necessary by rotating the hose reel by means of the knob (13) (only EXTRA).
- d) Unroll the high-pressure hose (7), connect the fast coupling connector to the water outlet connector (5), screw and tighten (only CLASSIC).
- e) Screw the end of the high-pressure pipe (7) (side without fast coupling for CLASSIC) on the water gun thread (8) and tighten with two 17-mm box wrenches (not supplied).
- f) Insert the water suction filter (15) into the water suction connector (14) and tighten it on the water inlet connector of the water cleaner.

EN

4.2 CONTROLS AND CONNECTION TO THE MAINS WATER SUPPLY

CAUTION

- The water supply must be able to guarantee the adequate delivery of water flow to the high pressure cleaner; refer to the table of technical specifications.
In case of doubt, contact a **Skilled Technician**.
- Do not supply the water cleaner with water at a temperature in excess of 50°C/122°F or below 5°C/41°F.
- The pressure of the water supply must not be in excess of 8 bar/116 psi.
- Do not operate the high pressure cleaner with a priming depth in excess of 0 m / 0 ft.
- Do not operate the high pressure cleaner if it is not connected to a water supply.
- Do not supply the high pressure cleaner with salt water or water containing impurities. In this event, run the high pressure cleaner for a few minutes with clean water.



WARNING

- *Follow current regulations for connection to the mains water supply in the country where the water cleaner is installed.*

4.3 CHECKS AND CONNECTION TO THE MAINS ELECTRICITY SUPPLY



WARNING

- A **Skilled Technician** must check that the electrical supply complies with the data indicated on the identification label (18) on the high pressure cleaner. It is especially important that the supply voltage does not differ more than $\pm 5\%$ from that indicated on the label.
- All connections to mains electricity must be carried out by a **Qualified Electrician** according to IEC 60364-1 regulations or the equivalent standard in the country where the high pressure cleaner is to be used. It is especially important that the current outlet where the high pressure cleaner is connected is provided with an earth conductor and a suitable fuse (according to the size indicated on the identification label and in the table of technical specifications), and must be protected by a magneto-thermal differential circuit breaker, whose sensitivity is not in excess of 30 mA.
- If the power supply cable is too short, an extension cord can be used provided it is not longer than 10 m / 32.8 ft, the section of the wires is at least 1.5mm² and the plug and the socket are waterproof. Contact a **Qualified Electrician** so that all these requirements are followed.
The use of unsuitable extension cords can be dangerous.

5 OPERATION



WARNING

- *The high pressure cleaner must be used with care and attention. It is your responsibility to make sure that any infrequent users have read these instructions and are acquainted with the operation of the water cleaner; otherwise do not allow others to use the high pressure cleaner. Water cleaners must not be used*

by children or by unauthorised personnel.

- Comply with the safety warnings in the operating and maintenance instructions of any optional accessories to be used.
- Do not use the high pressure cleaner if:
 - the power supply cable or other important parts such as the high pressure pipe, the safety devices, the cleaner gun and the lance are damaged;
 - the high pressure cleaner has been tipped over or has been bumped;
 - there are obvious leaks of water.

In these circumstances, the water cleaner should be tested by a **Skilled Technician**.

- It is especially important to pay great attention when the high pressure cleaner is used in areas where there are moving vehicles as these can crush or damage the power supply cable, the high pressure pipe, the cleaner gun etc.
- During operation, never leave the water cleaner unattended and make sure it is out of children's reach. Pay particular attention when using it in kindergartens, nursing homes and old people's homes, as unsupervised children, elderly people and disabled people may be present in such places.
- Before using the water cleaner, make sure it is in a dry place and that it is in a flat and stable position in order to avoid accidents and prevent it from falling over.
- Before moving the water cleaner, follow the instructions in the "**Switching off**" section.
- Before starting the water cleaner, put on clothing which guarantees adequate protection against the possibility of incorrect manoeuvres of the jet of pressurised water. Do not operate the water cleaner near people unless they are also wearing protective clothing.
- High-pressure jets of water can be dangerous if they are not used properly. Do not point the jet in the direction of people, animals, and energized electrical appliances or towards the water cleaner itself.
- Hold the cleaner gun firmly during use: when operating the lever (9), the operator is subjected to the backlash of the high pressure. The power of this recoil is indicated in the table of technical specifications (recoil is expressed in N, where $1\text{ N} = 0.1\text{ kg}$).
- Do not point the jet towards oneself or other people in order to clean off clothing or footwear.
- Vehicle tyres must be cleaned at a distance of at least 50cm to safeguard them from being damaged by the high-pressure jet. The first evidence of damage to a tyre is a change in colour.
- Do not point the high-pressure jet towards materials, which contain asbestos or other harmful substances.
- Do not use the water cleaner in the rain.
- Pay particular attention to the instructions in the "**Checks and connection to the mains electricity supply**" section.
- Pay particular attention to the instructions in the "**Use with detergents**" section.
- When the water cleaner is not in use, do not leave its plug in the power outlet and disconnect it before any activity. More precisely, make sure that the mains switch (1) is in position "0", remove the plug from the power outlet, press the lever (9) on the cleaner gun to eliminate any remaining pressure and bring the safety catch in its locked position (10) (Fig. B):
 - before leaving the high power cleaner unattended, even for only a short time;
 - before topping up the detergent;
 - **after use**;In addition, wait until the high pressure cleaner has completely cooled down before cleaning or maintenance.
- During use, do not lock the lever (9) on the cleaner gun in the open position.
- Do not remove the plug from the power outlet by pulling on the power supply cable.
- Do not put any reducers or adaptors between the electric plug and the power outlet.
- Keep the power supply cable, any extension cords, the plugs and the outlets dry. Do not touch them with wet hands.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the Manufacturer or by a **Skilled Technician**, in order to avoid a hazard.
- Do not cover the high pressure cleaner during operation and do not place it where there is inadequate ventilation.
- When the high pressure cleaner is used in enclosed spaces, make sure that there is adequate ventilation.

5.1 PRELIMINARY PROCEDURES

- Unroll the high-pressure pipe (7) completely.
- Attach a supply pipe to the water inlet's quick connection (14) using a normal garden connector.

- Open the tap to the water supply and make sure that there are no drips.
- Make sure that the main switch (1) is in the off position (the “0” position) and put the plug into the electric current outlet.
- Turn the main switch (1) to position “1”.
- Press the cleaner gun's control lever (9) and wait for a continuous jet of water to be issued.
- Turn the main switch (1) to position “0” and connect the lance pipe (11) to the cleaner gun (8).

5.2 STANDARD OPERATION (HIGH PRESSURE)

- Make sure that the nozzle head (12) is not in the position for supplying detergent (also see the “Use with detergents” section).
- Restart the high pressure cleaner by turning the main switch (1) to position “1” and check that the spray from the nozzle is uniform, without dripping.
Note: during this restart phase, the high pressure cleaner will immediately stop operating after the initial peak, as the Total Stop device will take effect.
- Use the cleaner gun's lever (9) to start operation of the high pressure cleaner and thus start cleaning.
- The pressure value can be read on the pressure indicator (3).

EN

5.3 USE WITH DETERGENTS



WARNING

- *The high pressure cleaner was designed to be used with the detergents recommended by the Manufacturer. Use of other detergents or chemicals can affect the safety of the high pressure cleaner. Never suck up liquids, which contain solvents, petrol, diluents, acetone and fuel oil, as these products are highly inflammable, explosive and toxic when nebulized.*
- *Carefully read the instructions and warnings on the label of the detergent to be used.*
- *Store detergents in a safe place out of children's reach.*
- *Should detergent come into contact with your eyes, wash immediately with water. Contact a doctor without delay and remember to take the container of detergent with you.*
- *If detergent is swallowed, do not provoke vomiting. Contact a doctor without delay and remember to take the container of detergent with you.*
- *When filling the tank with detergent, take care not to spill any detergent on the high pressure cleaner. If this should happen, wait at least 24 hours before using the high pressure cleaner so that any liquid, which may have entered the appliance, can evaporate.*

The recommended detergents, are over 90% biodegradable.

For information on how to use the detergents, refer to the instructions in the table and on the label on the container of detergent.

- In case of suction from the water cleaner tank (only KS 1700):
 - Remove the plug (4) and, by paying attention that the fluid does not overflow, fill the tank (maximum capacity 1.75l/0.46 US gal.) by following the recommendations relating to the proportion indicated on the detergent package label.
 - Operate the nozzle-holding multi-adjusting head (12) as shown in Fig. H-1 and activate the water gun lever (9) and start the detergent spraying operation.
 - Operate the nozzle-holding multi-adjusting head (12) as shown in Fig. H-2 to reset the high-pressure operation.
- In case you use the foaming lance (only KS 1600), insert it on the water gun (8) and switch on the device (the suction and the mixing take place automatically when the water flows by).

5.4 INTERRUPTING USE (TOTAL STOP)

Release the lever (9) on the cleaner gun and the water cleaner will automatically stop.

The water cleaner starts operating normally again when the lever on the cleaner gun is pressed again.



WARNING

- *It is important to remember that the high pressure cleaner is still operational when it is in Total Stop mode. Therefore, always put the main switch (1) in position “0”, remove the plug from the power outlet, press the lever (9) on the cleaner gun to eliminate any remaining pressure and lock the safety protection device (10) (Fig. B), before leaving it unattended, even for a short time.*

6 SWITCHING OFF AND STORAGE

After cleaning, switch the water cleaner off and prepare it for storage.

6.1 SWITCHING OFF

- Close the tap for the water supply securely.
- Empty the water out of the water cleaner by pressing the lever (9) on the cleaner gun for a few seconds.
- Put the main switch (1) in position “0”.
- Remove the plug from the power outlet.
- Press the lever (9) on the cleaner gun to eliminate any remaining pressure in the high-pressure pipe (7).
- Rewind the power supply cable (2) with care and hook it to its support (21).
- Wait for the high pressure cleaner to cool down.



WARNING

- *When the water cleaner is left to cool down, take care that:*
 - *the water cleaner is not left unattended in the presence of unsupervised children, elderly or disabled people.*
 - *the water cleaner is in a stable position and not at risk of falling over.*
 - *the water cleaner is not in contact with inflammable materials, or in their immediate vicinity.*

6.2 STORAGE

- Wind up the high-pressure pipe (7) carefully and avoid bending it.
- Wind up the electric power supply cable (2).
- Put the water cleaner in a clean and dry place making sure that the electric power supply cable and the high-pressure pipe are not damaged.

CAUTION

- The water cleaner is not frost proof.
In order to prevent the formation of ice inside the water cleaner in cold areas, it is possible to make the high pressure cleaner take up a motor vehicle grade anti freeze before starting the “Switch off” procedures. Contact a **Skilled Technician** before attempting this as the pumped liquid could damage the seals in the high-pressure pump.
If it is not possible to protect the high pressure cleaner in cold areas as described above, it must be brought into a warm room for the time required to melt any ice which may have formed inside it before attempting to start it up again.
If these instructions are not followed, the high pressure cleaner may be seriously damaged.

7 CLEANING AND MAINTENANCE



WARNING

- *Only start cleaning and maintenance once the instructions in the “Switching off” section have been completed.*
It is particularly important to always disconnect the electricity supply.
- *To safeguard the safety of the high pressure cleaner, only use the original spare parts supplied by the Manufacturer or those endorsed by him.*
- *The rubber pipes, the coupling and the high-pressure lances are important for safety: only use those endorsed by the Manufacturer.*

7.1 ROUTINE MAINTENANCE

Follow the instructions in the “Switching off” section and abide by the recommendations in the table below.

INTERVAL FOR MAINTENANCE	ACTION
Each time used	• Check the supply cable, high-pressure pipe, couplings, cleaner gun, lance pipe. Should any of these parts appear to be damaged, do not use the high pressure cleaner and contact a Skilled Technician.
Weekly	• Clean the water inlet filter (15). Usually, it is sufficient to pass the filter under running water or in a jet of compressed air to clean it. In more difficult cases, use a lime scale remover or replace the filter. Contact an authorised service centre for the purchase of a new filter.
Monthly	• Clean the nozzle. For cleaning, it is generally enough to pass the supplied pin (17) inside the nozzle hole. In case you do not obtain any appreciable result, replace the nozzle by using the supplied wrench (16). For purchasing the spare part, apply to an authorised service centre.

EN

CAUTION

- During use, the high pressure cleaner should not be too noisy and large amounts of water or oil should not drip from underneath it.
In this event, a **Skilled Technician** should test the appliance.

7.2 SPECIAL MAINTENANCE



WARNING

- Only **Skilled Technicians** are authorised to carry out special maintenance.

Follow the instructions in the table below for special maintenance.

INTERVAL FOR MAINTENANCE	ACTION
Every 100 hours	Check the pump hydraulic circuit. Check the pump fixing.
Every 200 hours	Replace the pump oil. Check the pump suction/delivery valves. Check the pump screws are tightened. Check the pump adjustment valve. Check the safety devices.

CAUTION

- The data in the table are indications.

8 DISMANTLING AND DISPOSAL

Only trained personnel are allowed to dismantle the high pressure cleaner in accordance with the current regulations in the country where it is installed.



In particular, the symbol  on the identification plate (18) indicates the product must not be disposed of together with normal household waste.

For further information, contact your local authority's waste disposal service or your local retailer.



WARNING

- Before disposing of the high pressure cleaner, make sure it is no longer possible to operate it, by cutting the power supply cable for example. Make sure all its parts are inoffensive, as they could prove to dangerous to children playing.

9 PROBLEMS, CAUSES AND SOLUTIONS



WARNING

- Before undertaking any action, follow the instructions in the “**Switching off**” section. If it is not possible to restore correct operation of the high pressure cleaner using the information in the table below, contact a **Skilled Technician**.

FAILURES	CAUSES	SOLUTIONS
By setting the switch (1) to «1», the water cleaner does not start. Remember also what mentioned in the note of section «Interrupting the use (Total Stop)».	A safety device of the system to which the water cleaner is connected (fuse, differential switch, etc.) has triggered. The plug of the power supply cable is not inserted correctly.	Reset the protection device. In case of a new triggering, do not use the water cleaner and apply to a Skilled Technician . Disconnect the plug from the socket and reconnect it correctly.
The water cleaner vibrates a lot and is noisy.	The water inlet filter (15) is dirty. The water supply is not enough.	Observe what mentioned in the section «Routine maintenance». Check that the tap is completely opened and that the capacity of the hydraulic network conforms with what mentioned in the section «Features and technical specifications».
The water cleaner does not reach the maximum pressure.	The nozzle-holding multi-adjusting head (12) is in low pressure position (Fig. H-1). The nozzle is worn.	Operate according to what shown in Fig. H-2. Replace the nozzle according to what mentioned in the section «Features and technical specifications».
Poor detergent suction.	The nozzle-holding multi-adjusting head (12) is not in low pressure position (Fig. H-1) Product missing in the tank. The used detergent is too viscous.	Operate according to what shown in Fig. H-1. Add product to the tank. Use a detergent that is recommended by the producer, by observing the thinning indicated on the label.
No water comes out from the nozzle.	Water missing. Water nozzle clogged.	Check that the tap of the water network is completely opened. Clean and/or replace the nozzle according to what mentioned in the section «Features and technical specifications».
The water cleaner stops during the operation.	A safety device of the system to which the water cleaner is connected (fuse, differential switch, etc.) has triggered. The amperometric protection device has cut in.	Reset the protection device. In case of a new triggering, do not use the water cleaner and apply to a Skilled Technician . Observe what mentioned in the section «Safety devices».
Rotating the main switch (1), the motor hums but does not start.	The electrical system and/or the extension are not suitable.	Observe what mentioned in the section «Checks and connection to mains electricity supply».

1 INFORMATIONS GENERALES

Vous félicitant pour avoir choisi l'un de nos produits, nous rappelons qu'il a été conçu et fabriqué en prêtant la plus grande attention à la sécurité de l'utilisateur, au rendement de son travail et à la protection de l'environnement.

Afin de préserver longtemps ces caractéristiques, nous vous prions de lire attentivement ce manuel et d'en respecter scrupuleusement le contenu.

Lire avec une attention particulière les parties de texte accompagnées du symbole suivant:



ATTENTION

car elles contiennent des consignes de sécurité importantes pour l'utilisation du nettoyeur haute pression.

Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant de:

- inobservation du contenu du présent manuel;
- usages du nettoyeur haute pression différents de ceux exposés au paragraphe “**DESTINATION D'USAGE**”;
- utilisations contraires aux réglementations en vigueur en matière de sécurité et de prévention des accidents du travail;
- installation incorrecte;
- négligences dans l'entretien prévu;
- modifications ou interventions non autorisées par le Fabricant;
- utilisation de pièces de rechange non d'origine ou inadaptées au modèle de nettoyeur haute pression;
- réparations non effectuées par un **Technicien Spécialisé**.

1.1 ADRESSE DU FABRICANT

En ce qui concerne l'adresse du Fabricant du nettoyeur haute pression, les indications contenues dans la Déclaration de conformité, à la fin de ce manuel, font foi.

1.2 UTILISATION ET CONSERVATION DU MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Le manuel d'utilisation et d'entretien fait partie intégrante du nettoyeur haute pression et doit être conservé pour des références futures dans un lieu protégé, permettant sa consultation rapide en cas de besoin.

Sur le manuel d'utilisation et d'entretien, figurent d'importants avertissements pour la sécurité de l'opérateur et de ceux qui l'entourent, ainsi que pour le respect de l'environnement.

En cas de détérioration ou de perte, en demander un nouvel exemplaire au revendeur ou à un centre d'assistance agréé.

En cas de transfert du nettoyeur haute pression à un autre utilisateur, veuillez également joindre le manuel d'utilisation et d'entretien.

Nous avons fait de notre mieux pour la rédaction du présent manuel. Si toutefois vous remarquez des erreurs, veuillez les signaler au Fabricant ou à un centre d'assistance agréé.

Le Fabricant se réserve, par ailleurs, le droit d'apporter, sans avis préalable, toutes les modifications nécessaires pour la mise à jour et la correction de ce manuel.

Toute reproduction, même partielle, du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite du Fabricant.

1.3 SYMBOLES ET DEFINITIONS

1.3.1 Symboles

Le symbole:



ATTENTION

qui accompagne certaines parties de texte, indique la forte possibilité de dommages à la personne si les prescriptions et les indications correspondantes ne sont pas respectées.

Le symbole:

AVERTISSEMENT

qui accompagne certaines parties de texte, indique la possibilité d'endommager le nettoyeur haute pression si les instructions correspondantes ne sont pas respectées.

1.3.2 Définitions

- **Technicien Spécialisé:** personne, généralement du centre d'assistance, spécialement formée et autorisée à effectuer sur le nettoyeur haute pression les interventions d'entretien extraordinaire et les réparations.

Les interventions sur les parties électriques doivent être effectuées par un **Technicien Spécialisé** qui est également un **Electricien Qualifié**, c'est-à-dire une personne habilitée et formée professionnellement au contrôle, à l'installation et à la réparation d'appareils électriques, conformément aux règles de l'art et aux réglementations en vigueur dans le pays où le nettoyeur haute pression est installé.

- **Total Stop:** dispositif qui arrête le fonctionnement du nettoyeur haute pression à chaque fois que l'on relâche la gâchette du pistolet haute pression.
- **By-pass:** il s'agit du fonctionnement particulier du nettoyeur haute pression lorsque, pendant son utilisation normale, on relâche la gâchette du pistolet haute pression. Dans cette condition, l'indicateur de pression signale une absence de pression et l'eau pompée revient à l'aspiration grâce à la soupape de réglage de la pression.
- **Easy Start:** dispositif qui facilite la mise en marche du nettoyeur haute pression en abaissant la pression dans les premiers instants de fonctionnement.

2 CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES

	KS 1600		KS 1700	
	Classic	Extra	Classic	Extra
BRANCHEMENT ELECTRIQUE Réseau d'alimentation	230 V - 1~50 Hz		230 V - 1~50 Hz	
Puissance absorbée	2,3 kW		2,7 kW	
Fusible	16 A		16 A	
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE Température maximale de l'eau d'alimentation	50 °C - 122 °F		50 °C - 122 °F	
Température minimale de l'eau d'alimentation	5 °C - 41 °F		5 °C - 41 °F	
Débit minimal de l'eau d'alimentation	600 l/h - 158 US gph		700 l/h - 185 US gph	
Pression maximale de l'eau d'alimentation	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi		0,8 MPa - 8 bar - 116 psi	
Profondeur maxi d'amorçage	0 m - 0 in		0 m - 0 in	
PERFORMANCES Débit	480 l/h - 127 US gph		540 l/h - 143 US gph	
Pression maximale	14 MPa - 140 bar - 2031 psi		15,5 MPa - 155 bar - 2248 psi	
Force de réaction sur le pistolet haute pression	24 N		25 N	
Niveau de pression sonore	75 dB (A)		81 dB (A)	
Vibration du bras de l'opérateur	1,14 m/s2		2,24 m/s2	
POIDS ET DIMENSIONS Longueur x largeur x hauteur	38 x 32 x 89 cm - 15 x 13 x 35 in			
Poids	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb
Réservoir détergent	1,75 l - 0,46 US gal		1,75 l - 0,46 US gal	

Les caractéristiques et les données techniques sont fournies à titre indicatif.
Le Fabricant se réserve le droit d'apporter à l'appareil toutes les modifications jugées opportunes.

2.1 IDENTIFICATION DES ELEMENTS

Faire également référence aux figures de A à D, en début de manuel.

1. Interrupteur
 2. Câble électrique + fiche
 3. Indicateur de pression
 4. Bouchon de remplissage du réservoir de détergent (uniquement KS 1700)
 5. Raccord de sortie de l'eau (uniquement CLASSIC)
 6. Dévidoir (uniquement EXTRA)
 7. Tuyau haute pression
 8. Pistolet haute pression
 9. Gâchette pistolet haute pression
 10. Sûreté gâchette pistolet haute pression
 11. Tube lance
 12. Tête multirégulation porte-buse
 13. Poignée et Levier dévidoir (uniquement EXTRA)
 14. Raccord aspiration de l'eau
15. Filtre aspiration de l'eau
 16. Clé mâle six pans pour le démontage de la buse
 17. Pointe pour le nettoyage de la buse
 18. Plaque signalétique
 19. Rangement pour tube lance
 20. Rangement pour pistolet haute pression
 21. Support pour enrouler le câble électrique
 22. Rotojet (uniquement EXTRA)
 25. Tuyau raccord. nettoyeur haute pression/dévidoir (uniquement EXTRA)
 26. Support accessoires (uniquement EXTRA)
 27. Plaque attention
 28. Disjoncteur thermique
 29. Plaque avertissement
 30. Poignée

2.2 DISPOSITIFS DE SECURITE

Le nettoyeur haute pression est équipé des dispositifs de sécurité illustrés ci-après.

a) Coupe-circuit ampèremétrique

Il s'agit d'un dispositif qui arrête le fonctionnement du nettoyeur haute pression en cas d'absorption excessive de courant électrique.

Dans ce cas, il faut procéder comme suit:

- mettre l'interrupteur général (1) en position "0" et débrancher la fiche de la prise de courant;
- appuyer sur la gâchette (9) du pistolet haute pression afin de décharger la pression résiduelle éventuellement présente;
- attendre 10-15 minutes, afin de laisser refroidir le nettoyeur haute pression;
- vérifier que les prescriptions du paragraphe "**Contrôles et branchement électrique**" sont respectées, contrôler tout particulièrement la rallonge éventuellement employée;
- rebrancher la fiche électrique dans la prise et répéter la procédure de mise en marche décrite au paragraphe "**Fonctionnement**".



ATTENTION

- *En cas de déclenchement répété de ce dispositif de sécurité, ne pas utiliser le nettoyeur haute pression sans l'avoir fait contrôler au préalable par un **Technicien Spécialisé***

b) Soupape de limitation/réglage de la pression

Il s'agit d'une soupape, réglée opportunément, qui permet au fluide pompé de retourner à l'aspiration de la pompe, empêchant la survenue de pressions dangereuses, quand on ferme le pistolet haute pression ou quand on cherche à définir des valeurs de pression au-dessus des valeurs maximales admises.

c) Dispositif de blocage de la gâchette du pistolet haute pression

Il s'agit d'une sûreté (10) qui permet de bloquer la gâchette (9) du pistolet haute pression (8) en position de fermeture, prévenant ainsi tout fonctionnement accidentel (voir également la Fig. B).

2.3 DESTINATION D'USAGE



ATTENTION

- *Le nettoyeur haute pression est destiné exclusivement aux usages suivants:*
 - lavage de véhicules, machines, bâtiments, outils, etc. avec de l'eau froide, additionnée éventuellement de détergents indiqués par le Fabricant;
 - distribution de détergents indiqués par le Fabricant;
 - désincrustation et désobstruction de tuyauteries, au moyen des accessoires appropriés prévus par le Fabricant;
 - hydrosablage d'objets, au moyen des accessoires appropriés prévus par le Fabricant.
- *Pour la défense de l'environnement, le lavage de moteurs de véhicules ou de machines contenant des circuits hydrauliques ne doit être effectué que dans des lieux dotés d'un séparateur d'huile adéquat.*
- *Le nettoyeur haute pression ne doit pas être utilisé pour laver des personnes, animaux, appareillages électriques sous tension, objets délicats ou le nettoyeur haute pression lui-même.*
- *Les accessoires (standards et en option) et les détergents utilisés avec le nettoyeur haute pression doivent être du type approuvé par le Fabricant.*
- *Le nettoyeur haute pression n'est pas adapté à une utilisation en environnements présentant des conditions particulières comme, par exemple, les atmosphères corrosives ou explosives.*
- *Pour l'utilisation à bord de véhicules, bateaux ou avions, s'adresser au service d'assistance technique du Fabricant, car des prescriptions supplémentaires peuvent être nécessaires.*

Un tout autre usage est réputé impropre.

Le Fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'usages impropres et incorrects.

3 DEBALLAGE



ATTENTION

- *Pendant les opérations de déballage, porter des gants et des lunettes de protection, afin d'éviter des dommages aux mains et aux yeux.*
- *Ne pas laisser les éléments de l'emballage (sachets en plastique, agrafes, etc.) à la portée des enfants, car ils représentent de potentielles sources de danger.*
- *L'élimination des éléments de l'emballage doit se faire conformément aux réglementations en vigueur dans le pays où le nettoyeur haute pression est installé.*

Ne pas abandonner les sachets et les emballages en matière plastique dans la nature, afin d'éviter toute pollution.

- *Après avoir déballé le nettoyeur haute pression, s'assurer de son intégrité.*

*En cas de doute, ne pas utiliser le nettoyeur haute pression et s'adresser à un centre d'assistance agréé qui le fera contrôler par un **Technicien Spécialisé**.*

3.1 PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET PLAQUES D'AVERTISSEMENT

Faire également référence à la Fig. A, en début de manuel. La plaque signalétique (18) contient le numéro de série et les principales caractéristiques techniques du nettoyeur haute pression.

Les plaques d'avertissement informent des risques résiduels éventuels pouvant naître au cours de l'utilisation du nettoyeur haute pression et leur signification est précisée ci-après.

- Plaque d'avertissement (29): informe de l'interdiction d'utiliser le nettoyeur haute pression avant d'avoir lu attentivement le manuel d'utilisation et d'entretien.
- Plaque attention (27): informe de l'interdiction d'utiliser le nettoyeur haute pression pour laver des personnes, animaux, appareillages électriques et le nettoyeur lui-même.



ATTENTION

- *Après avoir déballé le nettoyeur haute pression, vérifier la présence et la lisibilité de la plaque signalétique et des plaques d'avertissement. Dans le cas contraire, s'adresser au revendeur ou à un centre d'assistance agréé pour leur remise en état.*
- *Si, pendant l'utilisation, la plaque signalétique ou les plaques d'avertissement devaient se détériorer, s'adresser au revendeur ou à un centre d'assistance agréé pour leur remise en état.*

3.2 EQUIPEMENT STANDARD

Vérifier que les éléments suivants sont contenus dans l'emballage du produit acheté:

- nettoyeur haute pression;
- tuyau de refoulement haute pression avec raccord à fixation rapide (uniquement CLASSIC);
- dévidoir avec tuyau de refoulement haute pression (uniquement EXTRA);
- pistolet haute pression;
- tube lance;
- rotojet (uniquement EXTRA);
- manuel d'utilisation et d'entretien;
- sachet des accessoires contenant:
 - clé pour le démontage de la buse du tube lance,
 - pointe pour le nettoyage de la buse,
 - raccord embout aspiration de l'eau,
 - filtre aspiration de l'eau;
- sachet contenant (uniquement EXTRA):
 - poignée et levier pour dévidoir (13),
 - tuyau de raccordement nettoyeur haute pression/dévidoir (25),
 - support accessoires (26).

En cas de problèmes, s'adresser au revendeur ou à un centre d'assistance agréé.

3.3 ACCESSOIRES EN OPTION

Il est possible de compléter l'équipement standard du nettoyeur haute pression avec la gamme riche d'accessoires suivante:

- lance de sablage: conçue pour décaper les surfaces, en éliminant la rouille, la peinture, les incrustations, etc.;
- sonde débouche-canalisation: conçue pour déboucher les tuyauteries et canalisations;
- lance dessous de caisse: conçue pour atteindre des zones difficilement accessibles;
- brosse rotative haute pression: conçue pour le nettoyage de surfaces délicates;
- rotojet: conçu pour l'élimination de la saleté incrustée;
- lance agent moussant: conçue pour une distribution plus efficace du détergent.



ATTENTION

- *Les accessoires en option inappropriés compromettent le fonctionnement du nettoyeur haute pression et peuvent le rendre dangereux. Utiliser exclusivement des accessoires en option d'origine, recommandés par le Fabricant.*

En ce qui concerne les prescriptions générales, les avertissements de sécurité, l'installation et l'entretien des accessoires en option, se reporter à la documentation qui les accompagne.

4 INSTALLATION

Faire également référence à la Fig. A, en début de manuel.

4.1 MONTAGE DES ACCESSOIRES

- a) Raccorder le tube lance (11) sur le pistolet haute pression (8) et visser à fond.
- b) Monter le support accessoires (26) sur la poignée (30); monter la poignée et le levier (13) sur le dévidoir (6) (uniquement EXTRA).
- c) Monter le tuyau (25) entre le dévidoir et le nettoyeur haute pression, en serrant à fond les deux raccords à fixation rapide; dérouler la quantité de tuyau (7) nécessaire en tournant le dévidoir à travers la poignée (13) (uniquement EXTRA).
- d) Dérouler le tuyau haute pression (7), insérer le raccord à fixation rapide dans le raccord de sortie de l'eau (5), visser et serrer (uniquement CLASSIC).
- e) Visser l'extrémité du tuyau haute pression (7) (côté sans raccord rapide pour CLASSIC) sur le filet du pistolet haute pression (8) et serrer à fond à l'aide de deux clés plates de 17 mm (non livrées).
- f) Insérer le filtre aspiration eau (15) dans le raccord aspiration eau (14) et le visser sur le raccord d'entrée de l'eau du nettoyeur haute pression.

FR

4.2 CONTROLES ET RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

AVERTISSEMENT

- L'alimentation en eau doit garantir un débit d'eau adéquat pour le nettoyeur haute pression (faire référence aux valeurs indiquées dans le tableau des données techniques).
En cas de doute, s'adresser à un **Technicien Spécialisé**.
- Ne pas alimenter le nettoyeur haute pression avec de l'eau à une température supérieure à 50°C/122°F ou inférieure à 5° C/41° F.
- La pression de l'eau d'alimentation ne doit pas être supérieure à 8 bar/116 psi.
- Ne pas faire fonctionner le nettoyeur haute pression avec des profondeurs d'amorçage supérieures à 0 m/0 ft.
- Ne pas faire fonctionner le nettoyeur haute pression sans alimentation en eau.
- Ne pas alimenter le nettoyeur haute pression avec de l'eau saumâtre ou contenant des impuretés. Si cela devait se produire, faire fonctionner le nettoyeur haute pression pendant quelques minutes avec de l'eau propre.



ATTENTION

- Respecter les prescriptions de raccordement au réseau de distribution de l'eau en vigueur dans le pays où le nettoyeur haute pression est installé.

4.3 CONTROLES ET BRANCHEMENT ELECTRIQUE



ATTENTION

- Faire contrôler par un **Technicien Spécialisé** la conformité de l'alimentation de l'installation électrique aux données figurant sur la plaque signalétique (18) apposée sur le nettoyeur haute pression. Notamment, la tension d'alimentation ne doit pas différer de celle indiquée sur la plaque de $\pm 5\%$.
- Le branchement au secteur doit être effectué par un **Electricien Qualifié**, conformément à la norme IEC 60364-1 ou aux normes équivalentes en vigueur dans le pays où le nettoyeur haute pression est utilisé. En particulier, la prise de courant, à laquelle sera branché le nettoyeur haute pression, doit être munie d'un conducteur de terre, d'un fusible adéquat (la valeur figure sur la plaque signalétique et dans le tableau des données techniques) et doit être protégée par un disjoncteur magnétothermique différentiel de sensibilité ne dépassant pas 30 mA.
- Si le câble d'alimentation est trop court, il est possible d'utiliser une rallonge, en s'assurant qu'elle ne dépasse pas 10 m/32,8 ft, que la section des conducteurs est d'au moins 1,5 mm² et que la fiche et la prise sont du type étanche. Pour respecter toutes ces prescriptions, s'adresser à un **Electricien Qualifié**.
Les rallonges inadaptées peuvent être dangereuses.

5 FONCTIONNEMENT



ATTENTION

- *L'utilisation du nettoyeur haute pression requiert attention et prudence. Ne pas confier le nettoyeur haute pression à d'autres personnes sans s'être assuré, sous la propre responsabilité directe, que l'utilisateur occasionnel a lu attentivement ce manuel et qu'il connaît l'utilisation du nettoyeur haute pression. Les nettoyeurs haute pression ne doivent pas être utilisés par des enfants ou par un personnel non qualifié.*
- *Respecter les consignes de sécurité contenues dans le manuel d'utilisation et d'entretien des accessoires en option éventuellement utilisés.*
- *Ne pas utiliser le nettoyeur haute pression si:*
 - *le câble d'alimentation ou d'autres parties importantes comme le tuyau haute pression, les dispositifs de sécurité, le pistolet haute pression et la lance sont endommagés;*
 - *le nettoyeur haute pression s'est renversé ou a subi de violents chocs;*
 - *il y a d'évidentes fuites d'eau.*

*Dans ces cas, faire contrôler le nettoyeur haute pression par un **Technicien Spécialisé**.*

- *Faire particulièrement attention lors de l'utilisation du nettoyeur haute pression en présence de véhicules en mouvement qui pourraient écraser ou abîmer le câble d'alimentation, le tuyau haute pression, le pistolet haute pression, etc.*
- *Pendant le fonctionnement, maintenir toujours le nettoyeur haute pression sous surveillance et hors de la portée des enfants. Faire notamment attention lors d'utilisation dans des crèches, des maisons de soin et des maisons de repos, car dans ces lieux des enfants, des personnes âgées ou des handicapés sans surveillance peuvent être présents.*
- *Avant de faire fonctionner le nettoyeur haute pression, le mettre dans un lieu sec, plan et en position stable afin d'éviter les chutes ou renversements.*
- *Exécuter les opérations décrites au paragraphe "**Arrêt**" avant de déplacer le nettoyeur haute pression.*
- *Avant de mettre marche le nettoyeur haute pression, mettre des vêtements garantissant une protection appropriée en cas de fausses manœuvres avec le jet d'eau sous pression. Ne pas utiliser le nettoyeur haute pression à proximité de personnes ne portant pas de vêtements de protection.*
- *Les jets à haute pression peuvent être dangereux si utilisés de façon impropre. Ne pas diriger le jet vers des personnes, des animaux, des appareillages électriques sous tension ou vers le nettoyeur haute pression lui-même.*
- *Pendant l'utilisation, empoigner solidement le pistolet haute pression, car lorsque l'on agit sur la gâchette (9), on est soumis à la force de réaction du jet à haute pression. La valeur de cette force de recul figure dans le tableau des données techniques (la force de recul est exprimée en N, où 1 N = 0,1 kg).*
- *Ne pas diriger le jet contre soi ou d'autres personnes pour nettoyer les vêtements ou les chaussures.*
- *Les pneus des véhicules doivent être lavés à une distance d'au moins 50 cm, afin d'éviter que le jet à haute pression ne les endommage. La première manifestation du dommage provoqué à un pneu est son altération de couleur.*
- *Ne pas diriger le jet à haute pression vers des matériaux contenant de l'amiante ou d'autres substances nuisibles à la santé.*
- *Ne pas utiliser le nettoyeur haute pression sous la pluie.*
- *Prêter une attention particulière au contenu du paragraphe "**Contrôles et branchement électrique**".*
- *Prêter une attention particulière au contenu du paragraphe "**Fonctionnement avec détergent**".*
- *Lorsqu'il n'est pas en fonctionnement, ne pas laisser le nettoyeur haute pression avec la fiche insérée dans la prise de courant et, en tout cas, la débrancher avant toute intervention. Plus spécifiquement, mettre toujours l'interrupteur général (1) en position "0", débrancher la fiche de la prise de courant, appuyer sur la gâchette (9) du pistolet haute pression pour décharger toute pression résiduelle et mettre en position de blocage la sûreté (10) (Fig. B):*
 - *avant de laisser le nettoyeur haute pression sans surveillance, ne serait-ce que pour un court instant;*
 - *avant tout remplissage de détergent;*
 - ***après utilisation;***
- *en outre, attendre que le nettoyeur haute pression soit également complètement refroidi avant tout nettoyage ou entretien.*
- *Pendant l'utilisation, ne pas bloquer la gâchette (9) du pistolet haute pression en position de toujours ouvert.*
- *Ne pas débrancher la fiche de la prise de courant en tirant sur le câble d'alimentation.*
- *Ne pas interposer de réductions ou d'adaptateurs entre la fiche électrique et la prise de courant.*
- *Maintenir le câble d'alimentation, les éventuelles rallonges, les fiches et les prises secs. Ne pas les toucher avec les mains mouillées.*

- Si le câble d'alimentation est abîmé, s'adresser au Fabricant ou à un **Technicien spécialisé** pour son remplacement, afin d'éviter tout danger.
- Pendant le fonctionnement, ne pas couvrir le nettoyeur haute pression et ne pas le placer dans un endroit compromettant sa ventilation.
- En cas d'utilisation du nettoyeur haute pression dans un local fermé, s'assurer qu'une aération correcte est garantie.

5.1 ACTIVITES PRELIMINAIRES

- Dérouler entièrement le tuyau haute pression (7).
- Fixer au raccord rapide d'entrée de l'eau (14) un tuyau d'alimentation, en utilisant un raccord rapide ordinaire de jardinage.
- Ouvrir le robinet d'alimentation de l'eau et contrôler l'absence de dégouttements.
- S'assurer que l'interrupteur général (1) est en position éteint (position "0") et brancher la fiche dans la prise de courant électrique.
- Tourner l'interrupteur général (1), en position "1".
- Appuyer sur la gâchette (9) du pistolet haute pression et attendre qu'un jet d'eau continu sorte.
- Mettre l'interrupteur général (1) en position "0" et raccorder au pistolet haute pression (8) le tube lance (11).

5.2 FONCTIONNEMENT STANDARD (A HAUTE PRESSION)

- S'assurer que la tête porte-buse (12) n'est pas en position de distribution de détergent (voir également le paragraphe "**Fonctionnement avec détergent**").
- Redémarrer le nettoyeur haute pression en mettant l'interrupteur général (1) sur "1", et vérifier que le jet de la buse est uniforme et sans dégouttements.
Nota: durant cette mise en marche, le nettoyeur haute pression s'arrêtera immédiatement après l'accélération de départ, car le dispositif Total Stop est activé.
- Pour faire fonctionner le nettoyeur haute pression et commencer ainsi les opérations de lavage, il suffit d'actionner la gâchette (9) du pistolet haute pression.
- La valeur de la pression est indiquée par l'indicateur de pression (3).

5.3 FONCTIONNEMENT AVEC DETERGENT



ATTENTION

- Le nettoyeur haute pression a été conçu pour être utilisé avec les détergents recommandés par le Fabricant. L'emploi d'autres détergents ou de produits chimiques peut influencer négativement la sécurité du nettoyeur haute pression.
Ne jamais aspirer de liquides contenant solvants, essence, diluants, acétone et fioul, car le produit pulvérisé est hautement inflammable, explosif et toxique.
- Lire attentivement les prescriptions et avertissements figurant sur l'étiquette du détergent utilisé.
- Conserver les détergents dans un lieu sûr et hors de la portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau et s'adresser sans plus attendre à un médecin en apportant l'emballage du détergent.
- En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissement et s'adresser immédiatement à un médecin en apportant l'emballage du détergent.
- Pendant l'opération de remplissage du réservoir de détergent, veillez à ne pas verser de liquide sur le nettoyeur haute pression. Si cela devait se produire, attendre au moins 24 heures avant de mettre en marche le nettoyeur haute pression, afin de permettre l'évaporation du liquide éventuellement pénétré à l'intérieur de l'appareil.

Les détergents recommandés, sont biodégradables à plus de 90 %.

Pour le mode d'emploi du détergent, se reporter aux indications figurant dans le tableau et sur l'étiquette de l'emballage du détergent.

- En cas d'aspiration à partir du réservoir du nettoyeur haute pression (uniquement KS 1700):
- enlever le bouchon (4) et, en veillant à ne pas faire déborder le liquide, remplir le réservoir (capacité maximale 1,75 l/0,46 US gal) en suivant les recommandations relatives au dosage figurant sur l'étiquette de l'emballage du détergent;
- agir sur la tête multirégulation porte-buse (12) comme schématisé en Fig. H-1, puis actionner la gâchette (9) du pistolet haute pression et commencer l'opération de distribution du détergent.

- agir sur la tête multirégulation porte-buse (12) comme schématisé en Fig. H-2 pour rétablir le fonctionnement à haute pression.
- Si une lance agent moussant (uniquement KS 1600) est utilisée, la raccorder au pistolet haute pression (8) et mettre en marche l'appareil (l'aspiration et le mélange se produisent automatiquement au passage de l'eau).

5.4 INTERRUPTION DU FONCTIONNEMENT (TOTAL STOP)

En relâchant la gâchette (9) du pistolet haute pression, le nettoyeur haute pression s'arrête automatiquement. Le nettoyeur haute pression recommence à fonctionner régulièrement lorsque l'on appuie de nouveau sur la gâchette du pistolet haute pression.



ATTENTION

- *Il est rappelé que lorsque le nettoyeur haute pression est en Total Stop, il est, à tous les effets, en fonctionnement; par conséquent, avant de le laisser sans surveillance, même pour un bref instant, mettre toujours l'interrupteur général (1) en position "0", débrancher la fiche de la prise de courant, appuyer sur la gâchette (9) du pistolet haute pression pour décharger toute pression résiduelle et mettre en position de blocage la sûreté (10) (Fig. B).*

6 ARRÊT ET MISE AU REPOS

Après avoir achevé les opérations de lavage, procéder à l'arrêt et à la mise au repos du nettoyeur haute pression.

6.1 ARRÊT

- Fermer complètement le robinet d'alimentation de l'eau.
- Vider l'eau du nettoyeur haute pression en le faisant fonctionner pendant quelques secondes avec la gâchette (9) du pistolet haute pression appuyée.
- Mettre l'interrupteur général (1) en position "0".
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Éliminer toute pression résiduelle présente dans le tuyau haute pression (7) en maintenant appuyée pendant quelques secondes la gâchette (9) du pistolet haute pression.
- Réenrouler soigneusement le câble d'alimentation (2) et l'accrocher au support (21).
- Attendre que le nettoyeur haute pression se soit refroidi.



ATTENTION

- *Lorsque le nettoyeur haute pression est en phase de refroidissement, veiller à:*
 - *ne pas laisser le nettoyeur haute pression sans surveillance en présence d'enfants, de personnes âgées ou de handicapés non surveillés;*
 - *mettre le nettoyeur haute pression en position stable, sans danger de chute;*
 - *ne pas mettre le nettoyeur haute pression au contact ou à proximité de matières inflammables.*

6.2 MISE AU REPOS

- Enrouler le tuyau haute pression (7) avec soin, en évitant les pliures.
- Enrouler avec soin le câble électrique d'alimentation (12).
- Mettre le nettoyeur haute pression dans un lieu sec et propre, en veillant à ne pas endommager le câble d'alimentation et le tuyau haute pression.

AVERTISSEMENT

- Le nettoyeur haute pression craint le gel.
Pour éviter la formation de glace à l'intérieur du nettoyeur haute pression en climat rigoureux, faire aspirer au nettoyeur haute pression, avant la procédure d'"Arrêt", un produit antigel pour automobile, après avoir consulté un **Technicien Spécialisé**, car le liquide pompé pourrait endommager les joints de la pompe à haute pression.
En climat rigoureux, s'il n'a pas été possible de protéger le nettoyeur haute pression comme illustré précédemment, avant de le mettre en marche, placer le nettoyeur dans un lieu chaud pendant un temps suffisant à faire fondre la glace qui s'est éventuellement formée à l'intérieur.
L'inobservation de ces quelques règles simples peut gravement compromettre le fonctionnement du nettoyeur haute pression.

7 NETTOYAGE ET ENTRETIEN



ATTENTION

- Toute intervention de nettoyage et d'entretien ne doit être effectuée qu'après avoir exécuté les opérations décrites au paragraphe "Arrêt".
Notamment, se rappeler qu'il faut toujours débrancher l'alimentation électrique.
- Afin de garantir la sécurité du nettoyeur haute pression, n'utiliser que des pièces de rechange d'origine fournies par le Fabricant ou approuvées par ce dernier.
- Les tuyaux en caoutchouc, les raccords et les lances à haute pression sont importants pour la sécurité: utiliser exclusivement ceux recommandés par le Fabricant.

7.1 ENTRETIEN ORDINAIRE

Exécuter les opérations décrites au paragraphe "Arrêt" et suivre les indications contenues dans le tableau suivant.

INTERVALLE D'ENTRETIEN	INTERVENTION
A chaque utilisation	• Contrôle du câble d'alimentation, tuyau haute pression, raccords, pistolet haute pression, tube lance Si une ou plusieurs pièces sont endommagées, ne pas utiliser le nettoyeur haute pression et s'adresser à un Technicien Spécialisé.
Une fois par semaine	• Nettoyage filtre entrée eau (15). Pour le nettoyage, il suffit en général de passer le filtre sous un jet d'eau courante ou de le souffler avec de l'air comprimé. Dans les cas plus difficiles, utiliser un produit anticalcaire ou le remplacer, en s'adressant pour l'achat de la pièce de rechange à un centre d'assistance agréé.
Une fois par mois	• Nettoyage buse Pour le nettoyage, il suffit en général de passer dans le trou de la buse la pointe (17) livrée. Si le résultat n'est pas satisfaisant, remplacer la buse en s'aidant de la clé (16) livrée. Pour l'achat de la pièce de rechange, s'adresser à un centre d'assistance agréé.

FR

AVERTISSEMENT

- Pendant le fonctionnement, le nettoyeur haute pression ne doit pas être trop bruyant et il ne doit pas y avoir en dessous d'évidentes fuites d'eau ou d'huile.
Si cela devait se produire, faire contrôler la machine par un **Technicien Spécialisé**.

7.2 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE



ATTENTION

- Les interventions d'entretien extraordinaire ne doivent être effectuées que par un **Technicien Spécialisé**.

Pour l'entretien extraordinaire, suivre les indications contenues dans le tableau suivant.

INTERVALLE D'ENTRETIEN	INTERVENTION
Toutes les 100 heures	Contrôler le circuit hydraulique de la pompe. Contrôler la fixation de la pompe.
Toutes les 200 heures	Vidanger l'huile de la pompe. Contrôler les clapets aspiration/refoulement de la pompe. Contrôler le serrage des vis de la pompe. Contrôler le clapet de régulation de la pompe. Contrôler les dispositifs de sécurité.

AVERTISSEMENT

- Les données figurant dans ce tableau sont fournies à titre indicatif.

8 DEMOLITION ET ELIMINATION

La démolition du nettoyeur haute pression ne doit être exécutée que par un personnel qualifié et conformément à la législation en vigueur dans le pays où il est installé.



En particulier, le symbole , présent sur la plaque signalétique (18), indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.

Pour plus d'informations, adressez-vous au service local d'élimination des déchets ou à votre revendeur.



ATTENTION

- Avant d'envoyer à la casse le nettoyeur haute pression, faire en sorte qu'il soit inutilisable, par exemple en coupant le câble d'alimentation, et rendre inoffensives les parties qui pourraient constituer un danger

9 PROBLEMES, CAUSES ET SOLUTIONS



ATTENTION

- Avant d'effectuer toute intervention, exécuter les opérations décrites au paragraphe "Arrêt". S'il est impossible de rétablir le fonctionnement correct du nettoyeur haute pression à l'aide des informations contenues dans le tableau suivant, s'adresser à un **Technicien Spécialisé**.

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
En mettant l'interrupteur (1) sur "1", le nettoyeur haute pression ne se met pas en marche. Voir également les indications de la Note du paragraphe "Interruption du fonctionnement (Total Stop)".	Un dispositif de sécurité de l'installation, auquel le nettoyeur haute pression est relié (fusible, disjoncteur différentiel, etc.), s'est déclenché. La fiche du câble d'alimentation n'est pas branchée correctement.	Réarmer le dispositif de protection. En cas de nouveau déclenchement, ne pas utiliser le nettoyeur haute pression et s'adresser à un Technicien spécialisé . Débrancher la fiche de la prise et la rebrancher correctement.
Le nettoyeur haute pression vibre beaucoup et il est très bruyant.	Le filtre entrée eau (15) est sale. L'alimentation en eau est insuffisante.	Suivre les indications du paragraphe "Entretien ordinaire". Vérifier que le robinet est complètement ouvert et que le débit du réseau de distribution de l'eau est conforme aux indications du paragraphe "Caractéristiques et données techniques".
Le nettoyeur haute pression n'atteint pas la pression maximale.	La tête multirégulation porte-buse (12) est en position basse pression (Fig. H-1). La buse est usée.	Opérer comme indiqué en Fig. H-2. Remplacer la buse selon les indications figurant au paragraphe "Entretien ordinaire".
Faible aspiration détergent.	La tête multirégulation porte-buse (12) n'est pas en position basse pression (Fig. H-1). Manque de produit dans le réservoir. Le détergent utilisé est trop visqueux.	Opérer comme indiqué en Fig. H-1. Ajouter du produit dans le réservoir. Utiliser un détergent recommandé par le Fabricant et respecter les dilutions indiquées sur l'étiquette.
L'eau ne sort pas de la buse.	Manque d'eau. Buse eau bouchée.	Vérifier que le robinet du réseau de distribution de l'eau est complètement ouvert. Nettoyer et/ou remplacer la buse selon les indications figurant au paragraphe "Entretien ordinaire".
Le nettoyeur haute pression s'arrête durant le fonctionnement.	Un dispositif de sécurité de l'installation, auquel le nettoyeur haute pression est relié (fusible, disjoncteur différentiel, etc.), s'est déclenché. Le dispositif de protection ampèremétrique s'est déclenché.	Réarmer le dispositif de protection. En cas de nouveau déclenchement, ne pas utiliser le nettoyeur haute pression et s'adresser à un Technicien spécialisé . Suivre les indications figurant au paragraphe "Dispositifs de sécurité".
En tournant l'interrupteur général (1), le moteur vibrait, mais ne se met pas en marche.	L'installation électrique et/ou la rallonge ne sont pas appropriées.	Suivre les indications figurant au paragraphe "Contrôles et branchement électrique".

1 ALLGEMEINE HINWEISE

Wir beglückwünschen sie zur Wahl eines unserer Produkte und möchten Sie daran erinnern, dass dieses unter größter Aufwendung, bezüglich Sicherheit für den Benutzer, Arbeitseffizienz und Umweltschutz konzipiert und hergestellt worden ist.

Um alle diese Eigenschaften für lange Zeit zu bewahren, empfehlen wir das aufmerksame Durchlesen und ein gewissenhaftes Befolgen dieses Handbuchs.

Besondere Aufmerksamkeit ist dem Text, welcher mit nachfolgendem Symbol gekennzeichnet ist:



ACHTUNG

Diese enthalten wichtige Anweisungen bezüglich der Sicherheit und Verwendung des Hochdruckreinigers. **Der Hersteller ist nicht haftbar für Schäden, welche auf nachfolgend aufgeführte Gründe zurückzuführen sind:**

- Nichtbeachten der Hinweise der vorliegenden Gebrauchsanweisung;
- Anderweitige Verwendung des Hochdruckreinigers, als unter Abschnitt "VERWENDUNGSZWECK" aufgeführt;
- Verwendung zu Zwecken, welche nicht den rechtsgültigen Normen, betreffend Sicherheit und Arbeitsunfallverhütung entsprechen;
- Nicht korrekte Installation;
- Nachlässigkeit hinsichtlich der vorgesehenen Wartungseingriffe;
- Änderungen oder Eingriffe, welche vom Hersteller nicht genehmigt sind;
- Das Benutzen von nicht Originalersatzteilen oder von Teilen, die für das Modell des Hochdruckreinigers ungeeignet sind;
- Reparaturen, die nicht durch einen **Spezialisierten Techniker** durchgeführt worden sind.

1.1 HERSTELLERANSCHRIFT

Was die Anschrift des Herstellers vom Hochdruckreiniger anbelangt, gilt die auf der Konformitätserklärung aufgeführte, welche sich am Schluss dieses Handbuchs befindet.

1.2 VERWENDUNG UND AUFBEWAHRUNG DER BETRIEBS - UND WARTUNGSANLEITUNG

Die Dokumentation die dem Hochdruckreiniger beiliegt, ist als wesentlicher Bestandteil derselben zu betrachten und muss für zukünftige Konsultationen an einem sicheren Ort, welcher bei Bedarf einen schnellen Zugriff garantiert, aufbewahrt werden.

In der Betriebs- und Wartungsanleitung befinden sich besondere wichtige Hinweise für die Sicherheit des Benutzers, sowie die Sicherheit Dritter und zum Schutz der Umwelt.

Bei Verlust oder Zerstörung desselben, muss beim Vertragshändler oder dem Kundendienst eine Kopie angefragt werden.

Wir bitten Sie bei Eigentumsübertragung unbedingt die Dokumentation des Hochdruckreinigers dem neuen Besitzer zu übergeben.

Bei der Abschrift dieses Handbuchs, haben wir uns große Mühe gegeben. Sollten sie trotzdem Fehler bemerken, teilen sie dies bitte dem Hersteller oder dem Vertragshändler mit.

Der Hersteller behält sich außerdem das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung, alle notwendigen Änderungen, um das Handbuch auf den aktuellen Stand zu bringen, sowie Korrekturen an dieser Ausgabe, anzubringen.

Jegliche Reproduktion der vorliegenden "Betriebs- und Wartungsanleitung", auch nur teilweise, ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers, ist verboten.

1.3 SYMBOLIK UND DEFINITION

1.3.1 Symbolik

Das Symbol



ACHTUNG

Weist auf einige im Text gekennzeichnete Abschnitte hin, welche bei Nichtbefolgung der entsprechenden Vorschriften und Hinweise zu Personenschäden führen kann.

Das Symbol

WARNUNG

Weist auf einige im Text gekennzeichnet Abschnitte hin, welche bei Nichtbefolgung der entsprechenden Anweisungen zu Schäden am Hochdruckreiniger führen kann.

1.3.2 Definitionen

- **Spezialisierter Techniker:** ist normalerweise eine ausgebildete Fachkraft vom Servicedienst und welche vom Vertragshändler befugt ist, außerordentliche Wartung und Reparaturen am Hochdruckreiniger vorzunehmen. Die Eingriffe an den elektrischen Teilen, müssen durch einen **spezialisierten Techniker**, welcher auch ein **qualifizierter Elektriker** ist, durchgeführt werden. Mit anderen Worten, eine fähige und ausgebildete Person, welche in der Lage ist, "nach allen Regeln der Kunst" und im Einvernehmen mit den geltenden Rechtsvorschriften des Landes in welchem der Hochdruckreiniger installiert ist, zu überprüfen, installieren und reparieren.
- **Total-Stop:** Vorrichtung welche die Funktion des Hochdruckreiniger, bei jedem Loslassen des Hebels der Spritzpistole, zum Stillstand bringt.
- **By-pass:** man identifiziert dieses besondere Funktionieren des Hochdruckreinigers, dass man während der normalen Anwendung desselben, durch das Loslassen des Hebels der Spritzpistole, erhält. Unter solchen Bedingungen, zeigt der Druckanzeiger keinen Druck an und Dank des Überdruckventils fließt das angespumpte Wasser zum Wasseransaugen zurück.
- **Easy-Start:** Vorrichtung welche das Anlassen des Hochdruckreinigers erleichtert und zwar durch Vermindern des Drucks in den ersten Betriebsmomenten.

2 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN

	KS 1600		KS 1700	
	Classic	Extra	Classic	Extra
STROMANSCHLUSS				
Versorgungsnetz	230 V - 1~50 Hz		230 V - 1~50 Hz	
Aufgenommene Leistung	2,3 kW		2,7 kW	
Sicherung	16 A		16 A	
WASSERANSCHLUSS				
Max. Temperatur der Wasserzufuhr	50 °C - 122 °F		50 °C - 122 °F	
Minimale Temperatur der Wasserzufuhr	5 °C - 41 °F		5 °C - 41 °F	
Minimale Förderleistung der Wasserzufuhr	600 l/h - 158 US gph		700 l/h - 185 US gph	
Max. Druck der Wasserzufuhr	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi		0,8 MPa - 8 bar - 116 psi	
Max. Füllungs-Tiefe	0 m - 0 in		0 m - 0 in	
LEISTUNGEN				
Förderleistung	480 l/h - 127 US gph		540 l/h - 143 US gph	
Max. Druck	14 MPa - 140 bar - 2031 psi		15,5 MPa - 155 bar - 2248 psi	
Reaktionskraft auf Spritzpistole	24 N		25 N	
Niveau des Schalldrucks	75 dB (A)		81 dB (A)	
Vibrationen, die auf die Arme des Bedieners übertragen werden	1,14 m/s ²		2,24 m/s ²	
GEWICHT UND ABMESSUNGEN				
Länge x Breite x Höhe	38 x 32 x 89 cm - 15 x 13 x 35 in			
Gewicht	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb
Reinigungsmittelbehälter	1,75 l - 0,46 US gal		1,75 l - 0,46 US gal	

Die Eigenschaften und technischen Daten sind rein hinweisend. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle Abänderungen am Gerät vorzunehmen, die ihm zweckmäßig erscheinen.

2.1 KENNZEICHNUNG DER BESTANDTEILE

Bitte auch die Abbildungen von **A** bis **D**, welche sich am Anfang der Betriebs- und Wartungsanleitung befinden, beachten.

1. Schalter
2. Stromkabel + Stecker
3. Druckanzeiger
4. Einfüllstopfen für den Reinigungsmitteltank (nur KS 1700)
5. Anschluss Wasserausgang (nur CLASSIC)
6. Schlauchaufwickler (nur EXTRA)
7. Hochdruckschlauch
8. Spritzpistole
9. Hebel der Spritzpistole
10. Sicherheitsverschluss für den Hebel der Spritzpistole
11. Strahlrohr
12. Mehrfach einstellbarer Düsenträgerkopf
13. Drehgriff und Hebel Schlauchaufwickler (EXTRA)
14. Wasseransauganschluss
15. Wasseransaugfilter
16. Sechskantschlüssel, um die Düsen abzumontieren

17. Nadel zum Reinigen der Düse
18. Typenschild
19. Unterbringung Strahlrohr
20. Unterbringung Spritzpistole
21. Haltevorrichtung, um das Stromkabel aufzuwickeln
22. Rotojet (nur EXTRA)

25. Verbindungsschlauch Hochdruckreiniger/
Schlauchaufwickler (nur EXTRA)
26. Halterung Zubehörteile (nur EXTRA)
27. Achtungsschild
28. Wärmeschutzschalter
29. Hinweisschild
30. Lenkstange

2.2 SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Der Hochdruckreiniger ist mit den nachfolgend aufgezeigten Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet.

a) Stromkonstantenschutz

Hierbei handelt es sich um eine Vorrichtung, welche den Hochdruckreiniger, im Falle von einer Stromüberabsorption, zum Stillstand bringt.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- den Hauptschalter (1) auf Pos. "0" bringen und den Stecker aus der Steckdose ziehen;
- den Hebel der Spritzpistole (9) drücken, um den eventuellen Restdruck abzulassen.;
- 10÷15 Min. zuwarten, damit der Hochdruckreiniger abkühlen kann;
- Überprüfen, ob die vorgeschriebenen Anweisungen, unter Abschnitt "ÜBERPRÜFUNG UND ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ" eingehalten worden sind. Vor allem hinsichtlich der eventuell benutzten Verlängerung.
- Den Stecker wieder in die Steckdose einstecken und den Vorgang zur Inbetriebsetzung, siehe Abschnitt "BETRIEB", wiederholen.



ACHTUNG

- Im Falle von mehrmaligem Eingreifen dieser Sicherungsvorrichtung darf der Hochdruckreiniger auf keinen Fall benutzt werden, bevor er durch einen **spezialisierten Techniker** überprüft worden ist.

b) Begrenzungsventil/Druckreglerventil

Hierbei handelt es sich um ein Ventil, welches zweckmäßig vom Hersteller geeicht wird. Dieses ermöglicht das Einstellen des Betriebsdrucks und erlaubt der gepumpten Flüssigkeit zur Ansaugvorrichtung der Pumpe zurückzulaufen, so dass das Auftreten von gefährlichen Druckverhältnissen verhindert wird, wenn man die Spritzpistole schließt oder versucht, Druckwerte vorzugeben, die den maximal zulässigen Wert überschreiten.

c) Sicherheitsvorrichtung zur Blockierung des Spritzpistolenhebels

Hierbei handelt es sich um einen Sicherheitsverschluss (10), der es ermöglicht den Hebel (9) der Spritzpistole (8) in geschlossener Position zu blockieren und somit unbeabsichtigte Funktionstätigkeiten verhindert (siehe auch Abb. B).

2.3 VERWENDUNGSZWECK



ACHTUNG

- Der Hochdruckreiniger ist ausschließlich zum Gebrauch von nachfolgend aufgeführten Eingriffen vorgesehen:
 - Reinigung mit kaltem Wasser von Fahrzeugen, Geräten, Gebäuden, Werkzeugen etc., eventuell mit vom Hersteller vorgesehenen Reinigungsmitteln versetzt;
 - Verteilung der vom Hersteller vorgesehenen Reinigungsmittel;
 - Entkalkung und Befreiung von verstopften Rohrleitungen, mittels der extra vom Hersteller vorgesehenen Zubehörteilen;
 - Hydro-Sandstrahlung von Gegenständen, mittels des vom Hersteller vorgesehenen Zubehörs;
- Zum Schutze der Umwelt, darf das Reinigen von Fahrzeug-Motoren oder Geräten, welche einen hydraulischen Kreislauf enthalten, nur in Räumlichkeiten mit einem geeigneten Ölabscheider durchgeführt werden.
- Der Hochdruckreiniger darf nie zur Reinigung von Personen, Tieren, unter Spannung stehenden Elektrogeräten, empfindlichen Gegenständen, oder zur Reinigung des Hochdruckreinigers selbst, eingesetzt werden.
- Die Zubehörteile (Standard und Option) und die Reinigungsmittel, die mit dem Hochdruckreiniger verwendet werden, sollen dem Typ entsprechen, die vom Hersteller zugelassen sind.
- Der Hochdruckreiniger ist nicht für den Gebrauch in Umgebungen besonderer Art, die z.B. korrodierende oder explosionsgefährdete Bedingungen aufweisen, geeignet.
- Bei Verwendung an Bord von Fahrzeugen, Schiffen oder Flugzeugen, wenden sie sich an den Servicedienst des Herstellers, da zusätzliche Anordnungen notwendig sein können.

Jegliche anderweitige Verwendung ist als unzulässig zu betrachten.

Der Hersteller kann für unzumutbare oder fehlerhafte Verwendung nicht haftbar gemacht werden.

3 DAS AUSPACKEN



ACHTUNG

- Während den Auspackungsarbeiten, um Verletzungen an Händen und Augen zu vermeiden, Schutzhandschuhe, sowie Schutzbrille tragen.
- Die Teile der Verpackung (Plastiktüten, Klammern usw.) dürfen nicht in Reichweite von Kindern zurückgelassen werden, da diese eine Gefahrenquelle darstellen.
- Die Beseitigung der Verpackungsteile muss man nach den geltenden Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes, in welchem der Hochdruckreiniger installiert ist, durchgeführt werden. Insbesondere dürfen die Plastiktüten und das Verpackungsmaterial aus Plastik nicht in der Umwelt zurückgelassen werden, da dies zu Umweltverschmutzung führt.
- Vergewissern sie sich nach dem Auspacken des Hochdruckreinigers, ob dieser vollständig ist. Im Zweifelsfalle den Hochdruckreiniger nicht verwenden, sondern sich an den Vertragshändler wenden, der ihn von einem **spezialisierten Techniker** prüfen lassen wird.

3.1 KENNZEICHNUNGS - UND HINWEISSCHILDER

Beachten sie bitte auch die Abbildung A, die sich am Anfang der Betriebs- und Wartungsanleitung befindet. Das Kennzeichnungsschild (18) trägt die Seriennummer und die technischen Haupteigenschaften des Hochdruckreinigers.

Die Hinweisschilder informieren über eventuellen Gefahren während des Gebrauchs des Hochdruckreinigers und ihre Bedeutung wird weiter erklärt.

- Das Hinweisschild (29) informiert über das Anwendungsverbots des Hochdruckreinigers, vor dem aufmerksamen Durchlesen der Betriebs- und Wartungsanleitung.
- Das Achtungsschild (27) informiert über das Anwendungsverbots des Hochdruckreinigers zur Reinigung von Personen, Tieren, Elektrogeräten und dem Hochdruckreiniger selbst.



ACHTUNG

- Nach dem Auspacken des Hochdruckreinigers überprüfen, ob das Kennzeichnungsschild und die Hinweisschilder vorhanden und lesbar sind. Im gegenteiligen Fall wenden sie sich, für deren Wiederanbringung an den Vertragshändler oder an eine ermächtigte Servicestelle.
- Sollten während der Verwendung das Kennzeichnungsschild oder die Warnschilder beschädigt oder unleserlich werden, wenden sie sich bitte, zur Wiederanbringung an den Vertragshändler oder an eine ermächtigte Servicestelle.

3.2 STANDARDAUSSTATTUNG

Vergewissern Sie sich, daß in der Verpackung des erworbenen Produktes die folgenden Elementen enthalten sind:

- Hochdruckreiniger;
- Hochdruck-Auslassrohr mit Schnellanschluss (nur CLASSIC);
- Schlauchaufwickler, vollständig mit Hochdruck-Auslassrohr (nur EXTRA);
- Spritzpistole;
- Strahlrohr;
- Rotojet (nur EXTRA);
- Bedienungsanleitung;
- Beutel mit folgenden Zubehörteilen:
 - Schlüssel zum Abmontieren der Strahlrohrdüse,
 - Nadel zum Reinigen der Düse,
 - Anschluss Schlauchtülle Wassereingang,
 - Wasseransaugfilter;
- Ein Beutel mit folgendem Inhalt (nur EXTRA):
 - Drehgriff und Hebel Schlauchaufwickler (13),
 - Verbindungsschlauch Hochdruckreiniger/Schlauchaufwickler (25),
 - Halterung Zubehörteile (26).

Bei jeglichen Problemen wenden sie sich an den Vertragshändler oder an eine ermächtigte Servicestelle.

3.3 SONDERZUBEHÖR

Es ist möglich, die Standardausstattung des Hochdruckreinigers mit der nachfolgend aufgeführten reichhaltigen Produktpalette zu bereichern:

- Sandstrahler: gedacht um Oberflächen zu schleifen, wobei man Rost, Lackierungen, Verkrustungen, usw. entfernt;
- Rohr-Reinigungssonde: gedacht um Rohre und Leitungen von Verstopfungen zu befreien;
- Karosserieunterbau-Strahler: gedacht, um schwer zugängliche Zonen zu erreichen;
- Rotierende Waschbürste: gedacht für die Reinigung von empfindlichen Oberflächen;
- Rotojet: gedacht um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen;
- Schaum-Strahlrohr: gedacht für eine wirkungsvollere Verteilung des Reinigungsmittels;



ACHTUNG

- *Ungeeignete Zubehörteile beeinträchtigen den Betrieb des Hochdruckreinigers und können das Gerät gefährlich machen. Nur Original-Zubehörteile benutzen, die vom Hersteller empfohlen werden. Für Allgemeine Hinweise, Sicherheitshinweise, Montage und Wartung von Zubehörteilen siehe entsprechende Unterlagen.*

4 INSTALLATION

Siehe auch Abbildung A am Anfang dieser Betriebs- und Wartungsanweisung.

4.1 MONTAGE DER ZUBEHÖRTEILE

- a) Das Strahlrohr (11) mit der Spritzpistole zusammenstecken (8) und bis zum Anschlag festschrauben.
- b) Die Halterung für die Zubehörteile (26) an der Lenkstange (30) montieren; den Drehgriff und den Hebel (13) auf dem Schlauchaufwickler montieren (6) (nur EXTRA).
- c) Den Schlauch (25) zwischen dem Schlauchaufwickler und dem Hochdruckreiniger montieren, indem man die beiden Anschlussstücke mit dem Schnellanschluss bis zum Anschlag spannt; so viel Schlauch (7) wie notwendig ist, abwickeln, indem man den Schlauchaufwickler unter Zuhilfenahme des Drehgriffes (13) dreht (nur EXTRA).
- d) Den Hochdruckschlauch abrollen (7), den Schnellverschlussanschluss in das Anschlussstück des Wasserausgangs einfügen (5), festschrauben und spannen (nur CLASSIC).
- e) Das äußere Ende des Hochdruckrohres (7) (Seite ohne Schnellanschluss bei CLASSIC) auf dem Gewinde der Spritzpistole (8) aufschrauben und mit zwei 17 mm Maulschlüsseln (nicht in der Ausstattung).
- f) Den Wasseransaugfilter (15) in das Anschlussstück der Wasseransaugung (14) einfügen und am Wassereingangsanschluss des Hochdruckreinigers festschrauben.

4.2 ÜBERPRÜFUNG UND ANSCHLUSS AN DAS WASSERVERSORGUNGSNETZ

WARNUNG

- Die Wasserversorgung muss so ausgelegt sein, dass eine geeignete Förderleistung des Hochdruckreinigers gewährleistet wird. Siehe dazu die Werte die in der Tabelle der technischen Daten angegeben sind. Im Zweifelsfall einen **spezialisierten Techniker** kontaktieren.
- Den Hochdruckreiniger nicht mit Wasser von einer Temperatur über 50°C/122°F oder unter 5°C/41°F speisen.
- Der Speisewasserdruck darf niemals 8 bar/116 psi überschreiten.
- Den Hochdruckreiniger nicht mit einer Füllungstiefe die höher als 0 m/0 ft liegt laufen lassen.
- Den Hochdruckreiniger nicht ohne Wasserversorgung laufen lassen.
- Den Hochdruckreiniger niemals mit Brackwasser bzw. verunreinigtem Wasser speisen. Sollte dieses passieren, muß man den Hochdruckreiniger einige Minuten lang mit sauberem Wasser laufen lassen.



ACHTUNG

- *Die im Installationsland des Hochdruckreinigers gültigen Vorschriften über den Anschluss an das Wassernetz beachten.*

4.3 ÜBERPRÜFUNG UND ANSCHLUSS AN DAS STROMVERSORGUNGSNETZ



ACHTUNG

- *Durch einen **spezialisierten Techniker** überprüfen lassen, ob die Stromversorgung den Daten des Typenschildes (18) am Hochdruckreiniger entspricht. Insbesondere darf der auf dem Typenschild angegebene Spannungswert nicht mehr als $\pm 5\%$ abweichen.*

- Der Hochdruckreiniger muss von einem **qualifizierten Fachelektriker** unter Beachtung der Norm IEC 60364-1 oder äquivalenter im Verwendungsland gültigen Normen an das Stromnetz angeschlossen werden. Insbesondere muss die Steckdose, an die der Hochdruckreiniger angeschlossen wird, über eine Erdungsleitung, eine angemessene Sicherung (siehe Wert auf dem Typenschild und die Werte, die in der Tabelle unter technischen Daten angegeben sind) verfügen, und von einem Magnet-Thermo-Differentialschalter mit Empfindlichkeit nicht über 30 mA abgesichert werden.
- Bei einem zu kurzen Versorgungskabel kann ein Verlängerungskabel verwendet werden. Dabei darauf achten, dass das Kabel nicht länger als 10 m/32,8 ft ist, der Querschnitt der Leiter zumindest 1,5 mm² beträgt und Stecker und Dose wasserdicht sind. Damit alle diese Vorschriften beachtet werden, muss ein **qualifizierter Fachelektriker** kontaktiert werden.
Ungeeignete Verlängerungskabel können gefährlich sein.

5 BETRIEB



ACHTUNG

- Den Hochdruckreiniger sorgfältig und vorsichtig bedienen. Vor dem Bedienen des Hochdruckreinigers von einem gelegentlichen Benutzer, unter eigener Verantwortung sicherstellen, dass der Benutzer diese Bedienungsanleitung aufmerksam durchgelesen, und die Bedienung des Hochdruckreinigers verstanden hat. Den Hochdruckreiniger nicht von Kindern oder unqualifiziertem Personal bedienen lassen.
- Die Sicherheitshinweise in der Betriebs- und Wartungsanweisung der evt. verwendeten Zubehörteile beachten.
- Den Hochdruckreiniger nicht benutzen, wenn:
 - die Versorgungsleitung oder andere wichtige Teile, z.B. der Hochdruckschlauch, die Sicherheitsvorrichtungen, die Spritzpistole und der Strahler Beschädigungen aufweisen;
 - der Hochdruckreiniger heruntergefallen oder starken Stößen ausgesetzt worden ist;
 - deutliche Wasserverluste sichtbar sind.
 In diesen Fällen den Hochdruckreiniger von einem **spezialisierten Techniker** kontrollieren lassen.
- Den Hochdruckreiniger mit besonderer Vorsicht in Räumen betreiben, wo sich Fahrzeuge, die die Zuleitung, den Hochdruckschlauch, die Spritzpistole usw. quetschen oder beschädigen können, bewegen.
- Den Hochdruckreiniger nur unter Aufsicht und außer Reichweite von Kindern benutzen. Insbesondere den Hochdruckreiniger in Kindergärten, Privatkliniken, Altenwohnheimen, wo sich unüberwachte Kinder, ältere Menschen, oder Behinderte befinden können, vorsichtig benutzen.
- Vor dem Einschalten den Hochdruckreiniger in einem trockenen Raum stabil auf eine flache Oberfläche stellen, damit das Gerät nicht herunterfallen oder umkippen kann.
- Die im Abschnitt **“Ausschalten”** beschriebenen Aktionen ausführen, bevor der Hochdruckreiniger verstellt wird.
- Vor dem Einschalten des Hochdruckreinigers Schutzkleider anziehen, die gegen ein falsches Manövrieren des Hochdruckstrahles angemessen schützen können. Den Hochdruckreiniger nicht in der Nähe von Personen, die keine Schutzkleider tragen, benutzen.
- Hochdruckstrahlen können gefährlich sein, wenn sie falsch benutzt werden. Den Wasserstrahl nicht auf Personen, Tiere, elektrische unter Spannung stehende Geräte oder den Hochdruckreiniger selbst richten.
- Bei dem Betrieb die Spritzpistole in der Hand fest halten, da beim Betätigen des Hebels (9) die Rückstosskraft des Hochdruckstrahles wirkt. Die Größe dieser Rückstosskraft ist in der Tabelle der technische Daten aufgeführt (die Rückstosskraft ist in N ausgedrückt, wo 1 N = 0,1 Kg).
- Den Wasserstrahl nicht gegen sich selbst oder andere Personen richten, um Kleidungsstücke oder Schuhwerk zu reinigen.
- Die Fahrzeug-Reifen müssen mit einem Mindestabstand von 50 cm gereinigt werden, um es zu vermeiden, dass der Hochdruckwasserstrahl diese beschädigt. Das erste Anzeichen bei einer Beschädigung des Reifens erkennt man am Farbwechsel von diesem.
- Den Wasserstrahl nicht gegen Materialien, die Asbest oder andere für die Gesundheit schädliche Substanzen enthalten, richten.
- Den Hochdruckreiniger nicht im Regen benutzen.
- Auf die Anweisungen im Abschnitt **“Überprüfungen und Anschluss an das Stromnetz”** besonders achten.
- Auf die Anweisungen im Abschnitt **“Betrieb mit Reinigungsmittel”** besonders achten.
- Wenn der Hochdruckreiniger nicht benutzt, diesen nicht am Stromnetz angeschlossen lassen und den Stecker auf jeden Fall vor jeglichem Eingriff am Hochdruckreiniger ziehen. Genauer gesagt, den Hauptschalter (1) in die Stellung **“0”** bringen, den Stecker aus der Steckdose ziehen und den Hebel (9) der Spritzpistole drücken, um einen eventuellen Restdruck ablassen. Dann in die Verriegelungsstellung (10) bringen (Abbildung B):
 - bevor der Hochdruckreiniger - wenn auch nur kurzzeitig - unbeaufsichtigt gelassen wird;
 - vor jeder Reinigungsmittel-Nachfüllung;

- nach dem Gebrauch.

Vor jeder Reinigungs- bzw. Wartungsarbeit ferner warten, bis sich der Hochdruckreiniger vollständig abgekühlt hat.

- Während der Benutzung den Hebel (9) der Spritzpistole nicht ständig in geöffneter Stellung blockieren.
- Den Stecker nicht an der Zuleitung aus der Steckdose ziehen.
- Keine Reduzierstücke oder Adapter zwischen Stecker und Steckdose legen.
- Zuleitung eventuelle Verlängerungskabel, Stecker und Steckdosen trocken halten. Diese nicht mit nassen Händen berühren.
- Sollte das Zuleitungskabel beschädigt sein, sollten Sie sich für den Austausch an den Hersteller oder einen **spezialisierten Techniker** wenden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bei Betrieb den Hochdruckreiniger nicht bedecken oder an einem Ort positionieren, wo eine korrekte Lüftung nicht gewährleistet wird.
- Bei der Verwendung des Hochdruckreinigers in geschlossenen Räumen sicherstellen, dass eine korrekte Lüftung gewährleistet wird.

5.1 VORBEREITUNGEN

- Den Hochdruckschlauch (7) völlig abwickeln.
- Am Schnellanschluss des Wassereinlasses (14) ein Zuführungsrohr befestigen. Dafür einen ganz normalen Schnellanschluss für den Gartenbau verwenden.
- Den Wasserhahn öffnen. Dabei achten, dass kein Tropfen vorliegt.
- Sicherstellen, dass der Hauptschalter (1) auf Position AUS ist (Position "0") und den Stecker in die Steckdose einstecken.
- Den Hauptschalter (1) auf Position "1" bringen.
- Den Hebel (9) der Spritzpistole betätigen und warten, bis ein kontinuierlicher Wasserstrahl ausfließt.
- Den Hauptschalter (1) auf Position "0" bringen und die Spritzpistole (8) mit dem Strahlerrohr (11) **verbinden**.

5.2 STANDARDBETRIEB (MIT HOCHDRUCK)

- Sich vergewissern, dass sich der mehrfach einstellbare Düsenträgerkopf (12) nicht in der Position der Reinigungsmittelabgabe befindet (siehe auch Paragraph "BETRIEB MIT REINIGUNGSMITTEL").
- Den Hochdruckreiniger wieder anlassen, indem man den Hauptschalter (1) auf Position "1" bringt. Überprüfen, dass der Spritzer aus der Düse gleichmäßig ist und dass kein Tropfen vorliegt.
Anmerkung: während diesem Anlassen wird sich der Hochdruckreiniger nach dem Start sofort abstellen, da die Vorrichtung Total Stop aktiviert wird.
- Um den Hochdruckreiniger wieder in Betrieb setzen zu können und um mit den Reinigungsvorgängen beginnen zu können, genügt es den Hebel (9) der Spritzpistole zu bedienen.
- Der Druckwert kann von dem Druckanzeiger entnommen werden (3).

5.3 BETRIEB MIT REINIGUNGSMITTEL



ACHTUNG

- Der Hochdruckreiniger ist entwickelt worden, um mit den vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmitteln bedient zu werden. Die Verwendung anderer Reinigungsmittel oder Chemikalien kann die Sicherheit des Hochdruckreinigers beeinträchtigen.
Insbesondere Flüssigkeiten, die Lösungsmittel, Benzin, Verdünner, Azeton und Brennöl enthalten, niemals ansaugen, da das Sprühprodukt stark entflammbar, explosionsfähig und giftig ist.
- Die Vorschriften und Hinweise auf dem Etikett des verwendeten Reinigungsmittels aufmerksam durchlesen.
- Reinigungsmittel in einem sicheren und Kindern unzugänglichen Raum aufbewahren.
- Im Falle von Kontakt mit den Augen sofort mit Wasser spülen und mit der Reinigungsmittel-Packung umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Bei Aufnahme kein Erbrechen herbeiführen, sondern mit der Reinigungsmittel-Packung umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Während dem Einfüllen in den Reinigungsmittel-Tank darauf achten, dass keine Flüssigkeit auf den Hochdruckreiniger gegossen wird. Sollte dies trotzdem vorkommen, muss mit der Inbetriebnahme des Hochdruckreinigers mindestens 24 Std. gewartet werden. Auf diese Weise kann die Flüssigkeit die eventuell ins Innere des Geräts eingedrungen ist, verdampfen.

Die empfohlenen Reinigungsmittel sind über 90% biologisch abbaubar.

Für die Anwendungsmodalitäten des Reinigungsmittels sollte man sich nach den Angaben in der Tabelle

richten, oder nach den, auf der Verpackung des Reinigungsmittels angebrachten Etikette.

- Bei direkter Ansaugung aus dem Tank des Hochdruckreinigers (nur KS 1700):
 - den Stopfen (4) herausziehen, wobei darauf zu achten ist, dass die Flüssigkeit nicht überläuft, unter Beachtung der Dosierungsempfehlungen, die auf dem Etikett des Reinigungsmittels angegeben sind, den Tank füllen (maximales Fassungsvermögen 1,75 l/ 0,46 US gal).
 - Auf den mehrfach einstellbare Düsenträgerkopf (12) wie in Abb. H-1 dargestellt, einwirken und dann den Hebel (9) der Spritzpistole betätigen und mit der Abgabetätigkeit des Reinigungsmittels beginnen.
 - Auf den mehrfach einstellbare Düsenträgerkopf (12) wie in Abb. H-2 dargestellt, einwirken, um die Hochdruckfunktion rückzustellen.
- Sollte man ein schaumerzeugendes Strahlrohr benutzen (nur KS 1600), fügt man dieses auf der Spritzpistole ein (8) und schaltet das Gerät ein (das Ansaugen und das Mischen geschieht automatisch während des Wasserdurchgangs).

5.4 BETRIEBSUNTERBRECHUNG (TOTAL STOP)

Durch Loslassen des Hebels (9) der Spritzpistole stellt sich der Hochdruckreiniger automatisch ab.

Der Hochdruckreiniger startet wieder im Normalbetrieb beim nächsten Druck auf den Hebel der Spritzpistole.



ACHTUNG

- Denken Sie daran, dass der Hochdruckreiniger unter der Bedingung von Total Stop in jeder Hinsicht funktionstüchtig ist, von daher muss man den Hauptschalter (1) immer auf Position "0" stellen, den Stecker aus der Steckdose ziehen und den Hebel (9) der Spritzpistole betätigen, um somit eventuellen Restdruck abzulassen und den Sicherheitsverschluss (10) blockieren, bevor man diesen, auch nur kurzzeitig, unbeaufsichtigt läßt (siehe Abb. B).

6 AUSSCHALTEN UND RUHESTELLUNG

Nach beendetem Reinigungsvorgang mit dem Ausschalten und der Aufbewahrung des Hochdruckreinigers fortfahren.

6.1 AUSSCHALTEN

- Den Wasserhahn der Wasserversorgung völlig schließen.
- Das Wasser aus dem Hochdruckreiniger ganz abfließen lassen. Dazu den Hebel (9) der Spritzpistole für einige Sekunden gedrückt halten.
- Den Hauptschalter (1) in die Stellung "0" bringen.
- Den Versorgungsstecker aus der Steckdose ziehen.
- Den im Hochdruckschlauch (7) eventuell zurückgebliebenen Restdruck ablassen. Dazu den Hebel (9) der Spritzpistole für einige Sekunden gedrückt halten.
- Das Stromkabel sorgfältig aufwickeln (2) und in die Haltevorrichtung einhängen (21).
- Warten, bis sich der Hochdruckreiniger abgekühlt hat.



ACHTUNG

- Bei der Abkühlung des Hochdruckreinigers darauf achten, dass:
 - der Hochdruckreiniger nicht unbeaufsichtigt gelassen wird, wenn unüberwachte Kinder, Alte oder Behinderte in der Nähe sind;
 - der Hochdruckreiniger stabil positioniert ist, damit dieser nicht herunterfallen kann;
 - der Hochdruckreiniger in nicht Berührung mit entflammaren Materialien kommt oder in deren Nähe steht.

6.2 RUHESTELLUNG

- Den Hochdruckschlauch (7) ohne Biegen sorgfältig aufwickeln.
- Die elektrische Versorgungsleitung (2) sorgfältig aufwickeln.
- Den Hochdruckreiniger in einem sauberen und trockenen Raum abstellen und darauf achten, dass die elektrische Versorgungsleitung und der Hochdruckschlauch nicht beschädigt werden.

WARNUNG

- Der Hochdruckreiniger ist frostempfindlich.
Bei strenger Wetterlage den Hochdruckreiniger ein Frostschutzmittel für Kraftfahrzeuge ansaugen lassen, bevor die Prozedur "Ausschalten" gestartet wird, damit sich im Inneren des Gerätes kein Eis bilden kann. Zuerst einen **spezialisierten Techniker** kontaktieren, da die gepumpte Flüssigkeit die Dichtungen der Hochdruckpumpe beschädigen könnte.

Konnte der Hochdruckreiniger bei strenger Wetterlage nicht wie oben beschrieben gegen Frost geschützt werden, muss man den Hochdruckreiniger vor Einschalten in einen warmen Raum bringen und so lange darin lassen, bis das eventuell im Inneren entstandene Eis schmilzt.
Bei Nichtbeachtung dieser einfachen Vorschriften kann der Hochdruckreiniger schwere Schäden erleiden.

7 REINIGUNG UND WARTUNG

 ACHTUNG

- Jeder Reinigungs- bzw. Wartungseingriff ist nach Ausführung der im Abschnitt **“Ausschalten”** beschriebenen Tätigkeiten durchzuführen.
Insbesondere ist daran zu denken, stets als erstes die Stromversorgung zu unterbrechen.
- Um die Sicherheit des Hochdruckreinigers zu gewährleisten, ausschließlich vom Hersteller gelieferte oder genehmigte Originalersatzteile benutzen.
- Die Hochdruckschläuche, Anschlussstücke und Strahler sind sehr wichtig für die Sicherheit: ausschließlich die, vom Hersteller empfohlenen Ersatzteile benutzen.

7.1 REGELMÄSSIGE WARTUNG

Die im Abschnitt **“Ausschalten”** beschriebenen Tätigkeiten durchführen und die Anweisungen folgender Tabelle beachten.

WARTUNGSINTERVALL	WARTUNGSARBEIT
Bei jeder Verwendung	• Versorgungsleitung, Hochdruckschlauch, Verbindungsstücke, Spritzpistole und Strahlerrohr kontrollieren. Sollte(n) ein oder mehrere Teil(e) beschädigt sein, den Hochdruckreiniger keinesfalls benutzen und einen spezialisierten Techniker kontaktieren.
Wöchentlich	• WassereingangsfILTER (15) reinigen. Für die Reinigung ist es normalerweise ausreichend, den Filter unter einen fließenden Wasserstrahl zu halten oder mit Druckluft durchzublasen. Bei starken Verschmutzungen ein kalksteinverhinderndes Produkt verwenden oder den Filter austauschen. Für den Erwerb des Ersatzteils wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst.
Monatlich	• Reinigung der Düsen. Für die Reinigung ist es normalerweise ausreichend, die in der Ausstattung befindliche Nadel (17) in die Düsenöffnung einzuführen. Sollte man kein zufriedenstellendes Resultat erzielen ist die Düse auszuwechseln. Für den Erwerb des Ersatzteils wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst, die Düse kann unter Zuhilfenahme des in der Ausstattung befindlichen Schlüssels ausgewechselt werden (16).

DE

WARNUNG

- Während des Betriebs darf der Hochdruckreiniger nicht übermäßig geräuschvoll sein und es dürfen unterseitig keine deutlichen Öl- oder Wasserverluste sichtbar sein. Sollte das geschehen, die Maschine von einem **spezialisierten Techniker** prüfen lassen.

7.2 AUßERORDENTLICHE WARTUNG

 ACHTUNG

- Die außerordentlichen Wartungseingriffe sind ausschließlich von einem **spezialisierten Techniker** auszuführen.

Für die außerordentliche Wartung die Anweisungen folgender Tabelle beachten.

WARTUNGSINTERVALL	WARTUNGSARBEIT
Alle 100 Stunden	Den Pumpen-Hydraulikkreislauf kontrollieren. Die Pumpenbefestigung kontrollieren.
Alle 200 Stunden	Das Pumpenöl wechseln. Die Ansaug-/Druckventile der Pumpe kontrollieren. Das Anziehen der Pumpenschrauben kontrollieren. Das Pumpenregelventil kontrollieren. Die Sicherheitsvorrichtungen überprüfen.

WARNUNG

- Die in der Tabelle angegebenen Daten sind rein hinweisend zu verstehen.

8 VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG

Das Verschrotten des Hochdruckreinigers darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter Beachtung der im Installationsland gültigen Vorschriften durchgeführt werden.



Im Einzelnen weist das, auf dem Typenschild (18) abgebildete Symbol  darauf hin, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Für nähere Anweisungen wenden Sie sich bitte an die lokale Dienststelle für Müllentsorgung oder an ihren Vertragshändler.



ACHTUNG

- Vor der Verschrottung den Hochdruckreiniger unbrauchbar machen. Dazu ist z. B. die Versorgungsleitung durchzutrennen und die Teile, die für Kinder beim Spielen mit dem Hochdruckreiniger gefährlich sein können, sind unschädlich zu machen.

9 BETRIEBSSTÖRUNGEN, URSACHEN UND ABHILFE



ACHTUNG

- Vor jedem Eingriff die im Abschnitt **“Ausschalten”** beschriebenen Tätigkeiten ausführen. Sollte es auch anhand der Informationen in folgender Tabelle unmöglich sein, den Hochdruckreiniger wieder korrekt zu betreiben, einen **spezialisierten Techniker** kontaktieren.

BETRIEBSSTÖRUNGEN	URSACHEN	ABHILFE
Wenn man den Schalter (1) auf Position “1” stellt, startet der Hochdruckreiniger nicht. Denken Sie auch an die Angaben unter der Bemerkung im Paragraphen “Funktionsunterbrechung (Total Stop)”.	Eine Sicherheitsvorrichtung der Anlage, an die der Hochdruckreiniger angeschlossen ist, hat sich eingeschaltet (Sicherungsdraht, Differentialschalter usw.). Der Stecker des Versorgungskabels ist nicht korrekt eingefügt.	Die Schutzvorrichtung wieder herstellen. Sollte diese erneut einschreiten, darf der Hochdruckreiniger nicht benutzt werden und Sie müssen sich an einen spezialisierten Techniker wenden. Den Stecker aus der Steckdose ziehen und erneut korrekt verbinden.
Der Hochdruckreiniger vibriert stark und ist geräuschkvoll.	Der WassereingangsfILTER (15) ist verschmutzt. Die Wasserversorgung ist unzureichend.	Die Anweisungen unter dem Paragraphen “Regelmäßige Wartung” befolgen. Sich vergewissern, dass der Hahn vollständig geöffnet ist und die Durchflussleistung aus dem Wassernetz den Werten in der Tabelle “Eigenschaften und technische Daten” entspricht.
Der Hochdruckreiniger erreicht den Höchstdruck nicht.	Der mehrfach einstellbare Düsenträgerkopf (12) befindet sich in der Stellung Niederdruck (Abb. H-1). Die Düse ist abgenutzt.	Entsprechend der Angaben in Abb. H-2 verfahren Die Düse entsprechend der Angaben unter Paragraph “Regelmäßige Wartung” austauschen.
U n z u r e i c h e n d e Reinigungsmittel-Ansaugung.	Der mehrfach einstellbare Düsenträgerkopf (12) befindet sich nicht in der Stellung Niederdruck (Abb. H-1) Produktmangel im Tank. Das verwendete Reinigungsmittel ist zu dickflüssig.	Entsprechend der Angaben in Abb. H-1 verfahren. Produkt in den Tank nachfüllen. Ein vom Hersteller empfohlenes Reinigungsmittel verwenden und wie auf dem Schild vorgeschrieben verdünnen.

Aus der Düse fließt kein Wasser aus.	Keine Wasserversorgung. Wasserdüse verstopft.	Sich vergewissern, dass der Hahn vom Wassernetz vollständig geöffnet ist. Die Düse entsprechend der Angaben unter Paragraph "Regelmäßige Wartung" reinigen und/oder austauschen
Der Hochdruckreiniger stoppt während der Funktionstätigkeit.	Eine Sicherheitsvorrichtung der Anlage, an die der Hochdruckreiniger angeschlossen ist, hat sich eingeschaltet (Sicherungsdraht, Differentialschalter usw.). Die Stromsicherheitsvorrichtung hat sich eingeschaltet.	Die Schutzvorrichtung wieder herstellen. Sollte diese erneut einschreiten, darf der Hochdruckreiniger nicht benutzt werden und Sie müssen sich an einen spezialisierten Techniker wenden. Beachten Sie die Angaben unter Paragraph "Sicherheitsvorrichtungen".
Wenn man den Hauptschalter (1) dreht, summt der Motor, startet aber nicht	Die elektrische Anlage und/oder die Verlängerung ist nicht angemessen.	Beachten Sie die Angaben unter Paragraph "Überprüfungen und Anschluss an das Stromnetz".

1 INFORMACIÓN GENERAL

¡Felicitaciones! Uds. han elegido una hidrolavadora que ha sido concebida y construida teniendo en máximo cuidado la seguridad del operador, la eficiencia de su trabajo y la protección del medioambiente.

Para preservar estas características en el tiempo, Les recomendamos que lean con cuidado este manual y Les invitamos a la estricta observancia de su contenido.

En particular, lean con cuidado las partes del texto contraseñadas por este símbolo:



CUIDADO

las cuales contienen importantes instrucciones de seguridad para el uso de la hidrolavadora.

El constructor no se considera responsable en caso de daños debidos a:

- la no-observancia del contenido de este manual
- utilizaciones de la hidrolavadora diferentes de las indicadas en el párrafo “DESTINACIÓN DE USO”.
- utilizaciones que no cumplan la normativa vigente en materia de seguridad y prevención de los accidentes durante el trabajo
- instalación no correcta
- carencias durante el mantenimiento previsto
- modificaciones o intervenciones no autorizadas por el constructor
- utilización de piezas de repuesto no originales o no aptas al modelo de hidrolavadora
- reparaciones no efectuadas por un **Técnico Especializado**

1.1 DIRECCIÓN DEL CONSTRUCTOR

La dirección del Constructor de la hidrolavadora, a la cual hace falta referirse, se encuentra en la declaración de conformidad ofrecida al final de esta sección del manual.

1.2 UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

El manual de uso y mantenimiento tiene que considerarse parte integrante de la hidrolavadora y tiene que ser conservado para futuras referencias en un lugar protegido, que permita su rápida consultación en caso de necesidad.

En el manual de uso y mantenimiento se ofrecen importantes advertencias finalizadas tanto a la seguridad del operador y de quienes se encuentran al su redor como al respeto del medio ambiente.

En caso de deterioración o pérdida del manual, hará falta solicitar un nuevo ejemplar al revendedor o al centro de asistencia autorizado.

En el caso de transferencia de la hidrolavadora a otro usuario, Les rogamos que incluyan también el manual de uso y mantenimiento.

Hicimos nuestro mejor posible en la redacción de este manual. Sin embargo, al encontrar en él faltas o imprecisiones, Les rogamos que las comuniquen al Constructor o al centro de asistencia autorizado.

El constructor, además, tiene la facultad de efectuar, sin previo aviso, todas las modificaciones necesarias para la puesta al día y la corrección de esta publicación.

Se prohíbe cualquier reproducción, aun parcial, del presente manual sin la autorización escrita del constructor.

1.3 SIMBOLOGÍA Y DEFINICIONES

1.3.1 Simbología

El símbolo:



CUIDADO

que caracteriza algunas partes de texto, indica la fuerte posibilidad de daños a la persona, al no observar las prescripciones y las indicaciones correspondientes.

El símbolo:

ADVERTENCIA

que caracteriza algunas partes de texto, indica la posibilidad de dañar la hidrolavadora al no observar las instrucciones correspondientes.

1.3.2 Definiciones

- **Técnico Especializado:** persona, generalmente perteneciente al centro de asistencia, adecuadamente adiestrada y autorizada para efectuar intervenciones de mantenimiento extraordinario y reparaciones sobre el aparato. Las intervenciones sobre las partes eléctricas tienen que ser efectuadas tanto por un **Técnico Especializado** como por un **Electricista Calificado**, es decir, una persona profesionalmente habilitada

y adiestrada para la verificación, la instalación y la reparación de aparatos eléctricos a “regla de arte” y conforme a las normativas vigentes en el país en el cual el aparato va a ser utilizado.

- **Total Stop [Paro total]** dispositivo que para el funcionamiento de la hidrolavadora al soltar la palanca de la hidropistola.
- **By-pass:** identifica el particular funcionamiento de la hidrolavadora que se realiza cuando, durante la normal utilización de la misma, se suelta la palanca de la hidropistola. En dichas condiciones, el indicador de presión señala la ausencia de presión y, a través de la válvula de regulación de la presión, el agua bombeada vuelve a la aspiración gracias a la válvula de regulación de la presión.
- **Easy Start** dispositivo que facilita el arranque de la hidrolavadora disminuyendo la presión durante los primeros instantes de funcionamiento.

2 CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

	KS 1600		KS 1700	
	Classic	Extra	Classic	Extra
CONEXIÓN ELÉCTRICA				
Red de alimentación	230 V - 1~50 Hz		230 V - 1~50 Hz	
Potencia absorbida	2,3 kW		2,7 kW	
Fusible	16 A		16 A	
CONEXIÓN HIDRÁULICA				
Máxima temperatura agua de alimentación	50 °C - 122 °F		50 °C - 122 °F	
Mínima temperatura agua de alimentación	5 °C - 41 °F		5 °C - 41 °F	
Caudal mínimo agua de alimentación	600 l/h - 158 US gph		700 l/h - 185 US gph	
Presión máxima agua de alimentación	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi		0,8 MPa - 8 bar - 116 psi	
Profundidad máxima de cebado	0 m - 0 in		0 m - 0 in	
PRESTACIONES				
Caudal	480 l/h - 127 US gph		540 l/h - 143 US gph	
Presión máxima	14 MPa - 140 bar - 2031 psi		15,5 MPa - 155 bar - 2248 psi	
Fuerza de reacción sobre la hidropistola	24 N		25 N	
Nivel de presión acústica	75 dB (A)		81 dB (A)	
Vibración brazo operador	1,14 m/s2		2,24 m/s2	
PESO Y DIMENSIONES				
Largo x ancho x alto	38 x 32 x 89 cm - 15 x 13 x 35 in			
Peso	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb
Tanque detergente	1,75 l - 0,46 US gal		1,75 l - 0,46 US gal	

Las características y los datos técnicos son indicativos. El constructor tiene la facultad de efectuar sobre el aparato todas las modificaciones necesarias.

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

Refiéranse también a las figuras de A a D, al comienzo del manual de uso y mantenimiento.

1. Interruptor

2. Cable eléctrico + enchufe

3. Indicador de presión

4. Tapón de relleno tanque detergente (sólo KS 1700)

5. Conexión de salida agua (sólo CLASSIC)

6. Enrolla-tubo (sólo EXTRA)

7. Tubo alta presión

8. Hidropistola

9. Palanca hidropistola

10. Paro de seguridad para palanca hidropistola

11. Tubo lanza

12. Cabeza multiregulación porta-boquilla

13. Pomo y Palanca enrolla-tubo (sólo EXTRA)

14. Conexión aspiración agua
15. Filtro aspiración agua

16. Llave de allén para desmontaje boquilla

17. Aguja para limpieza boquilla

18. Tarjeta datos técnicos

19. Compartimiento para alojamiento tubo lanza

20. Compartimiento para alojamiento hidropistola

21. Sostén para enrollar el cable eléctrico

22. Rotojet (solo EXTRA)

25. Tubo conexión Hidrolavadora/enrolla-tubo (sólo EXTRA)

26. Soporte accesorios (sólo EXTRA)

27. Tarjeta Atención

28. Interruptor térmico

29. Tarjeta Advertencia

30. Manubrio

ES

2.2 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

La hidrolavadora está equipada de los siguientes dispositivos de seguridad:

a) Protector amperimétrico

Es un dispositivo que detiene el funcionamiento de la hidrolavadora, en caso de superabsorción de corriente eléctrica

En este caso hay que proceder como indicado a continuación:

- Lleven el interruptor general (1) a la posición “0” y desenchufen la hidrolavadora de la toma de corriente;
- empujen la palanca (9) de la hidropistola para descargar la eventual presión residual;
- esperen 10 ÷ 15 minutos para que la hidrolavadora se enfríe;
- verifiquen que sean respetadas las prescripciones, contenidas en el párrafo “VERIFICACIÓN Y CONEXIÓN A LA LÍNEA ELÉCTRICA”, con un cuidado particular a la verificación de la extensión, eventualmente empleada;
- vuelvan a enchufar el enchufe eléctrico a la toma de corriente y repitan el procedimiento de arranque descrito en el párrafo “FUNCIONAMIENTO”.



CUIDADO

- *En caso de intervención repetida de uno de los dispositivos de seguridad mencionados arriba, no utilicen, de ninguna forma, la hidrolavadora sin que ésta haya sido previamente verificada por un Técnico Especializado*

b) Válvula de limitación / regulación de la presión

Es una válvula, adecuadamente ajustada, que permite al fluido bombeado volver a la aspiración de la bomba, impidiendo el verificarse de presiones peligrosas al cerrar la hidropistola o al tratar de programar valores de presión superiores a los máximos admitidos.

c) Dispositivo de bloqueo de la palanca de la hidropistola

Es un paro de seguridad (10) que permite el bloqueo de la palanca (9) de la hidropistola (8) en posición de cierre, impidiendo su funcionamiento accidental (vean también la figura B).

2.3 DESTINACIÓN DE USO



CUIDADO

- *La hidrolavadora se destina exclusivamente a los usos indicados a continuación:*
 - lavado de vehículos, maquinaria, edificios, herramienta, etc. con agua fría, eventualmente adicionada a detergentes, previstos por el constructor;
 - distribución de detergentes previstos por el constructor;
 - eliminación de incrustación y atascamiento de tubería, a través de los accesorios correspondientes, previstos por el Constructor;
 - limpiado por chorro de arena a través de los accesorios correspondientes, previstos por el constructor.
- *Para la salvaguardia del medioambiente, el lavado de motores de vehículos o maquinaria que contienen circuitos hidráulicos tiene que ser efectuado sólo en ambientes equipados de un adecuado separador de aceite.*
- *La hidrolavadora no tiene que ser utilizada para lavar personas, animales o aparatos bajo tensión, objetos delicados o la misma hidrolavadora.*
- *Los accesorios (estándar u opcionales) y los detergentes utilizados con la hidrolavadora tienen que ser del tipo aprobado por el Constructor.*
- *La hidrolavadora no es adecuada al uso en ambientes que presentan condiciones particulares, cuales, por ejemplo, atmósferas corrosivas o explosivas.*
- *Para la utilización sobre vehículos, barcos o aviones, contacten con el servicio de asistencia técnica del Constructor, puesto que podrían ser necesarias prescripciones ulteriores.*

Cualquier otro uso se considera impropio.

El constructor no puede considerarse responsable en caso de daños debidos a uso impropios o incorrectos.

3 DESEMBALAJE



CUIDADO

- Durante las operaciones de desembalaje, es necesario que lleven guantes y gafas de protección para evitar daños a las manos y a los ojos.
- Los elementos de embalaje (bolsos de plástico, grapas, etc.) no deben de estar nunca al alcance de los niños, siendo fuente de posibles peligros.
- La eliminación de los componentes del embalaje tiene que ser efectuada conformemente a las normativas vigentes en el país en donde la hidrolavadora va a ser instalada.
Particularmente, sacos y embalajes no deben de abandonarse en el medioambiente, puesto que podrían contaminarlo.
- Tras haber desembalado la hidrolavadora, asegúrense de su integridad. Si quepa alguna duda, no utilicen, de ninguna forma, la hidrolavadora, sino contacten con un centro de asistencia autorizado para que sea verificada por un **Técnico Especializado**.

3.1 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN Y TARJETAS DE ADVERTENCIA

Refiéranse también a la figura A al comienzo de este manual de uso y mantenimiento. La tarjeta de identificación (18) indica el número de serie y las principales características técnicas de la hidrolavadora. Las tarjetas de aviso informan sobre los eventuales riesgos residuales que pueden verificarse utilizando la hidrolavadora, cuyo significado se explica a continuación.

- Tarjeta de advertencia (29): Les informa de la prohibición en utilizar la hidrolavadora en caso no hayan leído anteriormente y con cuidado el manual de uso y mantenimiento.
- Tarjeta de atención (27): Les informa de la prohibición en utilizar la hidrolavadora para lavar personas, animales, dispositivos eléctricos y la misma hidrolavadora.



CUIDADO

- Tras haber desembalado la hidrolavadora, verifiquen que en ésta se encuentren y sean legibles la tarjeta de identificación y las tarjetas de aviso. En caso contrario contacten con su revendedor o con un centro de asistencia autorizado para su restablecimiento.
- Si, durante la utilización, la tarjeta de identificación o las tarjetas de aviso se deterioraran, contacten con su revendedor o con un centro de asistencia autorizado para su restablecimiento.

3.2 DOTACIÓN ESTÁNDAR

Asegúrense que al interior del embalaje del producto, que acaban de comprar, se encuentren los elementos a continuación:

- hidrolavadora de alta presión;
- tubo de envío de alta presión con empalme rápido (sólo CLASSIC);
- enrolla-tubo completo de tubo de envío de alta presión (sólo EXTRA);
- hidropistola;
- tubo lanza;
- rotojet (sólo EXTRA);
- manual de instrucciones;
- bolsillo de los accesorios que contiene:
 - llave de desmontaje boquilla tubo lanza,
 - aguja para la limpieza de la boquilla,
 - conexión portagoma aspiración agua,
 - filtro aspiración agua;
- bolsillo que contiene (sólo EXTRA):
 - pomo y palanca para enrolla-tubo (13),
 - tubo de conexión para hidrolavadora / enrolla-tubo (25),
 - soporte accesorios (26).

En caso de problemas contacten con el revendedor o con un centro de asistencia autorizado.

3.3 ACCESORIOS OPCIONALES

Es posible integrar la dotación estándar de la hidrolavadora con una amplia gama de accesorios:

- lanza con chorro de arena: diseñada para pulir superficies, eliminando oxidaciones, barnices, incrustaciones, etc.

- sonda purga-tubos: diseñada para desatascar tuberías y conductos;
- lanza sub-carrocera: diseñada para alcanzar zona de difícil acceso
- hidrocepillo giratorio: diseñada para la limpieza de superficies delicadas;
- rotojet: diseñada para la remoción de suciedad obstinada
- lanza para espuma: diseñada para una distribución más eficaz del detergente



CUIDADO

- *Accesorios opcionales inadecuados podrían perjudicar el funcionamiento de la hidrolavadora y hacerla peligrosa. Utilicen exclusivamente accesorios opcionales originales, aconsejados por el constructor. Por lo que se relata a las prescripciones generales, las advertencias de seguridad, la instalación y el mantenimiento de los accesorios opcionales, refiéranse a la documentación que los acompaña.*

4 INSTALACIÓN

Refiéranse también a la figura A al comienzo del presente manual de uso y mantenimiento.

4.1 MONTAJE DE LOS ACCESORIOS

- Conecten el tubo lanza (11) a la hidropistola (8) y atornillen a fondo.
- Monten el soporte accesorios (26) sobre el manubrio (30); monten el pomo y la palanca (13) sobre el enrolla-tubo (6) (sólo EXTRA).
- Monten el tubo (25) entre el enrolla-tubo y la hidrolavadora, cerrando a fondo los dos empalme de conexión rápida; desenrollen la cantidad de tubo (7) necesaria, girando el enrolla-tubo con la ayuda del pomo (13) (sólo EXTRA)
- Desenrollen el tubo de alta presión (7), introduzcan la conexión de empalme rápido a la conexión de salida agua (5), atornillen y cierren (sólo CLASSIC).
- Atornillen la extremidad del tubo de alta presión (7) (lado sin empalme rápido para CLASSIC) a la rosca de la hidropistola (8) y cierren al fondo con los dos llaves fijas de 17 mm (no incluidas en el suministro).
- Introduzcan el filtro de aspiración agua (15) en la conexión de aspiración agua (14) y atornílenlo a la conexión de ingreso agua de la hidrolavadora.

4.2 VERIFICACIÓN Y CONEXIÓN A LA LÍNEA HÍDRICA

ADVERTENCIAS

- La alimentación hídrica tiene que asegurar una erogación adecuada de caudal de agua a la hidrolavadora. Para esta finalidad refiéranse a los valores ofrecidos en la tabla de los datos técnicos. Si quepan dudas, contacten con un **Técnico Especializado**.
- No alimenten la hidrolavadora con agua de temperatura superior a 50°C/122°F o inferior a 5°C/41°F.
- La presión del agua no tiene que superar los 8 bares/116 psi.
- No hagan funcionar la hidrolavadora con una profundidad de cebado superior a 0 m/0 ft.
- No hagan funcionar la hidrolavadora sin alimentación hídrica.
- No alimenten la hidrolavadora con agua salobre o que contenga impurezas. Si esto se verificara, hagan funcionar la hidrolavadora por unos minutos con agua limpia.



CUIDADO

- *Observen las prescripciones de conexión a la red hídrica vigentes en el país en donde la hidrolavadora va a ser instalada.*

4.3 VERIFICACIÓN Y CONEXIÓN A LA LÍNEA ELÉCTRICA



CUIDADO

- *Hagan verificar por un **Técnico Especializado** que la alimentación a la planta eléctrica sea conforme a los datos indicados en la tarjeta de identificación (18) colocada sobre la hidrolavadora. Particularmente la tensión de alimentación no tiene que diferir de la indicada en la tarjeta de $\pm 5\%$.*
- *La conexión a la red eléctrica tiene que ser realizada por un **Electricista Calificado**, cumpliendo con la norma IEC 60364-1 o con las normas equivalentes vigentes en el país en donde la máquina va a ser utilizada. Particularmente, la toma de corriente a la cual se enchufa la hidrolavadora tiene que ser equipada de un conector de tierra, de un fusible adecuado (el valor se indica sobre la tarjeta de identificación y en la tabla de los datos técnicos) y tiene que estar protegida por un interruptor magnetotérmico diferencial de sensibilidad no superior a 30 mA.*

- Si el cable de alimentación es demasiado corto, es posible utilizar una extensión, asegurándose, de todas formas, que no supere los 10 m/32,8 ft y que la sección de los conductores sea por lo menos igual a 1,5 mm² y que el enchufe y la toma sean del tipo hermético. Para respetar todas estas informaciones contacten con un **Electricista Calificado**.

Extensiones no adecuadas podrían ser peligrosas.

5 FUNCIONAMIENTO



CUIDADO

- La utilización de la hidrolavadora requiere cuidado y prudencia. No encarguen a otros usuarios ocasionales el trabajo con la hidrolavadora, sin haberse enterado previamente y bajo su propia responsabilidad si éstos han leído con cuidado el presente manual y conocen bien el funcionamiento de la hidrolavadora. Las hidrolavadoras no tienen que ser utilizadas por niños y personal no adiestrado.
- Observen las instrucciones de seguridad contenidas en el presente manual de uso y mantenimiento de los accesorios opcionales que van a ser utilizados.
- No utilicen la hidrolavadora si:
 - el cable de alimentación u otras partes importantes, cuales el tubo de alta presión, los dispositivos de seguridad, la hidropistola y la lanza han sufrido daños;
 - la hidrolavadora ha volcado o ha chocado con fuerza;
 - hay goteos visibles de aguas.

En estos casos la hidrolavadora tiene que ser verificada por un **Técnico Especializado**.
- Pongan un cuidado especial cuando utilizan la hidrolavadora en ambientes en los cuales hay vehículos en movimiento que pueden aplastar o dañar el cable de alimentación, el tubo de alta presión, la hidropistola, etc.
- Durante el funcionamiento mantengan siempre controlada la hidrolavadora y fuera del alcance de los niños. Particularmente, pongan cuidado durante la utilización en guarderías, hospitales en donde podrían encontrarse niños, ancianos, o minusválidos, sin vigilancia.
- Antes de poner en marcha la hidrolavadora, colóquela en un lugar seco, llano y en posición estable para evitar caídas o vuelcos.
- Efectúen las operaciones descritas en el párrafo **“Parada”** antes de desplazar la hidrolavadora.
- Antes de poner en marcha la hidrolavadora, lleven trajes que garanticen una protección adecuada contra maniobras erróneas con el chorro de agua bajo presión. No utilicen la hidrolavadora, cerca de personas, si éstas no llevan trajes de protección.
- Los chorros de alta presión pueden ser peligrosos si utilizados impropriamente. No dirijan el chorro hacia personas, animales o aparatos eléctricos bajo tensión o hacia la misma hidrolavadora.
- Durante el uso empuñen con fuerza la hidropistola, porque, accionando la palanca (9) estarán sujetos a la fuerza de reacción del chorro de alta presión. La entidad de dicha fuerza de reculada se indica en la tabla de los datos técnicos (la fuerza de reculada se expresa en N, donde 1 N = 0,1kg).
- No dirijan el chorro hacia si mismos u otras personas para limpiar trajes o calzados.
- Los neumáticos de los vehículos tienen que ser limpiados a una distancia no inferior de 50 cm, para evitar que el chorro de alta presión los dañe. La primera manifestación de daño sufrido por un neumático es la alteración de su color.
- No dirijan el chorro de alta presión hacia materiales que contienen amianto u otras sustancias peligrosas para su salud.
- No utilicen la hidrolavadora bajo la lluvia.
- Pongan un cuidado especial a lo indicado en el párrafo **“Verificación y conexión a la línea eléctrica”**.
- Pongan un cuidado especial a lo indicado en el párrafo **“Funcionamiento con detergente”**.
- Cuando no funciona, no dejen la hidrolavadora enchufada a la toma de corriente y, de todas formas, desenchúfenla antes de cualquier intervención. De manera más específica, lleven siempre el interruptor general (1) a la posición **“0”**, desconecten el enchufe de la toma de corriente, aprieten la palanca (9) de la hidropistola para descargar la eventual presión residual y lleven a la posición de bloqueo el paro de seguridad (10) (Fig. B):
 - antes de dejarla sin vigilancia, aún si por un plazo breve;
 - antes de rellenar con detergente;
 - después de la utilización.

además, esperen el completo enfriamiento de la hidrolavadora antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento.

- Durante el uso, no bloqueen la palanca (9) de la hidropistola en posición de siempre abierto.
- No extraigan el enchufe de la toma de corriente tirando el cable de alimentación.
- No pongan reducciones o adaptadores entre el enchufe eléctrico y la toma de corriente.
- Mantengan el cable de alimentación, las eventuales extensiones, los enchufes y las tomas de corriente secas. No las toquen con las manos mojadas.
- Si el cable de alimentación fuese dañado, para su sustitución, evitando los potenciales peligros, contacten con el Constructor o con un **Técnico Especializado**.
- Durante el funcionamiento no cubran la hidrolavadora y no colóquenla en un lugar en donde la ventilación esté perjudicada.
- Utilizando la hidrolavadora en ambientes cerrados, asegúrense que esté garantizada una ventilación correcta.

5.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Desarrollen completamente el tubo del alta presión (7).
- Fijen al empalme rápido de entrada del agua (14) un tubo de alimentación utilizando un común empalme rápido de jardinaje.
- Abran el grifo de alimentación agua, cuidando con que no haya goteo de líquidos.
- Asegúrense que el interruptor general (1) se encuentre en posición de apagado (posición “0”) y conecten el enchufe a la toma de corriente eléctrica.
- Giren el interruptor general (1) hacia la posición “1”.
- Empujen la palanca (9) de la hidropistola y esperen que salga un chorro de agua continuo.
- Lleven el interruptor general (1) hacia la posición “0” y conecten a la hidropistola (8) el tubo lanza (11).

5.2 FUNCIONAMIENTO ESTÁNDAR (DE ALTA PRESIÓN)

- Asegúrense que la cabeza multiregulación porta-boquilla (12) no se encuentre en posición de erogación (vean también el párrafo “**Funcionamiento con detergente**”).
- Vuelvan a poner en marcha la hidrolavadora girando hacia la posición “1” el interruptor (1), verificando que el chorro de la boquilla sea uniforme y sin goteos.
Nota: Durante la puesta en marcha la hidrolavadora se apagará inmediatamente después del momento de arranque, porque se activa el dispositivo Total Stop.
- Para poner en marcha la hidrolavadora y empezar las operaciones de limpieza, será suficiente accionar la palanca (9) de la hidropistola.
- El valor de la presión se puede leer en el indicador de presión (3).

5.3 FUNCIONAMIENTO CON DETERGENTE



CUIDADO

- La hidrolavadora ha sido diseñada para ser utilizada con los detergentes recomendados por el Constructor. La utilización de otros detergentes o productos químicos puede perjudicar la seguridad del funcionamiento de la hidrolavadora.
Particularmente, no aspiren nunca líquidos que contienen solventes, gasolina, diluentes, acetona y aceite combustible porque el producto pulverizado es altamente inflamable, explosivo y tóxico.
- Lean con cuidado las prescripciones y las advertencias indicadas en la etiqueta del detergente utilizado.
- Guarden los detergentes en un lugar seguro e inaccesible para los niños.
- En caso de contacto con los ojos laven inmediatamente con agua y diríjanse enseguida a un médico, llevando consigo el envase del detergente.
- En caso de ingestión, no provoquen vómito y diríjanse a un médico trayendo consigo el envase del detergente.
- Durante el relleno del tanque detergente pongan cuidado con no derramar el líquido sobre la hidrolavadora. Si esto se verificara, esperen por lo menos 24 horas antes de volver a poner en marcha la hidrolavadora para permitir la evaporación del líquido eventualmente penetrado al interior del aparato

Los detergentes recomendados son biodegradables por más del 90%.

Para las modalidades de empleo del detergente, refiéranse a lo indicado en la tabla y sobre la etiqueta del envase del detergente.

- En caso de aspiración desde el tanque de la hidrolavadora (sólo KS 1700):
- quiten el tapón (4) y, cuidando con no derramar el líquido, rellenen el tanque (capacidad máxima 1,75l/ 0,46 US gal) según las instrucciones relativas a la dosificación, indicadas sobre el envase del

detergente.

- accionen la cabeza multiregulación porta-boquilla (12) como indicado en el esquema de la Fig. H-1, y luego la palanca (9) de la hidropistola y empiecen la operación de erogación del detergente.
- accionen la cabeza multiregulación porta-boquilla (12) como indicado en el esquema de la Fig. H-2 para restablecer el funcionamiento de alta presión.
- En el caso de que se utilice una lanza para espuma (sólo KS 1600), conéctenla a la hidropistola (8) y pongan en marcha el aparato (la aspiración y la mezcla se verifican automáticamente durante el pasaje del agua).

5.4 INTERRUPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TOTAL STOP)

Soltando la palanca (9) de la hidropistola, la hidrolavadora se para automáticamente. La hidrolavadora vuelve a funcionar regularmente al accionar de nuevo la palanca de la hidropistola.



CUIDADO

- *Acuérdense que cuando la hidrolavadora se encuentra en Total Stop, ella está funcionando a todos los efectos, y por lo tanto, antes de dejarla sin vigilancia, aun si por un breve plazo, pongan siempre el interruptor general (1) en la posición "0" desconecten el enchufe de la toma de corriente, accionen la palanca (9) de la hidropistola para descargar la eventual presión residual y lleven a la posición de bloqueo el paro de seguridad (10) (Fig B).*

6 PARADA Y PUESTA A REPOSO

Acabadas las operaciones de limpieza, paren y pongan a reposo la hidrolavadora

6.1 PARADA

- Cierren completamente la válvula de alimentación del agua.
- Vacíen la hidrolavadora del agua haciéndola funcionar durante unos segundos, manteniendo la palanca (9) de la hidropistola pulsada.
- Lleven el interruptor general (1) a la posición "0".
- Desconecten el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
- Eliminen la presión residual eventual en el tubo de alta presión (7) accionando por unos segundos la palanca (9) de la hidropistola.
- Vuelvan a enrollar el cable de alimentación (2) y cuélguelo al sostén (21).
- Esperen el enfriamiento de la hidrolavadora.



CUIDADO

- *Durante el enfriamiento de la hidrolavadora, asegúrense que:*
 - *la hidrolavadora no se encuentre al alcance de los niños, de ancianos o minusválidos sin vigilancia;*
 - *la hidrolavadora se encuentre en un lugar estable sin el peligro de caídas;*
 - *la hidrolavadora no se encuentre en contacto o cerca de materiales inflamables.*

6.2 PUESTA A REPOSO

- Vuelvan a enrollar el tubo de alta presión (7) sin doblarlo
- Vuelvan a enrollar con cuidado el cable eléctrico de alimentación (2)
- Coloquen la hidrolavadora en un lugar limpio y seco, poniendo cuidado con no dañar el cable de alimentación y el tubo de alta presión.

ADVERTENCIA

- La hidrolavadora teme el hielo.

En ambientes muy fríos, para evitar la formación de hielo al interior de la máquina, es posible, antes de proceder a la "Parada" aspirar un producto de protección contra el hielo para coches, tras haber consultado un **Técnico Especializado**, puesto que el líquido bombeado podría dañar las juntas de la bomba de alta presión. En ambientes rígidos, si no ha sido posible proteger la hidrolavadora como ilustrado anteriormente, antes de su nueva puesta en marcha, llévenla a un lugar caliente por un tiempo suficiente a deshelar el hielo que se ha formado eventualmente al interior de la máquina.

La no-observancia de estas simples reglas podría originar daños serios a la máquina.

7 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

CUIDADO

- Todas las intervenciones de limpieza y manutención tienen que ser efectuadas sólo tras haber efectuado todas las operaciones descritas en el párrafo “Parada”.
- **Particularmente, acuérdense desconectar siempre la alimentación eléctrica.**
- Para garantizar la seguridad de la hidropistola, utilicen sólo piezas de repuesto originales suministrados por el Constructor o aprobados por él.
- Los tubos de goma, los empalmes y las lanzas de alta presión son importantes al fin de la seguridad: utilicen sólo aquellos recomendados por el Constructor.

7.1 MANTENIMIENTO ORDINARIO

Efectúen las operaciones descritas en el párrafo “Parada” y observen lo indicado en la tabla correspondiente.

INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO	INTERVENCIÓN
Todas las veces que van a utilizar la hidrolavadora	• Controlen el cable de alimentación, el tubo de alta presión, los empalmes, la hidropistola, el tubo lanza. Si una o más partes resultaran dañadas, no utilicen la hidrolavadora y contacten con un Técnico Especializado.
Semanalmente	• Limpieza filtro entrada agua (15). Para su limpieza, es generalmente suficiente colocar el filtro bajo el chorro de agua corriente o soplar en ello con aire comprimido. En los casos más difíciles utilicen un producto anti-cal o sustitúyanlo, contactando un centro de asistencia autorizado.
Mensualmente	• Limpieza boquilla Para su limpieza, es generalmente suficiente pasar al interior de la boquilla la aguja (17) incluida en el suministro. En caso de resultados no suficientemente apreciables, sustituyan la boquilla, utilizando la llave (16) incluida en el suministro. Para comprar las piezas de repuesto contacten con un centro de asistencia autorizado.

ADVERTENCIA

- Verifiquen que la hidrolavadora, durante su funcionamiento, no emita demasiado ruido y que no haya goteo de agua o aceite debajo de la misma.
- En caso contrario, consulten inmediatamente a un **Técnico Especializado**.

7.2 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

CUIDADO

- Las intervenciones de mantenimiento extraordinario tienen que ser efectuadas sólo por un **Técnico Especializado**.

En caso de mantenimiento extraordinario consulten la tabla a continuación.

INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO	INTERVENCIÓN
Cada 100 horas	Control circuito hidráulico bomba. Control fijación bomba.
Cada 200 horas.	Sustitución del aceite de la bomba. Control válvulas aspiración / envío bomba. Control cierre tornillos bomba. Control válvula de regulación bomba Control dispositivos de seguridad

ADVERTENCIA

- Los datos indicados en la tabla son indicativos.

8 DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN

La demolición del aparato tiene que ser efectuada exclusivamente por personal Calificado, conformemente a la legislación vigente en el país en donde éste va a ser utilizado.



Particularmente, el símbolo  presente en la tarjeta de identificación (18), indica que el producto no tiene que ser eliminado junto a los desechos domésticos.

Para más información contacten con el servicio local de eliminación de los desechos o con Su revendedor.



CUIDADO

- Antes de la demolición del aparato, háganlo inutilizable, por ejemplo cortando el cable de alimentación y hagan inocuas aquellas partes que podrían constituir un peligro para los niños que lo utilizaran como juguete.

9 INCONVENIENTES, CAUSAS Y REMEDIOS



CUIDADO

- Antes de efectuar cualquier intervención, efectúen las operaciones descritas en el párrafo “**Parada**”. Si no es posible restablecer el correcto funcionamiento de la hidrolavadora con la ayuda de las informaciones contenidas en la tabla siguiente, contacten con un **Técnico Especializado**.

INCONVENIENTES	CAUSAS	REMEDIOS
Llevando el interruptor (1) a la posición “1”, la hidrolavadora no se pone en marcha. Acuérdense también de lo indicado en la Nota del Párrafo “Interrupción del funcionamiento (Total Stop)”.	Ha intervenido un dispositivo de seguridad de la instalación a la cual la hidrolavadora está conectada (fusible, interruptor diferencial etc.). El enchufe del cable de alimentación no ha sido introducido correctamente.	Restablezcan el dispositivo de protección. En caso de nueva intervención no utilicen la hidrolavadora y contacten con un Técnico Especializado . Desconecten la enchufe de la toma de corriente y vuelvan a conectarla correctamente.
La hidrolavadora vibra y es muy ruidosa.	El filtro de entrada agua (15) está sucio. La alimentación hídrica es insuficiente.	Observen las instrucciones indicadas en el párrafo “Mantenimiento Ordinario”. Verifiquen que el grifo esté completamente abierto y que el caudal de la red hídrica sea conforme a lo indicado en el párrafo “Características y datos técnicos”
La hidrolavadora no alcanza la presión máxima.	La cabeza multiregulación porta-boquilla (12) se encuentra en posición de baja presión (Fig. H-1). La boquilla está desgastada	Obren según lo indicado en la Fig. H-2) Sustituyan la boquilla según lo indicado en el párrafo “Mantenimiento Ordinario”.
Escasa aspiración del detergente.	La cabeza multiregulación porta-boquilla (12) no se encuentra en posición de baja presión (Fig. H-1) Falta del producto en el tanque. El detergente utilizado es demasiado viscoso	Obren según lo indicado en la Fig. H-1. Añadan producto en el tanque. Utilicen un detergente recomendado por el constructor, observando las instrucciones de dilución indicadas en la tarjeta.
No sale agua de la boquilla	Falta el agua. Boquilla agua atascada.	Verifiquen que el grifo de la red hídrica esté completamente abierto. Limpíen y/o sustituyan la boquilla según lo indicado en el párrafo “Mantenimiento Ordinario”.
La hidrolavadora se para durante el funcionamiento.	Ha intervenido un dispositivo de seguridad de la instalación a la cual la hidrolavadora está conectada (fusible, interruptor diferencial etc.). Ha intervenido el dispositivo de protección amperimétrica.	Restablezcan el dispositivo de protección. En caso de nueva intervención no utilicen la hidrolavadora y contacten con un Técnico Especializado . Observen las instrucciones indicadas en el párrafo “Dispositivos de seguridad”.
Girando el interruptor general (1) el motor zumba y no arranca	La instalación eléctrica y/o la extensión no son adecuados.	Observen las instrucciones indicadas en el párrafo “Verificación y conexión a la línea eléctrica”.

1 INFORMAÇÕES GERAIS

Cumprimentando-os pela vossa escolha, desejamos lembrar-lhes que este produto foi projectado e construído prestando a máxima atenção à segurança do operador, à eficiência de seu trabalho e à protecção do ambiente. A fim de preservar estas características no tempo, recomendamos a cuidadosa leitura deste manual e convidamos a seguir escrupulosamente tudo quanto se encontra nele escrito.

Uma atenção especial deve ser reservada à leitura das partes de texto indicadas com o símbolo:



ATENÇÃO

já que contém importantes instruções de segurança para o uso da hidrolimpadora.

O fabricante não deve ser considerado responsável pelos danos derivantes de:

- Inobservância de quanto contido no presente manual;
- Utilizações da hidrolimpadora diferentes daquelas expostas no parágrafo “DESTINAÇÃO DE USO”;
- Utilizações em contraste com as normativas vigentes em matéria de segurança e prevenção dos acidentes de trabalho.
- Instalação incorrecta;
- Carência na manutenção prevista;
- Modificações ou intervenções não autorizadas pelo Fabricante.
- Uso de peças de reposição não originais ou não adequadas ao modelo de hidrolimpadora;
- Reparos não efectuados por um **Técnico Especializado**.

1.1 ENDEREÇO DO FABRICANTE

No que diz respeito ao endereço do Fabricante da hidrolimpadora, faz fé quanto indicado na declaração de conformidade presente no final desta secção do manual.

1.2 UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO

O manual de uso e manutenção deve ser considerado parte integrante da hidrolimpadora e deve ser conservado, para futuras referências, em um lugar protegido, que permita sua pronta consulta em caso de necessidade.

No manual de uso e manutenção encontram-se indicadas importantes advertências para a segurança do operador e de quem o circunda, bem como para o respeito do ambiente.

Em caso de deterioração ou perda, deverá ser solicitada uma nova cópia ao próprio revendedor ou a um centro de assistência autorizado.

Em caso de passagem de propriedade da hidrolimpadora para outro utilizador, solicita-se a gentileza de incluir também o manual de uso e manutenção.

Procuramos fazer o melhor trabalho possível na elaboração do texto do presente manual. Todavia, caso fossem encontrados erros, solicitamos a gentileza de sinalizá-los ao Fabricante ou a um centro de assistência autorizado.

Além disso, o Fabricante se reserva o direito de executar, sem aviso prévio, todas as modificações necessárias para a actualização e a correcção desta publicação.

É proibida qualquer reprodução, mesmo que parcial, do presente manual, sem a autorização escrita do Fabricante.

1.3 SIMBOLOGIA E DEFINIÇÕES

1.3.1 Simbologia

O símbolo:



ATENÇÃO

que contra distingue certas partes de texto, indica a forte possibilidade de danos à pessoa se não forem seguidas as respectivas prescrições e indicações.

O símbolo:

ADVERTÊNCIA

que contra distingue certas partes de texto, indica a possibilidade de danificar a hidrolimpadora, se não forem seguidas as respectivas instruções.

1.3.2 Definições

- **Técnico Especializado:** pessoa geralmente do centro de assistência, especialmente treinada e autorizada a efectuar intervenções de manutenção extraordinária e reparos na hidrolimpadora.

As intervenções nas partes eléctricas devem serem efectuadas por um **Técnico Especializado** que seja também um **Electricista Qualificado**, ou seja, uma pessoa profissionalmente habilitada e treinada na verificação, instalação e reparos de aparelhos eléctricos, dentro das normas da boa técnica e, de acordo com as normativas vigentes no país no qual a hidrolimpadora está instalada.

- **Total Stop:** dispositivo que pára o funcionamento da hidrolimpadora toda vez que a alavanca da hidropistola é solta.
- **By-pass:** identifica-se como aquele funcionamento especial da hidrolimpadora que se realiza quando, durante a utilização normal, se solta a alavanca da hidropistola. Em tal condição o indicador de pressão sinaliza a ausência de pressão e a água bombeada retorna para a aspiração graças à válvula de regulação de pressão.
- **Easy Start:** dispositivo que facilita a partida da hidrolimpadora abaixando a pressão nos primeiros instantes de funcionamento.

2 CARACTERÍSTICAS E DADOS TÉCNICOS

	KS 1600		KS 1700	
	Classic	Extra	Classic	Extra
CONEXÃO ELÉTRICA				
Rede de alimentação	230 V - 1~50 Hz		230 V - 1~50 Hz	
Potência absorvida	2,3 kW		2,7 kW	
Fusível	16 A		16 A	
CONEXÃO HIDRÁULICA				
Máxima temperatura água de alimentação	50 °C - 122 °F		50 °C - 122 °F	
Mínima temperatura água de alimentação	5 °C - 41 °F		5 °C - 41 °F	
Mínima vazão água de alimentação	600 l/h - 158 US gph		700 l/h - 185 US gph	
Máxima pressão água de alimentação	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi		0,8 MPa - 8 bar - 116 psi	
Máxima profundidade de pesca	0 m - 0 in		0 m - 0 in	
PERFORMANCE				
Vazão	480 l/h - 127 US gph		540 l/h - 143 US gph	
Pressão máxima	14 MPa - 140 bar - 2031 psi		15,5 MPa - 155 bar - 2248 psi	
Força de reacção na hidropistola	24 N		25 N	
Nível de pressão sonora	75 dB (A)		81 dB (A)	
Vibração braço operador	1,14 m/s2		2,24 m/s2	
PESO E DIMENSÕES				
Comprimento x largura x altura	38 x 32 x 89 cm - 15 x 13 x 35 in			
Peso	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb
Depósito detergente	1,75 l - 0,46 US gal		1,75 l - 0,46 US gal	

As características e os dados técnicos são indicativos. O Fabricante se reserva o direito de executar todas as modificações consideradas oportunas no aparelho.

2.1 IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

Fazer também referência às figuras de A até D, colocadas no início do manual de uso e manutenção.

1. Interruptor
 2. Cabo eléctrico + tomada
 3. Indicador de pressão
 4. Tampa de enchimento reservatório detergente (somente KS 1700)
 5. Junção de saída água (somente CLASSIC)
 6. Dispositivo enrolamento tubo (somente EXTRA)
 7. Tubo alta pressão
 8. Hidropistola
 9. Alavanca da hidropistola
 10. Trava de segurança alavanca hidropistola
 11. Tubo lança
 12. Cabeça multiregulação porta bico injector
 13. Manopla e Alavanca dispositivo enrolamento tubo (somente EXTRA)

14. Junção aspiração água
 15. Filtro aspiração água
 16. Chave tipo Allen para desmontagem bico injector
 17. Agulha para limpeza bico injector
 18. Placa dados técnicos
 19. Vão para alojamento tubo lança
 20. Vão para alojamento hidropistola
 21. Suporte para enrolar o cabo eléctrico
 22. Rotojet (somente EXTRA)
 25. Tubo conexão Hidrolimpadora/dispositivo enrolamento tubo (somente EXTRA)
 26. Suporte acessórios (somente EXTRA)
 27. Placa atenção
 28. Interruptor térmico
 29. Placa advertência
 30. Guiador

2.2 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

A hidrolimpadora é dotada dos dispositivos ilustrados a seguir:

a) Protector amperimétrico.

É um dispositivo que pára o funcionamento da hidrolimpadora em caso de super-absorção de corrente eléctrica.

Em tal caso é necessário proceder como segue:

- Levantar o interruptor geral (1) para a posição “0” e desligar a tomada do ponto de corrente;
- Pressionar a alavanca (9) da hidropistola de maneira a descarregar a eventual pressão residual;
- Aguardar 10~15 minutos de maneira que a hidrolimpadora esfrie;
- Verificar que tenham sido respeitadas as prescrições contidas no parágrafo “VERIFICAÇÕES E CONEXÃO COM A LINHA ELÉCTRICA”, com referência especial à verificação da extensão eventualmente empregada;
- Conectar novamente a tomada eléctrica ao ponto de corrente e repetir o procedimento de partida descrito no parágrafo “FUNCIONAMENTO”.



ATENÇÃO

- *No caso de intervenção repetitiva de tal dispositivo de segurança, não utilizar, em hipótese alguma, a hidrolimpadora sem que a mesma tenha sido antes verificada por um Técnico Especializado.*

b) Válvula de limitação/regulação da pressão.

É uma válvula, oportunamente regulada, que permite ao fluido bombeado retornar para a aspiração da bomba, impedindo o surgimento de pressões perigosas, quando se fecha a hidropistola ou se procura ajustar valores de pressão acima daqueles máximos permitidos.

c) Dispositivo de bloqueio da alavanca da hidropistola.

É uma trava de segurança (10) que permite bloquear a alavanca (9) da hidropistola (8) na posição de fechamento, prevenindo funcionamentos acidentais (ver também a Fig. B)

2.3 DESTINAÇÃO DE USO



ATENÇÃO

- *A hidrolimpadora é exclusivamente destinada aos seguintes usos:*
 - lavagem de veículos, maquinarias, edifícios, ferramentas, etc. com água fria, eventualmente adicionada de detergentes previstos pelo Fabricante;
 - distribuição de detergentes previstos pelo Fabricante;
 - desincrustação e desobstrução de tubulações, por meio de acessórios especiais previstos pelo Fabricante;
 - hidrojectamento de areia de objectos, por meio de acessórios especiais previstos pelo Fabricante.
- *Em defesa do ambiente, a lavagem de motores de veículos ou de maquinarias que contenham circuitos hidráulicos deve ser efectuado somente em ambiente dotados de separador do óleo adequado.*
- *A hidrolimpadora não deve ser utilizada para lavar pessoas, animais, aparelhos eléctricos sob tensão, objectos delicados ou a própria hidrolimpadora.*
- *Os acessórios (padrão e opcionais) e os detergentes utilizados com a hidrolimpadora devem ser do tipo aprovado pelo Fabricante.*
- *A hidrolimpadora não é adequada para ser utilizada em ambientes que apresentem condições particulares como, por exemplo, atmosferas corrosivas ou explosivas*
- *Para a utilização a bordo de veículos, navios ou aviões, dirigir-se ao serviço de assistência técnica do Fabricante, já que podem serem necessárias prescrições adicionais.*

Qualquer outro uso é considerado impróprio.

O Fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos derivantes de usos impróprios ou errados.

3 DESEMBALAGEM



ATENÇÃO

- *Durante as operações de desembalagem, é necessário vestir luvas e óculos de protecção, a fim de evitar danos às mãos e aos olhos.*
- *Os elementos da embalagem (sacos de plástico, grampos, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças, já que são potenciais fontes de perigo.*
- *A eliminação dos componentes da embalagem deve ser executada em conformidade com as normativas vigentes no país onde a hidrolimpadora foi instalada.*

Em especial, sacos e embalagens de material plástico não devem ser abandonados no ambiente, já que danificam o mesmo.

- *Após ter desembalado a hidrolimpadora, é necessário certificar-se da sua integridade. Em caso de dúvida, a hidrolimpadora não deve ser utilizada em hipótese alguma, tornando-se necessário dirigir-se a um centro de assistência autorizado, que fará com que a mesma seja verificada por um Técnico Especializado.*

3.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E PLACAS DE ADVERTÊNCIA

Fazer também referência à figura A, presente no início do manual de uso e manutenção. A placa de identificação (18) indica o número de série e as principais características técnicas da hidrolimpadora.

As placas de advertência informam sobre os eventuais riscos residuais que podem surgir na utilização da hidrolimpadora e seu significado é esclarecido a seguir.

- Placa de advertência (29): informa da proibição da utilização da hidrolimpadora sem que antes o manual de uso e manutenção não tenha sido cuidadosamente lido.
- Placa atenção (27): informa da proibição da utilização da hidrolimpadora para lavar pessoas, animais, aparelhagens eléctricas e a própria hidrolimpadora.



ATENÇÃO

- *Após ter desembalado a hidrolimpadora, verificar que a placa de identificação e as placas de advertência estejam presentes e legíveis. Caso contrário dirigir-se ao revendedor ou a um centro assistência autorizado para a sua troca.*
- *Se durante o uso a placa de identificação ou as placas de advertência vierem a se deteriorar, dirigir-se ao revendedor ou a um centro de assistência autorizado para a sua troca.*

3.2 DOTAÇÃO PADRÃO

Certificar-se que os seguintes elementos estejam contidos na embalagem do produto que foi adquirido:

- Hidrolimpadora de alta pressão;
- Tubo de descarga de alta pressão com engate rápido (somente CLASSIC);
- Dispositivo enrolamento tubo completo de tubo de descarga de alta pressão (some EXTRA);
- Hidropistola;
- Tubo lança;
- Rotojet (somente EXTRA);
- Manual de instruções;
- Envelope dos acessórios contendo:
 - Chave desmontagem bico injector tubo lança.
 - Agulha de limpeza do bico injector;
 - Junção porta borracha aspiração água;
 - Filtro aspiração água;
- Envelope contendo (somente EXTRA)
 - Manopla e alavanca para dispositivo enrolamento tubo (13);
 - Tubo conexão hidrolimpadora/dispositivo enrolamento tubo (25);
 - Suporte acessórios (26).

Caso haja problemas, dirigir-se ao revendedor ou a um centro de assistência autorizado.

3.3 ACESSÓRIOS OPCIONAIS

É possível integrar a dotação padrão da hidrolimpadora com a rica gama de acessórios a seguir:

- Lança jacto de areia: projectada para polir superfícies eliminando ferrugem, tintas, incrustações, etc.;
- Sonda purga tubos: projectada para desobstruir tubulações e condutos;
- Lança sub-carroçaria: projectada para alcançar zonas de difícil acesso;
- Hidroescova giratória: projectada para a limpeza de superfícies delicadas;
- Rotojet: projectado para a remoção da sujeira mais difícil;
- Lança de espuma: projectada para uma distribuição mais eficaz do detergente.



ATENÇÃO

- *Acessórios opcionais não adequados prejudicam o funcionamento da hidrolimpadora e a tornam perigosa. Utilizar exclusivamente acessórios opcionais originais recomendados pelo Fabricante.*
- No que diz respeito às prescrições gerais, as advertências de segurança, a instalação e a manutenção dos acessórios opcionais, é necessário fazer referência à documentação que os acompanha.*

4 INSTALAÇÃO

Também fazer referência à figura A, presente no início do manual de uso e manutenção.

4.1 MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS

- Engatar o tubo lança (11) na hidropistola (8) e apertar firmemente.
- Montar o suporte acessórios (26) no guiador (30); montar a manopla e a alavanca (13) no dispositivo enrolamento tubo (6) (somente EXTRA).
- Montar o tubo (25) entre o dispositivo enrolamento tubo e a hidrolimpadora, apertando firmemente as duas junções tipo engate rápido; desenrolar a quantidade necessária de tubo (7) girando o dispositivo enrolamento tubo por intermédio da manopla (13) (somente EXTRA).
- Desenrolar o tubo alta pressão (7), inserir a junção de engate rápido à junção de saída da água (5), aparafusar e apertar (somente CLASSIC).
- Aparafusar a extremidade do tubo alta pressão (7) (lado sem engate rápido para CLASSIC) no filete da hidropistola (8) e apertar firmemente com duas chaves fixas de 17 mm (não em dotação).
- Inserir o filtro aspiração água (15) na junção aspiração água (14) e aparafusá-lo na junção de entrada água da hidrolimpadora.

4.2 VERIFICAÇÕES E CONEXÃO COM A REDE HIDRÁULICA

ADVERTÊNCIA

- A alimentação hidráulica deve ser tal a poder garantir uma adequada alimentação de água para a hidrolimpadora, para tanto fazer referência aos valores indicados na tabela dados técnicos.
Em caso de dúvidas dirigir-se a um **Técnico Especializado**.
- Não alimentar a hidrolimpadora com água a temperatura superior a 50°C/122°F ou inferior a 5°C/41°F.
- A pressão da água de alimentação não deve ser superior a 8 bar/116 psi.
- Não fazer a hidrolimpadora funcionar com profundidades de pesca superiores a 0 m/0 ft.
- Não fazer a hidrolimpadora funcionar sem alimentação hidráulica.
- Não alimentar a hidrolimpadora com água salmourada ou contendo impurezas. Caso isso venha a acontecer, fazer a hidrolimpadora funcionar por alguns minutos com água limpa.



ATENÇÃO

- Ater-se às prescrições de conexão à rede hidráulica vigentes no país no qual a hidrolimpadora for instalada.*

4.3 VERIFICAÇÕES E CONEXÃO COM A LINHA ELÉCTRICA



ATENÇÃO

- Fazer um **Técnico Especializado** verificar que a alimentação da instalação eléctrica esteja em conformidade com os dados indicados na placa de identificação (18) posta na hidrolimpadora.
- Em especial, a tensão de alimentação não deve diferir de + 5% daquela indicada na placa.
- A conexão à rede eléctrica deve ser predisposta por um **Electricista Qualificado**, em atendimento à norma IEC 60364-1 ou a normas equivalentes em vigor no país onde a hidrolimpadora for utilizada. Em especial, a tomada de corrente à qual se liga a hidrolimpadora deve ser munida de condutor de terra, de fusível adequado (o valor está indicado na placa de identificação e na tabela dados técnicos) e deve ser protegida por um interruptor magnetotérmico diferencial de sensibilidade não superior a 30 mA.
- Caso o cabo de alimentação seja muito curto, é possível utilizar uma extensão, certificando-se que esta não ultrapasse 10m/32,8 ft., que a secção dos condutores sejam de pelo menos 1,5 mm² e que a tomada e o ponto de corrente sejam do tipo estanque. Para respeitar todas estas prescrições será necessário dirigir-se a um **Electricista Qualificado**.
As extensões inadequadas podem ser perigosas.

5 FUNCIONAMENTO



ATENÇÃO

- A utilização da hidrolimpadora requer atenção e prudência. Não confiar a hidrolimpadora a terceiros sem ter a certeza, sobre a própria e directa responsabilidade, que o usuário ocasional tenha lido cuidadosamente este manual e conheça o uso da hidrolimpadora. As hidrolimpadoras não devem ser usadas por crianças ou pessoas não treinadas.

- Respeitar as advertências de segurança contidas no manual de uso e manutenção dos eventuais acessórios opcionais que são utilizados.
- Não utilizar a hidrolimpadora no caso em que:
 - O cabo de alimentação ou outras partes importantes como o tubo de alta pressão, os dispositivos de segurança, a hidropistola e a lança estejam danificados;
 - A hidrolimpadora tenha tombado ou tenha sofrido fortes choques;
 - Existam evidentes vazamentos de água

Em tais casos fazer com que um **Técnico Especializado** verifique a hidrolimpadora.

- Atenção especial deve ser reservada ao uso da hidrolimpadora em ambientes nos quais haja veículos em movimento, que podem amassar ou lesionar o cabo de alimentação, o tubo de alta pressão, a hidropistola, etc.
- Durante o funcionamento, manter sempre a hidrolimpadora sob vigilância e fora do alcance das crianças. Em especial, prestar grande atenção quando for utilizada próximo a creches, casas de saúde e casa de repouso já que, em tais locais pode haver crianças, pessoas idosas ou deficientes físicos sem vigilância.
- Antes de fazer a hidrolimpadora funcionar, ter o cuidado de colocá-la em um lugar seco, no plano e em posição estável, de modo a evitar quedas ou tombamentos.
- Executar as operações descritas no parágrafo “**Parada**” antes de deslocar a hidrolimpadora.
- Antes da partida da hidrolimpadora, vestir indumentos que garantam uma adequada protecção contra manobras erradas com o jacto de água sob pressão. Não usar a hidrolimpadora em proximidade de pessoas, se estas não estiverem vestindo indumentos de protecção.
- Os jactos de alta pressão podem ser perigosos se usados imprópriamente. Não dirigir o jacto contra pessoas, animais, aparelhagens eléctricas sob tensão ou contra a própria hidrolimpadora.
- Durante o uso, empunhar firmemente a hidropistola pois, quando se age sobre a alavanca (9), fica-se submetido à força de reacção do jacto de alta pressão. A entidade de tal força de reacção está indicada na tabela dados técnicos (a força de reacção está expressa em N., onde $1\text{N}=0,1\text{kg}$).
- Não dirigir o jacto contra si próprio ou outras pessoas para limpar indumentos ou calçados.
- Os pneumáticos dos veículos devem ser lavados de uma distância não inferior a 50 cm, para evitar que o jacto de alta pressão os danifique. A primeira manifestação do dano feito em um pneumático é a alteração de sua cor.
- Não dirigir o jacto de alta pressão contra materiais que contenham amianto ou outras substâncias danosas para a saúde.
- Não usar a hidrolimpadora debaixo de chuva.
- Prestar uma atenção especial ao quanto exposto no parágrafo “**Verificações e conexão com a rede eléctrica**”.
- Prestar uma atenção especial ao quanto exposto no parágrafo “**Funcionamento com detergente**”.
- Quando a hidrolimpadora não estiver em função, não deixá-la com a tomada introduzida no ponto de corrente eléctrica e, todavia, desligá-la antes de qualquer intervenção. Mais especificamente sempre posicionar o interruptor geral (1) em posição “0”, tirar a tomada do ponto de corrente, pressionar a alavanca (9) da hidropistola para descarregar a eventual pressão residual e posicionar a trava de segurança (10) na posição de bloqueio (Fig. B):
 - antes de deixar a hidrolimpadora sem vigilância, mesmo que por breve período de tempo;
 - antes de completar o nível de detergente;
 - depois do uso;
 esperar, além disso, que a hidrolimpadora tenha esfriado completamente antes de cada limpeza ou manutenção.
- Durante o uso, não bloquear a alavanca (9) da hidropistola em posição de sempre aberto.
- Não extrair a tomada do ponto de corrente puxando pelo cabo de alimentação.
- Não interpor reduções ou adaptadores entre a tomada eléctrica e o ponto de corrente.
- Manter o cabo de alimentação, as eventuais extensões, as tomadas e os pontos de corrente secos. Não tocar essas partes com as mãos molhadas.
- Caso o cabo de alimentação esteja danificado dirigir-se ao fabricante ou a um **Técnico Especializado** para a sua substituição, de modo a evitar perigos.
- Durante o funcionamento não cobrir a hidrolimpadora e não colocar a mesma onde sua ventilação possa ser prejudicada.
- Quando se utiliza a hidrolimpadora em ambientes fechados, certificar-se que seja garantida uma correcta ventilação.

5.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Desenrolar completamente o tubo de alta pressão (7).
- Fixar um tubo de alimentação ao engate rápido de entrada (14) utilizando um simples engate rápido de jardinagem.
- Abrir a torneira de alimentação de água prestando atenção para que não haja vazamentos.
- Certificar-se de que o interruptor geral (1) esteja em posição de desligado (posição “0”) e ligar a tomada no ponto de corrente eléctrica.
- Girar o interruptor geral (1) para a posição “1”.
- Pressionar a alavanca (9) da hidropistola e esperar que saia um jacto de água contínuo.
- Levar o interruptor geral (1) para a posição “0” e conectar a hidropistola (8) ao tubo lança (11).

5.2 FUNCIONAMENTO PADRÃO (A ALTA PRESSÃO)

- Certificar-se que a cabeça multiregulação porta bico injectores (12) não esteja em posição de alimentação de detergente (ver também parágrafo “**Funcionamento com detergente**”).
- Partir novamente a hidrolimpadora girando o interruptor geral (1) para a posição “1”, verificando que o jacto do injector seja uniforme e que não haja vazamentos.
Nota: durante tal partida, a hidrolimpadora parará imediatamente após o arranque já que é activado o dispositivo Total Stop.
- Para fazer a hidrolimpadora entrar em funcionamento, iniciando assim as operações de lavagem, será suficiente accionar a alavanca (9) da hidropistola.
- O valor da pressão pode ser obtido por meio do indicador de pressão (3).

5.3 FUNCIONAMENTO COM DETERGENTE



ATENÇÃO

- *A hidrolimpadora foi projectada para ser usada com os detergentes recomendados pelo Fabricante. O uso de outros detergentes ou produtos químicos pode influenciar negativamente na segurança da hidrolimpadora.*
Em particular, nunca aspirar líquidos que contenham solventes, gasolina, diluentes, acetonas e óleo combustível, já que o produto nebulizado é altamente inflamável, explosivo e tóxico.
- *Ler cuidadosamente as prescrições e advertências indicadas na etiqueta do detergente utilizado.*
- *Conservar os detergentes em um local seguro e inacessível às crianças.*
- *Em caso de contacto com os olhos lavar imediatamente com água e dirigir-se logo a um médico levando consigo a confecção de detergente.*
- *Em caso de ingestão, não induzir o vômito e dirigir-se imediatamente a um médico levando consigo a confecção de detergente.*
- *Durante a operação de enchimento do tanque, prestar atenção para não derramar líquido na hidrolimpadora. Caso isso ocorra, esperar pelo menos 24 horas antes de colocar a mesma em funcionamento, de modo a permitir a completa evaporação do líquido que porventura tenha penetrado no interior do aparelho.*

Os detergentes recomendados, são biodegradáveis além de 90%.

Para as modalidades de emprego do detergente, fazer referência a quanto indicado na tabela e na etiqueta da embalagem de detergente.

- Em caso de aspiração do tanque da hidrolimpadora (somente KS 1700):
 - tirar a tampa (4), prestando atenção para não derramar o líquido, encher o tanque (capacidade máxima 1,75 l/ 0,46 US gal) seguindo as recomendações relativas à dosagem indicadas na embalagem de detergente;
 - agir na cabeça multiregulação porta bico injectores (12) conforme esquematizado na Fig. H-1 e, em seguida, accionar a alavanca (9) da hidropistola e iniciar a operação de alimentação do detergente;
 - agir na cabeça multiregulação porta bico injectores (12) conforme esquematizado na Fig. H-2 para restabelecer o funcionamento a alta pressão.
- Em caso de utilização de lança de espuma (somente KS 1600), engatá-la na hidropistola (8) e ligar o aparelho (a aspiração e a mistura ocorrem automaticamente com a passagem da água).

5.4 INTERRUPÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TOTAL STOP)

Soltando a alavanca (9) da hidropistola, a hidrolimpadora pára automaticamente.

A hidrolimpadora retoma o funcionamento regularmente na sucessiva pressão da alavanca da hidropistola.

ATENÇÃO

- Lembrar que, quando a hidrolimpadora está em Total Stop ela está, para todos os efeitos, em funcionamento, portanto, antes de deixá-la sem vigilância, posicionar sempre o interruptor geral (1) na posição “0”, tirar a tomada do ponto de corrente, pressionar a alavanca (9) da hidropistola para descarregar a eventual pressão residual e colocar a trava de segurança (10) na posição de bloqueio (Fig B).

6 PARADA E COLOCAÇÃO EM REPOUSO

Terminadas as operações de lavagem, proceder à parada e à colocação em repouso da hidrolimpadora.

6.1 PARADA

- Fechar completamente a torneira de alimentação da água.
- Esvaziar a água da hidrolimpadora fazendo-a funcionar por alguns segundos com a alavanca (9) da hidropistola pressionada.
- Levantar o interruptor geral (1) para a posição “0”.
- Tirar a tomada de alimentação do ponto de corrente.
- Eliminar a eventual pressão residual que tenha permanecido no tubo alta pressão (7), mantendo a alavanca (9) da hidropistola pressionada por alguns segundos.
- Enrolar o cabo de alimentação (2) com cuidado e pendurá-lo ao suporte (21).
- Aguardar que a hidrolimpadora esfrie.

ATENÇÃO

- Quando a hidrolimpadora estiver esfriando, prestar atenção:
 - em não deixar a hidrolimpadora sozinha se houver crianças, idosos ou doentes sem vigilância;
 - em dispor a hidrolimpadora em uma posição estável, sem perigo de quedas;
 - em não colocar a hidrolimpadora em contacto ou nas imediatas proximidades de materiais inflamáveis.

6.2 COLOCAÇÃO EM REPOUSO

- Enrolar o tubo alta pressão (7) com cuidado, evitando dobraduras.
- Enrolar com cuidado o cabo eléctrico de alimentação (2).
- Guardar com cuidado a hidrolimpadora em um local seco e limpo, prestando atenção em não danificar o cabo de alimentação e o tubo de alta pressão.

ADVERTÊNCIA

- A hidrolimpadora teme o gelo.
Em ambientes frios, a fim de evitar formação de gelo no interior da hidrolimpadora, é possível, antes de iniciar o procedimento de “Parada”, fazer com que a hidrolimpadora aspire um produto automobilístico anti gelo, após ter consultado um **Técnico Especializado**, já que o líquido bombeado poderá danificar as vedações da bomba de alta pressão.
Em ambientes frios, se não tiver sido possível proteger a hidrolimpadora como anteriormente ilustrado, antes de dar a partida, levá-la para um ambiente quente por um tempo suficiente para que o eventual gelo formado em seu interior derreta.
O não atendimento destas simples prescrições pode comportar sérios danos à hidrolimpadora.

7 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO

- Qualquer intervenção de limpeza e manutenção deve ser efectuada somente após terem sido executadas as operações descritas no parágrafo “Parada”.
Em especial, é sempre necessário lembrar de desconectar a alimentação eléctrica.
- Para garantir a segurança da hidrolimpadora utilizar somente peças de reposição originais fornecidas pelo Fabricante ou por ele aprovadas.
- Os tubos de borracha, as junções e as lanças de alta pressão são importantes para a segurança: utilizar exclusivamente aqueles recomendados pelo Fabricante.

7.1 MANUTENÇÃO ORDINÁRIA

Executar as operações descritas no parágrafo “Parada” e seguir quanto indicado na tabela a seguir:

INTERVALO DE MANUTENÇÃO	INTERVENÇÃO
Sempre que for utilizada.	Controlar o cabo de alimentação, o tubo de alta pressão, as junções, a hidropistola, o tubo lança. Caso um ou mais itens resultarem danificados, não utilizar, em hipótese alguma, a hidrolimpadora e dirigir-se a um Técnico Especializado.
Semanalmente	Limpeza do filtro de entrada de água (15). Para a limpeza, em geral é suficiente passar o filtro sob um jacto de água corrente, ou soprá-lo com ar comprimido. Nos casos mais difíceis, usar um produto anti calcário ou substituí-lo, procurando por um centro de assistência autorizado para a compra da peça de reposição.
Mensalmente	Limpeza injector Para a limpeza, em geral é suficiente passar a agulha (17) em dotação pelo furo do injector. Caso não se obtenham resultados satisfatórios substituir o injector utilizando a chave (16) em dotação. Para a compra da peça de reposição dirigir-se a um centro de assistência autorizado.

ADVERTÊNCIA

- Durante o funcionamento, a hidrolimpadora não deve ser muito ruidosa e não deve haver evidentes vazamentos de água ou de óleo sob a mesma.
Caso isso ocorra, fazer com que a máquina seja verificada por um **Técnico Especializado**.

7.2 MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA



ATENÇÃO

- As intervenções de manutenção extraordinária somente devem ser executadas por um **Técnico Especializado**.

Para a manutenção extraordinária seguir quanto indicado na tabela a seguir.

INTERVALO DE MANUTENÇÃO	INTERVENÇÃO
Cada 100 horas.	Controlar o circuito hidráulico da bomba. Controlar fixação da bomba.
Cada 200 horas.	Substituição do óleo da bomba. Controlar as válvulas de aspiração/descarga da bomba. Controlar o aperto dos parafusos da bomba. Controlar a válvula de regulação da bomba. Verificar os dispositivos de segurança.

ADVERTÊNCIA

- Os dados constantes da tabela são indicativos.

8 SUCATEAMENTO E DESPEJO

O sucateamento da hidrolimpadora deve ser executado apenas por pessoal qualificado e em conformidade com a legislação vigente no país na qual foi instalada.



Em especial, o símbolo  presente na placa de identificação (18), indica que o produto não deve ser despejado junto com o lixo doméstico.

Para maiores informações dirigir-se ao serviço local de colecta de lixo ou ao seu revendedor.



ATENÇÃO

- Antes de sucatear a hidrolimpadora inutilizá-la cortando, por exemplo, o cabo de alimentação e tornar inócuas aquelas partes que possam constituir um perigo para crianças que viessem a utilizar a hidrolimpadora para brincar.

9 INCONVENIENTES, CAUSAS E SOLUÇÕES



ATENÇÃO

- Antes de efectuar qualquer intervenção executar as operações descritas no parágrafo “Parada”.
Caso não se consiga restabelecer o correcto funcionamento da hidrolimpadora com o auxílio das informações contidas na tabela a seguir, dirigir-se a um **Técnico Especializado**.

INCONVENIENTES	CAUSAS	SOLUÇÕES
Levando o interruptor (1) para a posição “1”, a hidrolimpadora não parte. Lembrar também quanto indicado na Nota do parágrafo “Interrupção do funcionamento (Total Stop)”.	Um dispositivo de segurança da instalação à qual a hidrolimpadora (fusível, interruptor diferencial etc.) interveio. A tomada do cabo de alimentação não está correctamente inserida.	Restabelecer o dispositivo de protecção. Em caso de nova intervenção não utilizar a hidrolimpadora e dirigir-se a um Técnico Especializado . Desconectar a tomada do ponto de corrente e reconectá-la correctamente.
A hidrolimpadora vibra muito e é muito ruidosa.	O filtro entrada água (15) está sujo. A alimentação hidráulica é insuficiente.	Ater-se a quanto indicado no parágrafo “Manutenção ordinária”. Verificar que a torneira esteja completamente aberta e que a vazão da rede hidráulica esteja em conformidade com quanto indicado no parágrafo “Características e dados técnicos”.
A hidrolimpadora não alcança a pressão máxima.	A cabeça multiregulação porta bico injector (12) está na posição baixa pressão (Fig. H-1). O bico injector está desgastado.	Operar conforme quanto indicado na Fig. H-2. Substituir o bico injector conforme quanto indicado no parágrafo “Manutenção ordinária”.
Pouca aspiração detergente.	A cabeça multiregulação porta bico injector (12) não está na posição baixa pressão (Fig. H-1). Falta de produto no reservatório. O detergente utilizado é muito viscoso.	Operar conforme quanto indicado na Fig. H-1. Acrescentar produto no reservatório. Utilizar um detergente recomendado pelo fabricante, atendo-se às diluições indicadas na placa.
Do bico injector não sai água.	Falta água. Bico injector água obstruído.	Verificar que a torneira da rede hidráulica esteja completamente aberta. Limpar e/ou substituir o bico injector conforme quanto indicado no parágrafo “Manutenção ordinária”.
A hidrolimpadora pára durante o funcionamento.	Um dispositivo de segurança da instalação à qual a hidrolimpadora está ligada (fusível, interruptor diferencial, etc.) interveio. O dispositivo de protecção amperimétrica interveio.	Restabelecer o dispositivo de protecção. Em caso de nova intervenção não utilizar a hidrolimpadora e dirigir-se a um Técnico Especializado . Ater-se a quanto indicado no parágrafo “Dispositivos de segurança”.
Girando o interruptor geral (1) o motor ronca, mas não parte.	A instalação eléctrica e/ou a extensão não são adequados.	Ater-se a quanto indicado no parágrafo “Verificações e ligações à linha eléctrica”.

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αφού σας συγχαρούμε για την επιλογή του προϊόντος μας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί δίνοντας τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στην ασφάλεια του χειριστή του, στην αποτελεσματικότητα της εργασίας του και στην προστασία του περιβάλλοντος. Προκειμένου να διατηρηθούν αυτά τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος με το πέρασμα του χρόνου, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό.

Ιδιαίτερη προσοχή οφείλεται να δοθεί στην ανάγνωση των μερών του κειμένου που διακρίνονται από το σύμβολο:



ΠΡΟΣΟΧΗ

Καθώς περιέχουν σημαντικές οδηγίες όσον αφορά την ασφαλή χρήση του υδροκαθαριστικού μηχανήματος.

Ο Κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τις ζημιές που προκαλούνται από:

- μη τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο,
- χρήσεις του υδροκαθαριστικού μηχανήματος διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο “ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ”,
- χρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με την ασφάλεια και την πρόληψη των ατυχημάτων στο χώρο εργασίας,
- λανθασμένη εγκατάσταση
- ελλείψεις όσον αφορά την προβλεπόμενη συντήρηση,
- μετατροπές ή επεμβάσεις χωρίς την έγκριση του Κατασκευαστή,
- χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών ή ανταλλακτικών ακατάλληλων για το συγκεκριμένο μοντέλο υδροκαθαριστικού μηχανήματος,
- επισκευές που δεν έχουν γίνει από έναν **Ειδικευμένο Τεχνικό**.

1.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Όσον αφορά τη διεύθυνση του Κατασκευαστή του υδροκαθαριστικού μηχανήματος, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στη δήλωση συμμόρφωσης που αναγράφεται στο τέλος αυτού του τμήματος του εγχειριδίου.

1.2 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του υδροκαθαριστικού μηχανήματος και πρέπει να φυλαχθεί σε ένα σίγουρο μέρος όπου θα μπορεί κανείς να το συμβουλευτεί με ευκολία στο μέλλον εάν τυχόν παραστεί ανάγκη.

Στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης αναφέρονται σημαντικές προειδοποιήσεις όσον αφορά την ασφάλεια του χειριστή και όποιων τον περιβάλλουν καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που αυτό φθαρεί ή χαθεί πρέπει να ζητήσετε ένα καινούργιο αντίγραφο από τον εμπορικό αντιπρόσωπο ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Εάν το υδροκαθαριστικό μηχανήμα περάσει σε κάποιον άλλο χρήστη, σας παρακαλούμε να παραδώσετε σ' αυτόν και το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.

Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα από μέρους μας. Αν παρόλα αυτά διαπιστώσετε τυχόν λάθη, σας παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον Κατασκευαστή ή κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Ο Κατασκευαστής διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να επιφέρει, χωρίς προειδοποίηση, όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις για την ενημέρωση και τη διόρθωση του παρόντος εγχειριδίου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, ακόμη και μερική, του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή έγκριση του Κατασκευαστή.

1.3 ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1.3.1 Σύμβολα

Το σύμβολο:



ΠΡΟΣΟΧΗ

το οποίο διακρίνει ορισμένα μέρη του κειμένου, δηλώνει την αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης ζημιών στα άτομα, εάν δεν ακολουθηθούν οι σχετικές οδηγίες.

Το σύμβολο: **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
το οποίο διακρίνει ορισμένα μέρη του κειμένου, δηλώνει την πιθανότητα πρόκλησης ζημιών στο υδροκαθαριστικό μηχάνημα, εάν δεν ακολουθηθούν οι σχετικές οδηγίες.

1.3.2 Ορισμοί

- Ειδικευμένος Τεχνικός:** άτομο, που ανήκει συνήθως στο κέντρο σέρβις, ειδικά εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο να εκτελεί στο υδροκαθαριστικό μηχάνημα επεμβάσεις έκτακτης συντήρησης και επισκευές. Οι επεμβάσεις στα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να γίνονται από έναν Ειδικευμένο Τεχνικό ο οποίος πρέπει να είναι ταυτόχρονα και **Επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος**, δηλαδή από ένα άτομο επαγγελματικά καταρτισμένο και εκπαιδευμένο για τον έλεγχο, εγκατάσταση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών, με “άφογο τρόπο” και σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί το υδροκαθαριστικό μηχάνημα.
- Total Stop:** σύστημα που διακόπτει τη λειτουργία του υδροκαθαριστικού μηχανήματος κάθε φορά που αφήνεται ο μοχλός του υδροπίστολου.
- By-pass:** ονομάζεται η λειτουργία του υδροκαθαριστικού μηχανήματος που ενεργοποιείται όταν, κατά τη διάρκεια της κανονικής του χρήσης, αφήνεται ο μοχλός του υδροπίστολου. Σε αυτή την περίπτωση, ο δείκτης πίεσης δείχνει μηδενική πίεση και, μέσω της βαλβίδας ρύθμισης της πίεσης, το αντλούμενο νερό επιστρέφει στο σημείο αναρρόφησης.
- Easy Start:** σύστημα το οποίο διευκολύνει την εκκίνηση του υδροκαθαριστικού μηχανήματος μειώνοντας την πίεση αμέσως μόλις αυτό μπει σε λειτουργία.

2 ΧΑΡ ΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	KS 1600		KS 1700	
	Classic	Extra	Classic	Extra
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Δίκτυο τροφοδοσίας	230 V - 1~50 Hz		230 V - 1~50 Hz	
Απορροφώμενη ισχύς	2,3 kW		2,7 kW	
Ασφάλεια	16 A		16 A	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Μέγιστη θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας	50 °C - 122 °F		50 °C - 122 °F	
Ελάχιστη θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας	5 °C - 41 °F		5 °C - 41 °F	
Ελάχιστη χωρητικότητα νερού τροφοδοσίας	600 l/h - 158 US gph		700 l/h - 185 US gph	
Μέγιστη πίεση νερού τροφοδοσίας	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi		0,8 MPa - 8 bar - 116 psi	
Μέγιστο βάθος γεμίσματος	0 m - 0 in		0 m - 0 in	
ΑΠΟΔΟΣΗ Χωρητικότητα	480 l/h - 127 US gph		540 l/h - 143 US gph	
Μέγιστη πίεση	14 MPa - 140 bar - 2031 psi		15,5 MPa - 155 bar - 2248 psi	
Δύναμη αντίδρασης του υδροπίστολου	24 N		25 N	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης	75 dB (A)		81 dB (A)	
Κραδασμός βραχίονα χειριστή	1,14 m/s2		2,24 m/s2	
ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μήκος x πλάτος x ύψος	38 x 32 x 89 cm - 15 x 13 x 35 in			
Όγκος	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb
Ντεπόζιτο απορρυπαντικού	1,75 l - 0,46 US gal		1,75 l - 0,46 US gal	

Τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία είναι ενδεικτικά.
Ο Κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει στο μηχάνημα όλες τις τροποποιήσεις που κρίνει απαραίτητες.

2.1 ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Δείτε σχετικά τις εικόνες **A** και **D**, οι οποίες βρίσκονται στην αρχή του εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης.

1. Διακόπτης
2. Ηλεκτρικό καλώδιο + φως
3. Δείκτης πίεσης
4. Κ απάκι ε φοδι ασμούν τεπόξι τουαπορρυπαντ ικού (μόνο KS 1700)
5. Σύνδεσμος εξόδου νερού (μόνο CLASSIC)
6. Εξάρτημα περιέλιξης σωλήνα (μόν ο EXTRA)
7. Σωλήνας υψηλής πίεσης
8. Υδροπίστολο
9. Μοχλός υδροπίστολου
10. Στοπ ασφαλείας μοχλού υδροπίστολου
11. Σωλήνας εκτοξευτήρα
12. Κεφαλή πολλαπλής ρύθμισης που φέρει το ακροφύσιο
13. Κουμπί και Μοχλός εξαρτήματος περιέλιξης σωλήνα (μόνο EXTRA)
14. Σύνδεσμος αναρρόφησης νερού
15. Φίλτρο αναρρόφησης νερού
16. Κλειδί εξάγωνο για την αποσυναρμολόγηση του ακροφυσίου
17. Βελόνα για καθαρισμό ακροφυσίου
18. Πινακίδα τεχνικών στοιχείων
19. Χώρος για την τοποθέτηση του σωλήνα εκτόξευσης
20. Χώρος για την τοποθέτηση υδροπίστολου
21. Υποστήριγμα για την περιέλιξη του ηλεκτρικού καλωδίου
22. Σουκευ (μόνο EXTRA)
25. Σωλήνας σύνδ. Υδροκαθαριστικό ού μηχανήματος/περιέλιξης σωλήνα (μόνο EXTRA)
26. Υποστήριγμα εξαρτημάτων (μόνο EXTRA)
27. Πινακίδα προσοχής
28. Θερμικός διακόπτης
29. Πινακίδα προειδοποίησης
30. Λαβή

2.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το υδροκαθαριστικό μηχανήμα διαθέτει τα ακόλουθα συστήματα ασφαλείας:

α) Αμπερομετρική προστασία

Πρόκειται για ένα σύστημα που διακόπτει τη λειτουργία του υδροκαθαριστικού μηχανήματος σε περίπτωση υπερβολικής απορρόφησης ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

- φέρτε το γενικό διακόπτη (1) στη θέση “0” και αποσυνδέστε την πρίζα από το ηλεκτρικό ρεύμα,
- πιέστε το μοχλό (9) του υδροπίστολου, έτσι ώστε να απελευθερωθούν τυχόν κατάλοιπα πίεσης,
- περιμένετε 10÷15 λεπτά, έτσι ώστε να κρυώσει το υδροκαθαριστικό μηχανήμα,
- βεβαιωθείτε ότι έχουν τηρηθεί οι συστάσεις που περιέχονται στην παράγραφο “ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ”, και ειδικότερα αυτές που αναφέρονται στον έλεγχο της καλωδιακής προέκτασης που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί,
- επανασυνδέστε την πρίζα με το ηλεκτρικό ρεύμα και επαναλάβετε τη διαδικασία εκκίνησης που περιγράφεται στην παράγραφο “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ”.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σε περίπτωση που το παραπάνω σύστημα ασφαλείας μπει επανειλημμένως σε λειτουργία, μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση το υδροκαθαριστικό μηχανήμα εάν δεν το ελέγξει προηγουμένως ένας **Ειδικευμένος Τεχνικός**

β) Βαλβίδα περιορισμού ρύθμισης της πίεσης

Πρόκειται για μία κατάλληλα ρυθμισμένη βαλβίδα, η οποία επιτρέπει στο αντλούμενο υγρό να επιστρέψει στην αναρρόφηση της αντλίας, αποτρέποντας τη δημιουργία επικίνδυνων πιέσεων, όταν κλείνει το υδροπίστολο ή σε περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να ρυθμίσει τις τιμές της πίεσης πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

γ) Σύστημα μπλοκαρίσματος του μοχλού του υδροπίστολου

Είναι ένα στοπ ασφαλείας (10) που επιτρέπει το μπλοκάρισμα του μοχλού (9) του υδροπίστολου σε θέση κλεισίματος, προς αποφυγή τυχαίας λειτουργίας του (βλέπε επίσης την Εικ. Β).

2.3 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το υδροκαθαριστικό μηχανήμα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τις παρακάτω χρήσεις:
 - πλύσιμο οχημάτων, μηχανημάτων, κτιρίων, εργαλείων, κλπ. με κρύο νερό, με τη δυνατότητα προσθήκης των απορρυπαντικών που προβλέπονται από τον Κατασκευαστή,
 - διανομή των απορρυπαντικών που προβλέπονται από τον Κατασκευαστή,
 - αφαίρεση των αλάτων ή απόφραξη σωληνώσεων, με τη βοήθεια ειδικών εξαρτημάτων που προβλέπονται από τον Κατασκευαστή.
 - λείανση αντικειμένων με νερό, με τη βοήθεια ειδικών εξαρτημάτων που προβλέπονται από τον Κατασκευαστή.
- Για την σωστή προστασία του περιβάλλοντος, το πλύσιμο κινητήρων των οχημάτων ή μηχανημάτων

που περιέχουν υδραυλικά κυκλώματα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε χώρους που διαθέτουν κατάλληλα συστήματα διαχωρισμού λαδιού.

- Το υδροκαθαριστικό μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να πλένονται άνθρωποι, ζώα, ηλεκτρικές συσκευές συνδεδεμένες με το ρεύμα, ευαίσθητα αντικείμενα ή το ίδιο το υδροκαθαριστικό μηχάνημα.
- Τα αξεσουάρ (στάνταρ και προαιρετικά) καθώς και τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται με το υδροκαθαριστικό μηχάνημα πρέπει να ανήκουν σε εγκεκριμένους από τον Κατασκευαστή τύπους.
- Το υδροκαθαριστικό μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα που παρουσιάζουν ιδιάζουσες συνθήκες όπως είναι για παράδειγμα διαβρωτικές ή εκρηκτικές ατμόσφαιρες.
- Για τη χρήση του πάνω σε οχήματα, πλοία ή αεροπλάνα, απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής βοήθειας του Κατασκευαστή, αφού ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη επιρόσθετων οδηγιών.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη,

Ο Κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν από ακατάλληλες ή λανθασμένες χρήσεις.

3 ΑΠΟΣΥΣΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποσυσκευασίας είναι απαραίτητο να φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά, προκειμένου να αποφύγετε τραυματισμούς στα χέρια και στα μάτια σας
- Τα μέρη της συσκευασίας (πλαστικά σακουλάκια, συνδετήρες, κλπ.) δεν πρέπει να αφήνονται σε σημεία όπου υπάρχουν παιδιά, γιατί θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγές κινδύνου.
- Η διάθεση των μερών της συσκευασίας πρέπει να γίνεται με σεβασμό στους κανόνες που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί το υδροκαθαριστικό μηχάνημα.
- Ειδικότερα, τα σακουλάκια και τα υπόλοιπα μέρη της συσκευασίας που αποτελούνται από πλαστικά υλικά δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο περιβάλλον, αφού είναι βλαβερά γι' αυτό.
- Αφού βγάλετε το υδροκαθαριστικό μηχάνημα από τη συσκευασία του, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραιο.

Εάν έχετε αμφιβολίες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσετε το υδροκαθαριστικό μηχάνημα, αλλά πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις, το οποίο θα στείλει κάποιο **Ειδικευμένο Τεχνικό** να το ελέγξει.

3.1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ

Δείτε επίσης την Εικ. Α, που βρίσκεται στην αρχή του εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης.

Στην πινακίδα αναγνώρισης (18), αναφέρονται ο αύξων αριθμός καθώς και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του υδροκαθαριστικού μηχανήματος.

Τα πινακίδια Προειδοποιήσεων (27) (29) πληροφορούν όσον αφορά τους υπολειπόμενους κινδύνους, όπως: απαγόρευση στη χρήση της σκούπας καθαρισμού, με εκτόξευση πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης, εάν πριν δεν έχετε διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο· απαγόρευση στη χρήση της σκούπας καθαρισμού, με εκτόξευση πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης, για να πλυθούν άτομα, ζώα, ηλεκτρικές συσκευές καθώς και για το πλύσιμο της ίδιας της σκούπας καθαρισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αφού αφαιρέσετε το υδροκαθαριστικό μηχάνημα από τη συσκευασία του βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν οι πίνακες αναγνώρισης και οι προειδοποιητικές πινακίδες και ότι είναι αναγνώσιμες. Σε αντίθετη περίπτωση απευθυνθείτε στον εμπορικό αντιπρόσωπο ή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο βοήθειας για την αποκατάστασή τους.
- Αν κατά τη διάρκεια της χρήσης τους η πινακίδα αναγνώρισης ή οι προειδοποιητικές πινακίδες υποστούν φθορές, απευθυνθείτε στον εμπορικό αντιπρόσωπο ή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο βοήθειας για την αποκατάστασή τους.

3.2 ΣΤΑΝΤΑΡΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευασία του προϊόντος που έχετε αγοράσει περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία:

- υδροκαθαριστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης
- σωλήνας παροχής υψηλής πίεσης με ταχεία σύνδεση (μόνο CLASSIC),
- πλήρης περιέλιξη σωλήνα παροχής υψηλής πίεσης (μόνο EXTRA),
- υδροπίστολο,
- σωλήνας εκτόξευσης,
- σουοκε (μόνο EXTRA),

- εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης,
- πιστοποιητικό εγγύησης,
- φάκελος των αξεσουάρ ο οποίος περιέχει:
 - κλειδί αποσυναρμολόγησης ακροφυσίου σωλήνα εκτόξευσης,
 - βελόνα καθαρισμού ακροφυσίου,
 - σύνδεσμος λάστιχου αναρρόφησης νερού,
 - φίλτρο αναρρόφησης νερού,
- φάκελος που περιέχει (μόνο EXTRA)
 - κουμπί και μοχλό για το εξάρτημα περιέλιξης του σωλήνα (13),
 - σωλήνα σύνδεσης υδροκαθαριστικού μηχανήματος/περιέλιξης σωλήνα (25)
 - υποστήριγμα εξαρτημάτων (26).

Σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα, απευθυνθείτε στον εμπορικό αντιπρόσωπο ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

3.3 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρωθούν τα στάνταρ εξαρτήματα του μηχανήματος με την ακόλουθη πλούσια γκάμα αξεσουάρ:

- λειαντικός σωλήνας εκτόξευσης: έχει σχεδιαστεί για να λειαίνει επιφάνειες αφαιρώντας σκουριές, βερνίκια, εναποθέματα αλάτων, κλπ.,
- ανιχνευτής καθαρισμού σωλήνα: έχει σχεδιαστεί για την απόφραξη σωληνώσεων και αγωγών,
- κάτω σωλήνας εκτόξευσης: έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να φθάνει σε σημεία που προσεγγίζονται με δυσκολία,
- περιστρεφόμενη υδρόβουρτσα: έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών,
- σουοκεν: έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση της δύσκολης βρωμιάς,
- σωλήνας εκτόξευσης αφρού: έχει σχεδιαστεί για την καλύτερη διανομή του απορρυπαντικού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ακατάλληλα προαιρετικά αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη λειτουργία του υδροκαθαριστικού μηχανήματος και να το καταστήσουν επικίνδυνο. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά προαιρετικά αξεσουάρ σύμφωνα με τις συστάσεις του Κατασκευαστή.
Όσον αφορά τις γενικές οδηγίες, τις προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των προαιρετικών αξεσουάρ πρέπει να συμβουλευτείτε τα έγγραφα που συνοδεύουν αυτά τα εξαρτήματα.

4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Δείτε επίσης την Εικ. Α, που βρίσκεται στην αρχή του εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης.

4.1 ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Περάστε το σωλήνα εκτόξευσης (11) επάνω στο υδροπίστολο (8) και βιδώστε μέχρι το τέλος.
- Τοποθετήστε το στήριγμα των εξαρτημάτων (26) επάνω στη χειρολαβή (30), τοποθετήστε το σπλήκτρο και το μοχλό (13) επάνω στο εξάρτημα περιέλιξης σωλήνα (6) (μόνο EXTRA).
- Τοποθετήστε το σωλήνα (25) ανάμεσα στο εξάρτημα περιέλιξης σωλήνα και το υδροκαθαριστικό όμηχανημα, σφίγγοντας μέχρι το τέλος τους δύο συνδέσμους και την ταχεία σύνδεση, ξετυλίξτε την απαραίτητη ποσότητα του σωλήνα (7) περιστρέφοντας το εξάρτημα περιέλιξης σωλήνα μέσω του πλήκτρου (13) (μόνο EXTRA)
- Ξετυλίξτε το σωλήνα υψηλής πίεσης (7), περάστε το σύνδεσμο ταχείας σύνδεσης στο σύνδεσμο εξόδου νερού (5), βιδώστε και σφίξτε (μόνο CLASSIC).
- Βιδώστε τα άκρα του σωλήνα υψηλής πίεσης (7) (πλευρά χωρίς ταχεία σύνδεση για το CLASSIC) επάνω στο σπείρωμα του υδροπίστολου (8) και σφίξτε μέχρι τέλος με δύο σταθερά κλειδιά των 17 mm (δεν παρέχονται).
- Περάστε το φίλτρο αναρρόφησης νερού (15) στο σύνδεσμο αναρρόφησης νερού (14) και βιδώστε το στο σύνδεσμο εισόδου νερού του υδροπίστολου.

4.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η υδραυλική τροφοδοσία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εγγνάζεται μία επαρκή διανομή ποσότητας

νερού για το υδροκαθαριστικό μηχανήμα και όσον αφορά αυτό το θέμα συμβουλευτείτε τις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα των τεχνικών στοιχείων.

Σε περίπτωση που έχετε κάποιες αμφιβολίες απευθυνθείτε σε κάποιον **Ειδικευμένο Τεχνικό**.

- Μην τροφοδοτείτε το υδροκαθαριστικό μηχανήμα με νερό του οποίου η θερμοκρασία ξεπερνά τους 50°C/122°F ή που είναι κατώτερη από τους 5°C/41°F.
- Η πίεση του νερού τροφοδοσίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 8 bar/116 psi.
- Μην βάλετε το μηχανήμα να λειτουργήσει σε βάθος γεμίματος που ξεπερνάει 0 m/0 ft.
- Μην βάλετε το μηχανήμα να λειτουργήσει χωρίς τροφοδοσία νερού.
- Μην τροφοδοτείτε το υδροκαθαριστικό μηχανήμα με νερό που περιέχει άλατα ή ακαθαρσίες. Αν τυχόν συμβεί κάτι τέτοιο, βάλτε το μηχανήμα να λειτουργήσει για μερικά λεπτά με καθαρό νερό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σεβαστείτε τους κανόνες σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης που ισχύουν στη χώρα που έχει εγκατασταθεί το υδροκαθαριστικό μηχανήμα.

4.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Καλέστε έναν **Ειδικευμένο Τεχνικό** να ελέγξει εάν η τροφοδοσία του ηλεκτρικού συστήματος είναι σύμφωνη με τα στοιχεία που αναγράφονται επάνω στην πινακίδα αναγνώρισης (18) που είναι τοποθετημένη επάνω στο υδροκαθαριστικό μηχανήμα. Ειδικότερα η τάση τροφοδοσίας δεν πρέπει να διαφέρει από αυτήν που αναγράφεται επί της πινακίδας κατά $\pm 5\%$.
- Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να γίνει από έναν **Παγγελματία Ηλεκτρολόγο**, σύμφωνα με τα όσα υπαγορεύει ο κανονισμός IEC 60364-1 ή σύμφωνα με αντίστοιχους με αυτόν κανονισμούς, οι οποίοι ισχύουν στη χώρα όπου γίνεται χρήση του υδροκαθαριστικού μηχανήματος. Ειδικότερα, η ηλεκτρική πρίζα στην οποία συνδέεται το υδροκαθαριστικό μηχανήμα πρέπει να διαθέτει γείωση, κατάλληλη ασφάλεια (η τιμή αναφέρεται στην πινακίδα αναγνώρισης και στον πίνακα τεχνικών στοιχείων) και πρέπει να προστατεύεται από ένα διαφορικό μαγνητοθερμικό διακόπτη με ευαισθησία που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 30 mA.
- Αν τυχόν το καλώδιο της τροφοδοσίας είναι υπερβολικά κοντό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία προέκταση, με την προϋπόθεση να βεβαιωθείτε ότι αυτή δεν ξεπερνάει 10 m/32,8 ft, και ότι η διατομή των αγωγών είναι τουλάχιστον 1,5 mm² καθώς και ότι οι πρίζες είναι στεγανοποιημένες. Προκειμένου να γίνουν σεβαστοί αυτοί οι όροι, είναι απαραίτητο να απευθυνθείτε σε έναν **Παγγελματία Ηλεκτρολόγο**. Η χρήση ακατάλληλων καλωδιακών προεκτάσεων μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η χρήση του υδροκαθαριστικού μηχανήματος απαιτεί προσοχή και σύνεση. Μην εμπιστεύεστε το υδροκαθαριστικό μηχανήμα σε άλλα άτομα αν δεν έχετε προηγουμένως βεβαιωθεί, με προσωπική σας ευθύνη, ότι ο περιστασιακός χρήστης του έχει διαβάσει προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και ότι γνωρίζει τη χρήση του μηχανήματος. Το υδροκαθαριστικό μηχανήμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά και από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.
- Σεβαστείτε τις προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης των προαιρετικών αξεσουάρ που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν.
- Μην χρησιμοποιείτε το υδροκαθαριστικό μηχανήμα σε περίπτωση που:
 - το καλώδιο τροφοδοσίας ή άλλα σημαντικά μέρη του όπως είναι ο σωλήνας υψηλής πίεσης, τα συστήματα ασφαλείας, το υδροπίστολο και ο σωλήνας εκτόξευσης έχουν υποστεί φθορές,
 - το υδροκαθαριστικό μηχανήμα έχει αναποδογυρίσει ή έχει υποστεί δυνατά χτυπήματα,
 - υπάρχουν εμφανείς απώλειες νερού.
- Σε τέτοιες περιπτώσεις φροντίστε να ελεγχθεί το μηχανήμα από έναν **Ειδικευμένο Τεχνικό**.
- Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το υδροκαθαριστικό μηχανήμα σε περιβάλλοντα όπου υπάρχουν οχήματα σε κίνηση, τα οποία θα μπορούσαν να συνθλίσουν ή να προκαλέσουν ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας, στο σωλήνα υψηλής πίεσης, στο υδροπίστολο κλπ.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρέπει να επιβλέπετε συνεχώς το υδροκαθαριστικό μηχανήμα και να προσέχετε να μην πλησιάζουν σ' αυτό παιδιά. Ειδικότερα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν το χρησιμοποιείτε κοντά σε νηπιαγωγεία, θεραπευτικά ιδρύματα και γηροκομεία, αφού σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να βρίσκονται παιδιά, ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς επίβλεψη.

- Πριν βάλετε σε λειτουργία το υδροκαθαριστικό μηχανήμα φροντίστε να το τοποθετήσετε σε ένα στεγνό μέρος σε επίπεδη και σταθερή θέση, έτσι ώστε να αποφευχθούν πτώσεις και αναποδογυρίσματα.
- Εκτελέστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο **“Διακοπή λειτουργίας”** πριν μετακινήσετε το υδροκαθαριστικό μηχανήμα.
- Πριν βάλετε σε λειτουργία το υδροκαθαριστικό μηχανήμα φορέστε προστατευτικά ενδύματα που σας παρέχουν την απαραίτητη προστασία από λανθασμένους χειρισμούς της ροής υγρού υπό πίεση. Μη χρησιμοποιείτε το υδροκαθαριστικό μηχανήμα κοντά σε άτομα, εάν αυτά δεν φορούν προστατευτικά ενδύματα.
- Η ροή με υψηλή πίεση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη εάν χρησιμοποιείται με λανθασμένο τρόπο. Μην κατευθύνετε τη ροή προς άτομα, ζώα, ηλεκτρικές συσκευές υπό τάση ή προς το ίδιο το μηχανήμα.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης κρατήστε σταθερά το υδροπίστολο, γιατί όταν πιέσετε το μοχλό **(9)**, θα υποστείτε την δύναμη αντίδρασης της ροής με υψηλή πίεση, η τιμή αυτής της δύναμης ανάκρουσης αναφέρεται στον πίνακα με τα τεχνικά στοιχεία (η δύναμη ανάκρουσης εκφράζεται σε N όπου $1 N=0,1 kg$).
- Μην κατευθύνετε τη ροή προς το μέρος σας ή προς άλλα άτομα για να καθαρίσετε ρούχα ή παπούτσια.
- Τα λάστιχα των αυτοκινήτων πρέπει να πλένονται από μία απόσταση τουλάχιστον 50 cm, για να μην υποστούν βλάβες από τη ροή υψηλής πίεσης. Η πρώτη ένδειξη ζημίας που μπορεί να έχει υποστεί ένα λάστιχο είναι η αλλοίωση του χρώματός του.
- Μην κατευθύνετε τη ροή υψηλής πίεσης προς υλικά που περιέχουν αμίαντο ή άλλες βλαβερές για την υγεία ουσίες.
- Μην χρησιμοποιείτε το υδροκαθαριστικό μηχανήμα κάτω από συνθήκες βροχής.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα όσα αναφέρονται στην παράγραφο **“Έλεγχος και σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο”**.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα όσα αναφέρονται στην παράγραφο **“Λειτουργία με απορρυπαντικό”**.
- Όταν το υδροκαθαριστικό μηχανήμα δεν βρίσκεται σε λειτουργία μην το αφήνετε συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό ρεύμα και βγάλτε οπωσδήποτε την πρίζα πριν από οποιαδήποτε επέμβαση. Ειδικότερα βάλτε πάντα το γενικό διακόπτη **(1)** στη θέση **“0”**, βγάλτε την πρίζα από το ρεύμα, πιέστε το μοχλό **(9)** του υδροπίστολου για να αφαιρέσετε τυχόν κατάλοιπα πίεσης και τοποθετήστε το μοχλό ασφαλείας του υδροπίστολου στη θέση μπλοκαρίσματος **(10)** (Εικ. B):
 - πριν αφήσετε αφύλακτο, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα το υδροκαθαριστικό μηχανήμα,
 - πριν από κάθε γέμισμα με απορρυπαντικό,
 - μετά τη χρήση,
 περιμένετε, επίσης, να κρυνώσει εντελώς το μηχανήμα πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησή του.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην μπλοκάρετε το μοχλό **(9)** του υδροπίστολου στη θέση πάντα ανοικτό.
- Μη βγάζετε την πρίζα από το ρεύμα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην βάζετε πρίζες αναγωγής ή προσαρμογής μεταξύ των πριζών της ηλεκτρικής σύνδεσης.
- Διατηρείστε το καλώδιο τροφοδοσίας, τις τυχόν καλωδιακές προεκτάσεις και τις πρίζες στεγνές. Μην αγγίζετε τα παραπάνω με βρεγμένα χέρια.
- Σε περίπτωση που φθαρεί το καλώδιο τροφοδοσίας, για την αντικατάστασή του, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο, απευθυνθείτε στον Κατασκευαστή ή σε έναν **Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό**.
- Μην καλύπτετε ποτέ το υδροκαθαριστικό μηχανήμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του και μην το τοποθετείτε σε μέρη όπου δεν αερίζεται επαρκώς.
- Όταν το υδροκαθαριστικό μηχανήμα χρησιμοποιείται σε κλειστούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι εξασφαλίζεται ο αερισμός.

5.1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Ξεδιπλώστε εντελώς το σωλήνα υψηλής πίεσης **(7)**.
- Στερεώστε στην ταχεία σύνδεση εισόδου νερού **(14)**, ένα σωλήνα τροφοδοσίας, με την βοήθεια ενός απλού συστήματος σύνδεσης όπως αυτά που χρησιμοποιούνται ή στην κηπουρική.
- Ανοίξτε τη στρόφιγγα τροφοδοσίας νερού, προσέχοντας να μην υπάρχουν σταξίματα..
- Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης **(1)** βρίσκεται στη θέση κλειστό (θέση **“0”**) και συνδέστε την πρίζα με το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Γυρίστε το γενικό διακόπτη **(1)** στον πίνακα ελέγχου στη θέση **“1”**.
- Πιέστε στο μοχλό **(9)** του υδροπίστολου και περιμένετε μέχρι να βγει μία συνεχής δέσμη νερού.
- Φέρτε το γενικό διακόπτη **(1)** στη θέση **“0”** και συνδέστε στο υδροπίστολο **(8)** το σωλήνα εκτόξευσης **(11)**.

5.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΝΤΑΡ (ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ)

- Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή πολλαπλής ρύθμισης που φέρει το ακροφύσιο **(12)** δεν είναι στη θέση

- παροχής απορρυπαντικού (βλέπε επίσης την παράγραφο “Λειτουργία με απορρυπαντικό”).
- Βάλτε σε λειτουργία το υδροκαθαριστικό μηχάνημα γυρίζοντας στη θέση “1” το γενικό διακόπτη (1), και βεβαιωθείτε ότι η ροή του ψεκασμού που βγαίνει από το στόμιο είναι ομοιόμορφη και ότι δεν παρουσιάζονται σταξίματα.
Σημείωση: κατά τη διάρκεια αυτής της εκκίνησης το υδροκαθαριστικό μηχάνημα θα διακόψει τη λειτουργία του αμέσως μετά το έναυσμα εκκίνησης αφού ενεργοποιείται το σύστημα του Total Stop.
 - Για να βάλετε σε λειτουργία το υδροκαθαριστικό μηχάνημα και να αρχίσετε τις διαδικασίες πλυσίματος, αρκεί να ενεργοποιήσετε το μοχλό (9) του υδροπιστόλου.
Η τιμή της πίεσης συνάγεται από τον δείκτη πίεσης (3).

5.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το υδροκαθαριστικό μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται με απορρυπαντικά που συνιστώνται από τον Κατασκευαστή. Η χρήση άλλων απορρυπαντικών ή χημικών προϊόντων μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια του υδροκαθαριστικού μηχανήματος.
Ιδιαίτερα μην τραβήξετε ποτέ με αυτό υγρό που περιέχουν διαλυτικά, βενζίνη, ασετόν και καύσιμα λάδια, αφού το ψεκαζόμενο προϊόν είναι εξαιρετικά εύφλεκτο, εκρηκτικό και τοξικό.
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που αναγράφονται στην ετικέτα του απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε.
- Φυλάξτε τα απορρυπαντικά σε ένα ασφαλές μέρος και κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά.
- Σε περίπτωση που το προϊόν έλθει σε επαφή με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με νερό και απευθυνθείτε επείγοντως σε ένα γιατρό, δείχνοντάς του και τη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλείτε εμετό, και απευθυνθείτε επείγοντως σε ένα γιατρό, δείχνοντάς του και τη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας γεμίσματος του ντεπόζιτου του απορρυπαντικού, προσέξτε να μην πέσει υγρό στο υδροκαθαριστικό μηχάνημα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, περιμένετε τουλάχιστον 24 ώρες πριν βάλετε σε λειτουργία το μηχάνημα, έτσι ώστε να προλάβει να εξατμιστεί το υγρό που πιθανόν να έχει εισχωρήσει στο εσωτερικό του.

Τα συνιστώμενα απορρυπαντικά είναι βιοαποικοδομήσιμα άνω του 90%.

Όσον αφορά τον τρόπο χρήσης του απορρυπαντικού, δείτε σχετικά τα όσα αναφέρονται στον πίνακα και στην ετικέτα της συσκευασίας του απορρυπαντικού.

- Σε περίπτωση αναρρόφησης από το ντεπόζιτο του υδροκαθαριστικού μηχανήματος:
 - Αφαιρέστε το καπάκι (4) και προσέχοντας να μην ξεχειλίζει το υγρό, γεμίστε το ντεπόζιτο (μέγιστη χωρητικότητα 1,75L/0,46 US gal) ακολουθώντας τις συστάσεις σχετικά με τη δοσολογία που αναφέρονται επάνω στην ετικέτα της συσκευασίας του απορρυπαντικού.
 - ενεργήστε επάνω στην κεφαλή πολλαπλής ρύθμισης που φέρει το ακροφύσιο (12) όπως πεικονίζεται στην Εικ. H-1, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το μοχλό (9) του υδροπιστόλου και αρχίστε τη διαδικασία παροχής του απορρυπαντικού.
 - ενεργήστε επάνω στην κεφαλή πολλαπλής ρύθμισης που φέρει το ακροφύσιο (12) όπως πεικονίζεται στην Εικ. H-2, για να επαναφέρετε τη λειτουργία υψηλής πίεσης.

5.4 ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (TOTAL STOP)

Αφήνοντας το μοχλό (9) του υδροπιστόλου, το υδροκαθαριστικό μηχάνημα σταματάει αυτόματα. Το υδροκαθαριστικό μηχάνημα ξαναρχίζει να λειτουργεί κανονικά με το επόμενο άνοιγμα του υδροπιστόλου.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ξεχνάτε ότι όταν το υδροκαθαριστικό μηχάνημα βρίσκεται στη θέση Total Stop λειτουργεί κανονικά, και κατά συνέπεια πριν το αφήσετε αβύλαχο, έστω και για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, φροντίστε να φέρετε πάντα το γενικό διακόπτη (1) στη θέση “0”, να βγάλετε την πρίζα από το ρεύμα, να πιέσετε το μοχλό (9) του υδροπιστόλου για να αφαιρέσετε τυχόν κατάλοιπα πίεσης και να τοποθετήσετε το στοπ ασφάλειας του υδροπιστόλου (10) στη θέση μπλοκαρίσματος (Εικ. B).

6 ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ολοκληρώστε τις διεργασίες πλυσίματος, προχωρήστε στην διακοπή λειτουργίας και στην ακινητοποίηση του υδροκαθαριστικού μηχανήματος.

6.1 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Κλείστε εντελώς την κάνουλα τροφοδοσίας νερού.
- Αδειάστε το νερό από το υδροκαθαριστικό μηχανήμα βάζοντάς το να λειτουργεί για μερικά δευτερόλεπτα με το μοχλό (9) του υδροπιστόλου πιεσμένο.
- Φέρτε το γενικό διακόπτη (1) στη θέση “0”.
- Αποσυνδέστε την πρίζα τροφοδοσίας από το ρεύμα.
- Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα πίεσης που μπορεί να έχουν μείνει στο σωλήνα υψηλής πίεσης (7), κρατώντας πιεσμένο για μερικά δευτερόλεπτα το μοχλό (9) του υδροπιστόλου.
- Τυλίξτε και πάλι με προσοχή το καλώδιο τροφοδοσίας (2) και κρεμάστε το στο στήριγμα (21).
- Περιμένετε να κρυνώσει το υδροκαθαριστικό μηχανήμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Όταν αφήνετε το υδροκαθαριστικό μηχανήμα να κρυνώσει, προσέξτε τα παρακάτω:
 - μην αφήνετε αφύλακτο το υδροκαθαριστικό μηχανήμα, αν κοντά του βρίσκονται παιδιά, ηλικιωμένοι ή άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς επίβλεψη,
 - τοποθετήστε το υδροκαθαριστικό μηχανήμα σε μία σταθερή θέση, από όπου δεν κινδυνεύει να πέσει,
 - μην τοποθετείτε το υδροκαθαριστικό μηχανήμα σε επαφή ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

6.2 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

- Τυλίξτε με προσοχή το σωλήνα υψηλής πίεσης (7), αποφεύγοντας τα τσακίσματα.
- Τυλίξτε με προσοχή το ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας (2).
- Τοποθετήστε με φροντίδα το υδροκαθαριστικό μηχανήμα σε ένα στεγνό και καθαρό μέρος, προσέχοντας ιδιαίτερα να μην προκαλέσετε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας και στο σωλήνα υψηλής πίεσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το υδροκαθαριστικό μηχανήμα δεν αντέχει το κρύο.
Κάτω από αντίξοες κλιματικές συνθήκες, προκειμένου να αποφύγετε το σχηματισμό πάγου στο εσωτερικό του μηχανήματος, είναι δυνατόν, πριν περάσετε στη διαδικασία “**Διακοπή λειτουργίας**”, να φροντίσετε το μηχανήμα να τραβήξει στο εσωτερικό του ένα αντιψυκτικό προϊόν για αυτοκινητιστική χρήση, αφού προηγουμένως συμβουλευτείτε έναν **Ειδικευμένο Τεχνικό**, λαμβάνοντας υπόψη ότι το αντλούμενο υγρό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβες στις φλάντζες της αντλίας υψηλής πίεσης.
Κάτω από αντίξοες κλιματικές συνθήκες αν δεν είχατε τη δυνατότητα να προστατέψετε το υδροκαθαριστικό μηχανήμα σύμφωνα με τα παραπάνω, πριν να το ξαναβάλετε να λειτουργήσει φροντίστε να το τοποθετήσετε σε ένα ζεστό μέρος για τόσο χρονικό διάστημα όσο χρειάζεται για να λιώσει ο πάγος που τυχόν έχει σχηματιστεί στο εσωτερικό του.
Αν δεν γίνουν σεβαστοί αυτοί οι απλοί κανόνες, υπάρχει κίνδυνος το μηχανήμα να υποστεί σοβαρές βλάβες.

7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οποιαδήποτε επέμβαση σχετικά με τον καθαρισμό και τη συντήρηση του μηχανήματος πρέπει να γίνεται αφού προηγουμένως εκτελέσετε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο “**Διακοπή λειτουργίας**”.
- **Ειδικότερα πρέπει να θυμάστε πάντα να αποσυνδέετε το μηχανήμα από το ρεύμα.**
- Για να εγγυάται η ασφάλεια του υδροκαθαριστικού μηχανήματος πρέπει να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνον αυθεντικά ανταλλακτικά, τα οποία παρέχει η έχει εγκρίνει ο Κατασκευαστής.
- Οι ελαστικοί σωλήνες, οι συνδέσεις και οι σωλήνες εκτόξευσης υψηλής πίεσης είναι σημαντικοί για την ασφάλεια: πρέπει να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνον αυτούς που συνιστά ο Κατασκευαστής.

7.1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εκτελέστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο “**Διακοπή λειτουργίας**” και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Σε κάθε χρήση	• Έλεγχος καλωδίου τροφοδοσίας, σωλήνα υψηλής πίεσης, συνδέσεων, υδροπιστόλου, σωλήνα εκτόξευσης. Αν τυχόν διαπιστώσετε ότι ένα ή περισσότερα από αυτά τα μέρη έχουν υποστεί ζημιές μην χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση το μηχάνημα και απευθυνθείτε σε έναν Ειδικευμένο Τεχνικό.
Κάθε εβδομάδα	• Καθαρισμός φίλτρου εισόδου νερού (15). Για τον καθαρισμό γενικά αρκεί να περάσετε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό ή να το φουξήσετε με συμπιεσμένο αέρα. Σε πιο δύσκολες περιπτώσεις, χρησιμοποιείτε ένα προϊόν κατά των αλάτων ή αντικαταστήστε το, φροντίζοντας να απευθυνθείτε για την αγορά του ανταλλακτικού σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Κάθε μήνα	• Καθαρισμός στοιμίου. Για τον καθαρισμό γενικά, αρκεί να περάσετε μέσα στην οπή του ακροφυσίου τη βελόνα (17) που παρέχεται. Σε περίπτωση που δεν έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα, αντικαταστήστε το ακροφύσιο χρησιμοποιώντας το κλειδί (16) που παρέχεται. Για την αγορά του ανταλλακτικού απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το υδροκαθαριστικό μηχάνημα δεν πρέπει να κάνει υπερβολικό θόρυβο και κάτω από αυτό δεν πρέπει να παρουσιάζονται εμφανή σταξίματα νερού ή λαδιών.
- Αν δεν ισχύουν αυτές οι συνθήκες, φροντίστε να ελεγχθεί το μηχάνημα από έναν **Ειδικευμένο Τεχνικό**.

7.2 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οι επεμβάσεις έκτακτης συντήρησης πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά και μόνον από έναν **Ειδικευμένο Τεχνικό**.

Όσον αφορά την έκτακτη συντήρηση ακολουθήστε πιστά όσα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Κάθε 100 ώρες	Έλεγχος του υδραυλικού κυκλώματος της αντλίας. Έλεγχος της σταθερότητας της αντλίας.
Κάθε 200 ώρες	Αλλαγή λαδιών αντλίας. Έλεγχος των βαλβίδων αναρρόφησης/παροχής της αντλίας. Έλεγχος σφιζίματος των βιδών της αντλίας. Έλεγχος βαλβίδας ρύθμισης αντλίας. Έλεγχος των συστημάτων ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα είναι ενδεικτικά.

8 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Η αποσυναρμολόγηση του υδροκαθαριστικού μηχανήματος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνον από ειδικευμένο προσωπικό και με σεβασμό στους κανόνες που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί.

Ειδικότερα, το σύμβολο  που υπάρχει στην πινακίδα αναγνώρισης (18), δείχνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα.

Για περαιτέρω οδηγίες απευθυνθείτε στην τοπική υπηρεσία για τη διάθεση των απορριμμάτων ή στο κατάστημα πώλησης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν διαλύσετε το μηχάνημα φροντίστε να μη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση, για παράδειγμα κόβοντάς του το καλώδιο τροφοδοσίας και σιγουρευτείτε ότι είναι πλέον ακίνδυνα τα μέρη του που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τα παιδιά που θα τα έβλεπαν σαν παιχνίδια.

9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε επέμβαση εκτελέστε τις εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο “**Διακοπή λειτουργίας**”. Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να επαναφέρετε την ομαλή λειτουργία της αντλίας με τη βοήθεια των πληροφοριών που περιέχονται στον πίνακα που ακολουθεί, απευθυνθείτε σε έναν **Ειδικευμένο Τεχνικό**.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Τοποθετώντας το διακόπτη (1) στη θέση “1”, το υδροκαθαριστικό μηχανήμα δεν ξεκινά. Θυμηθείτε και τα όσα αναφέρονται στη Σημείωση της παραγράφου “ Διακοπή της λειτουργίας (Total Stop) ”.	Έχει ενεργοποιηθεί ένα σύστημα ασφαλείας του συστήματος στο οποίο είναι συνδεδεμένο το υδροκαθαριστικό μηχανήμα (ασφάλεια, διαφορικός διακόπτης, κλπ.). Η πρίζα του καλωδίου τροφοδοσίας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Αποκαταστήστε το σύστημα προστασίας. Σε περίπτωση νέας επέμβασής του μη χρησιμοποιείτε το υδροκαθαριστικό μηχανήμα και απευθυνθείτε σε έναν Ειδικευμένο Τεχνικό . Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και συνδέστε το και πάλι σωστά.
Το υδροκαθαριστικό μηχανήμα κάνει πολλούς κραδασμούς και είναι θορυβώδης.	Το φίλτρο εισόδου νερού (15) είναι ακάθαρτο. Η τροφοδοσία νερού είναι ανεπαρκής.	Ακολουθήστε τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο “Τακτική Συντήρηση”. Βεβαιωθείτε ότι η κάνουλα είναι εντελώς ανοικτή και ότι η παροχή του δικτύου ύδρευσης είναι σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο “Χαρακτηριστικά και Τεχνικά στοιχεία”.
Το υδροκαθαριστικό μηχανήμα δεν φθάνει στη μέγιστη ισχύ.	Η κεφαλή πολλαπλής ρύθμισης που φέρει το ακροφύσιο (12) είναι στη θέση χαμηλής πίεσης (Εικ.. H-1). Το ακροφύσιο έχει φθαρεί.	Ενεργήστε σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Εικ. H-2 Αντικαταστήστε το ακροφύσιο σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο “Τακτική συντήρηση”.
Ανεπαρκής αναρρόφηση απορρυπαντικού.	Η κεφαλή πολλαπλής ρύθμισης που φέρει το ακροφύσιο (12) δεν είναι στη θέση χαμηλής πίεσης (Εικ.. H-1). Απουσία του προϊόντος στο ντεπόζιτο. Το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείται είναι πάρα πολύ ιξώδες.	Ενεργήστε σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Εικ. H-1 . Προσθέστε το προϊόν στο ντεπόζιτο. Χρησιμοποιήστε ένα απορρυπαντικό που συνιστά ο Κατασκευαστής (βλέπε τον πίνακα απορρυπαντικών), ακολουθώντας τη διάλυση που αναφέρεται επάνω στην πινακίδα
Από το ακροφύσιο δεν βγαίνει νερό.	Λείπει το νερό. Ακροφύσιο νερού βουλωμένο.	Βεβαιωθείτε ότι η κάνουλα του δικτύου ύδρευσης είναι εντελώς ανοικτό. Καθαρίστε και/ή αντικαταστήστε το ακροφύσιο σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο “Τακτική συντήρηση”.
Το υδροκαθαριστικό μηχανήμα σταματά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.	Έχει ενεργοποιηθεί ένα σύστημα ασφαλείας του συστήματος στο οποίο είναι συνδεδεμένο το υδροκαθαριστικό μηχανήμα (ασφάλεια, διαφορικός διακόπτης, κλπ.). Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αμπερομετρικής προστασίας.	Αποκαταστήστε το σύστημα ασφαλείας. Σε περίπτωση νέας ενεργοποίησής του μη χρησιμοποιήσετε το υδροκαθαριστικό μηχανήμα και απευθυνθείτε σε έναν Ειδικευμένο Τεχνικό . Ακολουθήστε τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο “Μηχανισμοί ασφαλείας”.
Στρέφοντας το γενικό διακόπτη (1) ο κινητήρας βουίζει, αλλά δεν ξεκινά	Το ηλεκτρικό σύστημα και/ή η προέκταση δεν είναι κατάλληλα.	Ακολουθήστε τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο “Έλεγχος και σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο”.

1 INFORMACJE OGÓLNE

Gratulując dokonania wyboru naszego produktu pragniemy przypomnieć, że został on pomyślany i wykonany z zachowaniem najwyższej uwagi dla bezpieczeństwa operatora, skuteczności jego pracy oraz ochrony środowiska.

W celu zachowania tych charakterystyk przez długi czas zalecamy uważną lekturę niniejszego podręcznika i zapraszamy do skrupulatnego przestrzegania jego zawartości.

Szczególną uwagę zachować podczas lektury fragmentów tekstu oznaczonego symbolem:



UWAGA

Ponieważ zawierają one ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania myjki, Konstruktor nie może ponosić odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- Nieprzestrzegania zawartości niniejszego podręcznika;
- Zastosowania myjki wodnej różnego niż wskazane w rozdziale „PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIA”;
- Zastosowania sprzeczne z obowiązującymi unormowaniami w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom przy pracy;
- Niepoprawna instalacja;
- Zaniedbania w planowanej konserwacji;
- Zmiany lub interwencje nieautoryzowane przez Konstruktora;
- Zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub nieodpowiednich dla danego modelu myjki wodnej;
- Naprawy niewykonane przez **technika specjalistę**.

1.1 ADRES KONSTRUKTORA

W zakresie dotyczącym adresu Konstruktora myjki wodnej obowiązuje to, co podano na deklaracji zgodności przytoczonej na końcu niniejszego rozdziału podręcznika.

1.2 STOSOWANIE I PRZECHOWYWANIE PODRĘCZNIKA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Podręcznik użytkownika i konserwacji rozumieć należy jako integralną część myjki wodnej i powinien być on przechowywany do późniejszej konsultacji w miejscu chronionym, umożliwiającym szybką konsultację w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

W podręczniku użytkownika i konserwacji podane są ważne uwagi dla bezpieczeństwa operatora i osób otaczających go, a także dla ochrony środowiska naturalnego.

W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia nowy egzemplarz podręcznika możliwy jest do uzyskania u własnego odsprzedańcy lub w autoryzowanym centrum obsługi technicznej.

W przypadku przekazania myjki wodnej do innego użytkownika prosi się o dołączenie do niej także odpowiedniego podręcznika użytkownika i konserwacji.

Dołożyliśmy wszelkich starań podczas opracowywania druku niniejszego podręcznika. Jeśli jednak okazałoby się, że zawiera on błędy, prosimy o zasygnalizowanie ich Konstruktorowi lub do autoryzowanego centrum obsługi technicznej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian, które uzna za niezbędne w celu aktualizacji i korekty niniejszej publikacji.

Zabrania się wszelkich form kopiowania, także częściowego, niniejszego podręcznika bez pisemnej zgody Konstruktora.

1.3 OZNACZENIA I DEFINICJE

1.3.1 Oznaczenia

Symbol:  **UWAGA**

który wyróżnia niektóre partie tekstu, oznacza duże prawdopodobieństwo szkód wobec osób jeśli nie zostaną wykonane odpowiednie zalecenia i wskazania.

Symbol: **OSTRZEŻENIE**

który wyróżnia niektóre partie tekstu, oznacza możliwość uszkodzenia myjki wodnej jeśli nie zostaną wykonane odpowiednie zalecenia.

1.3.2 Definicje

- **Technik specjalista** osoba, zazwyczaj z centrum obsługi technicznej, odpowiednio przeszkolona i upoważniona do dokonywania w myjcie wodnej czynności konserwacji nadzwyczajnej oraz napraw. Interwencje w zakresie części elektrycznych powinny być dokonywane przez **technika specjalistę**, który powinien być jednocześnie **wykwalfikowanym elektrykiem**, co oznacza, osobę zawodowo przygotowaną i przeszkoloną do kontrolowania, instalowania i naprawy urządzeń elektrycznych zgodnie z „zasadami sztuki” oraz zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi państwa, w którym myjka wodna jest zainstalowana.
- **Total Stop:** urządzenie zatrzymujące pracę myjki wodnej za każdym razem, gdy zwalnia się nacisk na dźwignię pistoletu.
- **By pass:** w ten sposób określa się szczególnie tryb pracy myjki wodnej, jaki ma miejsce, kiedy podczas normalnego użytkowania zwalnia się dźwignię pistoletu wodnego. W takiej sytuacji wskaźnik ciśnienia sygnalizuje brak ciśnienia i pompowana woda powraca do zasysania dzięki zaworowi regulacji ciśnienia.
- **Easy Start:** urządzenie ułatwiające uruchamianie myjki wodnej poprzez zmniejszenie ciśnienia w pierwszych chwilach jej pracy.

2 CHAREKTERYSTYKI I DANE TECHNICZNE

	KS 1600		KS 1700	
	Classic	Extra	Classic	Extra
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE				
Sieć zasilająca	230 V - 1~50 Hz		230 V - 1~50 Hz	
Moc pochłaniana	2,3 kW		2,7 kW	
Bezpiecznik	16 A		16 A	
PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE				
Maksymalna temperatura wody zasilającej	50 °C - 122 °F		50 °C - 122 °F	
Minimalna temperatura wody zasilającej	5 °C - 41 °F		5 °C - 41 °F	
Minimalny przepływ wody zasilającej	600 l/h - 158 US gph		700 l/h - 185 US gph	
Maksymalny przepływ wody zasilającej	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi		0,8 MPa - 8 bar - 116 psi	
Maksymalna głębokość zalewania	0 m - 0 in		0 m - 0 in	
WYDAJNOŚĆ				
Przepływ	480 l/h - 127 US gph		540 l/h - 143 US gph	
Ciśnienie maksymalne	14 MPa - 140 bar - 2031 psi		15,5 MPa - 155 bar - 2248 psi	
Siła odrzutu pistoletu wodnego	24 N		25 N	
Poziom ciśnienie dźwiękowego	75 dB (A)		81 dB (A)	
Organia ramienia operatora	1,14 m/s2		2,24 m/s2	
MASA I GABARYTY				
Długość x szerokość x wysokość	38 x 32 x 89 cm - 15 x 13 x 35 in			
Masa	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb
Zbiornik detergentu	1,75 l - 0,46 US gal		1,75 l - 0,46 US gal	

Dane techniczne oraz charakterystyki mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do urządzenia które uzna za niezbędne.

2.1 IDENTYFIKACJA SKŁADNIKÓW

Zapoznać się należy także z ilustracjami od A do D umieszczonymi na początku podręcznika użytkownika i konserwacji

1. Wylłącznik
2. Przewód elektryczny + wtyczka
3. Wskaźnik ciśnienia
4. Zatyckza napełniania zbiornika detergentu (tylko KS 1700)
5. Złączka wyjścia wody (tylko CLASSIC)
6. Nawijarka przewodu (tylko EXTRA)
7. Przewód wysokociśnieniowy
8. Pistolet wodny
9. Dźwignia pistoletu wodnego
10. Blokada bezpieczeństwa pistoletu wodnego
11. Przewód lancy
12. Głowica wielopołożeniowa głowicy dyszy
13. Pokrętko i Dźwignia zwijania przewodu (tylko EXTRA)
14. Złączka zasysania wody
15. Filtr zasysania wody
16. Klucz imbusowy do demontażu dyszy
17. Igła do czyszczenia dyszy
18. Tabliczka danych technicznych
19. Miejsce do przechowywania przewodu lancy

- 20. Miejsce do przechowywania pistoletu wodnego
- 21. Wieszak do nawijania przewodu elektrycznego
- 22. Rotojet (tylko EXTRA)
- 25. Przewód kleju. Myjka wodna/bęben nawijania przewodu (tylko EXTRA)

- 26. Uchwyt akcesoriów (tylko EXTRA)
- 27. Tabliczka ostrzegawcza:
- 28. Wyłącznik termiczny
- 29. Tabliczka ostrzegawcza:
- 30. Rękojeść

2.2 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

Myjka wodna wyposażona jest w urządzenia zabezpieczające przedstawione poniżej.

a) Zabezpieczenie amperometryczne

Jest to urządzenie zatrzymujące pracę myjki wodnej w przypadku przekroczenia pobieranego prądu elektrycznego przez silnik elektryczny.

W takim przypadku należy postępować w następujący sposób:

- Ustawić wyłącznik główny (1) w położeniu „0” i odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego;
- Wdusić dźwignię (9) pistoletu wodnego w celu uwolnienia ewentualnego ciśnienia resztkowego;
- Odczekać 10 ÷ 15 minut aby myjka wodna ochłodziła się;
- Sprawdzić, czy zastosowano się do zaleceń zawartych w paragrafie „SPRAWDZENIA I PODŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ”, ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia ewentualnie zastosowanego przedłużacza;
- Ponownie podłączyć wtyczkę do gniazdka i powtórzyć procedurę uruchomienia opisaną w paragrafie „FUNKCJONOWANIE”.



UWAGA

- W przypadku ponownego zadziałania urządzenia zabezpieczającego absolutnie nie używać myjki wodnej bez uprzedniego sprawdzenia jej przez *technika specjalistę*

b) Zawór ograniczający/regulacyjny ciśnienia.

Jest to zawór, wyregulowany odpowiednio, który umożliwia pompowanemu płynowi powrót do zasysania przez pompę zapobiegając powstawaniu niebezpiecznych wzrostów ciśnienia, w sytuacji gdy zamyka się pistolet wodny lub próbuje się ustawić wartości ciśnienia przekraczające maksymalnie dopuszczalne.

c) Urządzenie blokujące dźwignię pistoletu wodnego.

Jest to blokada bezpieczeństwa (10), która umożliwia zablokowanie dźwigni (9) pistoletu wodnego (8) w położeniu zamkniętym zapobiegając jego przypadkowemu włączeniu (patrz także rys. B).

2.3 PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIA



UWAGA

- Myjka wodna przeznaczona jest wyłącznie do następujących zastosowań:
 - mycie pojazdów, maszyn, budynków, narzędzi, itp. przy pomocy zimnej wody, z ewentualnym dodatkiem detergentów przewidzianych przez Konstruktora
 - dystrybucji detergentów przewidzianych przez Konstruktora;
 - odkamieniania i przetykania rur przy pomocy odpowiednich akcesoriów przewidzianych przez Konstruktora
 - wodnego piaskowania przedmiotów przy pomocy odpowiednich akcesoriów przewidzianych przez Konstruktora
- Dla zachowania czystości środowiska naturalnego mycie silników samochodowych lub maszyn wyposażonych w instalacje hydrauliczne powinno być wykonywane jedynie w pomieszczeniach wyposażonych w odpowiednie separatory olejowe.
- Myjka wodna nie powinna być stosowana do mycia osób, zwierząt, aparatury elektrycznej pod napięciem, przedmiotów delikatnych ani samej myjki wodnej.
- Akcesoria (standardowe lub opcjonalne) oraz detergenty stosowane razem z myjką wodną powinny być typu zatwierdzonego przez Konstruktora.
- Myjka wodna nie jest odpowiednia do stosowania jej w miejscach gdzie występują szczególne warunki, jak na przykład atmosfera korozyjna lub wybuchowa.
- W celu zastosowania myjki na pokładzie pojazdów, statków lub samolotów należy zwrócić się do służby obsługi technicznej Konstruktora, gdyż mogą okazać się konieczne dodatkowe zalecenia

Wszelkie inne zastosowanie uważa się za niewłaściwe.

Konstruktor nie może ponosić odpowiedzialności za szkody wynikające z zastosowań niewłaściwych lub błędnych.

3 ODPAKOWYWANIE



UWAGA

- Podczas czynności odpakowywania należy posługiwać się rękawicami i okularami ochronnymi w celu uniknięcia obrażeń dłoni oraz oczu.
- Elementy opakowania (woreczki plastikowe, zszywki, itp.) nie powinny pozostawać w zasięgu dzieci jako potencjalne źródła zagrożenia.
- Utylizacja elementów opakowania powinna być dokonywana zgodnie z obowiązującymi unormowaniami w kraju, w którym myjka wodna została zainstalowana. W szczególności woreczki oraz opakowania z materiałów plastycznych nie powinny być pozostawiane w środowisku, jako szkodliwe dla niego.
- Po odpakowaniu myjki wodnej należy upewnić się co do jej kompletności. W przypadku wątpliwości absolutnie nie używać myjki wodnej, lecz należy zwrócić się do upoważnionego centrum obsługi technicznej, które zleci przeprowadzenie sprawdzenia przez technika specjalistę.

3.1 TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA I TABLICZKI OSTRZEGAWCZE

Zapoznać się należy także z ryc. A umieszczoną na początku podręcznika użytkownika i konserwacji. Tabliczka identyfikacyjna (18) podaje numer seryjny oraz podstawowe charakterystyki techniczne myjki wodnej.

Tabliczki ostrzegawcze informują o ewentualnych śladowych zagrożeniach, jakie mogą pojawić się podczas użytkowania myjki wodnej, a ich znaczenie wyjaśniono poniżej.

- Tabliczka ostrzegawcza (29): informuje o zakazie stosowania myjki wodnej o ile przedtem nie przeczytano uważnie podręcznika użytkownika i konserwacji.
- Tabliczka informacyjna (27): informuje o zakazie stosowania myjki wodnej do mycia osób, zwierząt aparatury elektrycznej oraz samej myjki wodnej.



UWAGA

- Po odpakowaniu myjki wodnej sprawdzić, czy tabliczka identyfikacyjna oraz tabliczki ostrzegawcze są czytelne i na swoich miejscach. W przeciwnym przypadku zwrócić się do odsprzedawcy lub do centrum obsługi technicznej celu ich przywrócenia.
- Jeśli podczas użytkowania tabliczka identyfikacyjna lub tabliczki ostrzegawcze zniszczą się należy zwrócić się do odsprzedawcy lub do centrum obsługi technicznej celu ich przywrócenia.

3.2 WYPOSAŻENIE STANDARTOWE

Upewnić się, czy w opakowaniu nabytego produktu zawarte są następujące elementy

- Myjka wodna wysokociśnieniowa
- przewód wysokociśnieniowy podawania z szybkozłączka (tylko CLASSIC)
- bęben na przewód wysokociśnieniowy wraz z przewodem wysokociśnieniowym (tylko EXTRA)
- Pistolet wodny
- Przewód lancy
- Przewód lancy z dyszą obrotową (tylko EXTRA)
- podręcznik użytkownika i konserwacji;
- koperta na akcesoria zawierająca:
 - klucz do demontażu dyszy z przewodu lancy
 - igła do czyszczenia dyszy
 - szybkozłączka wejścia zasysania wody
 - filtr zasysania wody
- koperta zawierająca (tylko EXTRA):
 - pokrętło i dźwignię zwijania przewodu (13);
 - przewód łączący myjkę wodną/nawijarkę przewodu (25);
 - uchwyt akcesoriów (26)

Jeśli występują w tym zakresie jakieś problemy, zwrócić się do odsprzedawcy lub do upoważnionego centrum obsługi technicznej.

3.3 AKCESORIA OPCJONALNE

Możliwe jest uzupełnienia wyposażenia standartowego myjki wodnej o następującą bogatą gamę akcesoriów:

- Lanca piaskująca: opracowana w celu polerowania powierzchni eliminując rdzę, lakiery, narośla, itp.;

- Dysza czyszcząca do rur; opracowana w celu przetykania rur i przewodów;
- Lanca powierzchniowa; opracowana w celu uzyskania dostępu do miejsc trudniodostępnych;
- Wodna szczotka obrotowa; opracowana w celu czyszczenia powierzchni delikatnych;
- Rotojet; opracowana w celu usuwania ciężko usuwalnych zabrudzeń;
- Lanca pianotwórcza opracowana w celu skuteczniejszego rozpraszania detergentu.

UWAGA

- Akcesoria opcjonalne nieodpowiednie mają szkodliwy wpływ na funkcjonowanie myjki wodnej i mogą uczynić je niebezpiecznym. Stosować wyłącznie akcesoria opcjonalne oryginalne zalecane przez Konstruktora.

Co się tyczy zaleceń ogólnych ostrzeżeń w zakresie bezpieczeństwa, instalacji i konserwacji akcesoriów opcjonalnych, należy zapoznać się z towarzyszącą im dokumentacją.

4 INSTALACJA

Zapoznać się należy także z ryc. A umieszczoną na początku podręcznika użytkownika i konserwacji

4.1 MONTAŻ AKCESORIÓW

- a) Założyć przewód lancy (11) na pistolet wodny (8) i dokładnie przykręcić.
- b) Zamontować oprawę akcesoriów (26) na rękojeści (30); zamontować pokrętło i dźwignię (13) na bębnie do nawijania przewodu (6) (tylko EXTRA).
- c) Zamontować przewód (25) pomiędzy bębniem z myjką wodną dociskając mocno obie szybkozłączki, rozwinąć ilość przewodu (7) konieczną obracając bębniem nawojowym przy pomocy pokrętła (13) (tylko EXTRA).
- d) Odwinąć przewód wysokociśnieniowy (7), założyć Szybkozłączka do króćca odpływu wody (5), przykręcić i docisnąć (tylko CLASSIC).
- e) Przykręcić końcówkę przewodu wysokiego ciśnienia (7) (strona bez szybkozłączki w CLASSIC) na gwint pistoletu wodnego (8) i docisnąć mocno przy pomocy kluczy stałych 17 mm (nie na wyposażeniu).
- f) Założyć filtr dopływu wody (15), założyć na króciec zasysania wody (14) i przykręcić do króćca dopływu wody do myjki wodnej.

4.2 SPRAWDZENIA I PODŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

OSTRZEŻENIE

- Zasilanie wodociągowe powinno być w stanie zagwarantować odpowiedni przepływ wody na potrzeby myjki wodnej, w tym zakresie zapoznać się z wartościami podanymi w tabeli danych technicznych. W przypadku wątpliwości zwrócić się do **technika specjalisty**.
- Nie zasilать myjki wodnej przy pomocy wody o temperaturze przekraczającej 50 °C/122 °F lub niższej niż 5 °C / 41 °F.
- Ciśnienie wody zasilającej nie powinno być wyższe niż 8 bar / 116 psi.
- Nie uruchamiać myjki wodnej przy głębokości zalania przekraczającej 0 m / 0 ft.
- Nie uruchamiać myjki wodnej bez zasilania z sieci wodociągowej.
- Nie zasilать myjki wodnej wodą słoną lub zawierającą zanieczyszczenia. Gdyby zaistniała taka sytuacja, pozostawić pracującą przez kilka minut myjkę wodną zasilaną czystą wodą.

UWAGA

- Przestrzegać zaleceń dotyczących podłączenia do sieci wodociągowej obowiązujących w kraju, w którym myjka wodna jest instalowana.

4.3 SPRAWDZENIA I PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

UWAGA

- Zlecić sprawdzenie **technikowi specjaliście**, czy zasilanie instalacji elektrycznej jest zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej (18) umieszczonej na myjce wodnej. W szczególności napięcie zasilania nie powinno różnić się od podanego na tabliczce znamionowej bardziej niż $\pm 5\%$.
- Podłączenie do sieci elektrycznej powinno być zlecone **wykwalfikowanemu elektrykowi**, zgodnie z zaleceniami normy IEC 60364-1 lub ich odpowiednikami obowiązującymi w kraju, w którym myjka wodna będzie stosowana. Zwłaszcza gniazdko elektryczne, do którego podłączona będzie myjka wodna powinno być wyposażone w przewód uziemienia, odpowiedni bezpiecznik (jego wartość podana jest na tabliczce znamionowej oraz w tabeli danych technicznych) oraz powinno być chronione wyłącznikiem magnetotermicznym różnicowym o czułości nie przekraczającej 30 mA.

- Gdyby okazało się, że kabel zasilający jest zbyt krótki, możliwe jest zastosowanie przedłużacza upewniwszy się, że nie przekracza on 10 m / 32,8 ft, i że przekrój przewodów wynosi w nim przynajmniej 1,5 mm², oraz, że wtyczka i gniazdko są typu hermetycznego. W celu zapewnienia zachowania tych zaleceń należy zwrócić się do **wykwalifikowanego elektryka**. Nieodpowiednie przedłużacze mogą stanowić zagrożenie.

5 FUNKCJONOWANIE



UWAGA

- Użytkowanie myjki wodnej wymaga uwagi i ostrożności. Nie powierzać osobom trzecim myjki wodnej nie upewniwszy się, na własną bezpośrednią odpowiedzialność, czy okazjonalny użytkownik uważnie zapoznał się z niniejszym podręcznikiem i zna zasady użytkowania myjki wodnej. Myjki wodne nie powinny być użytkowane przez dzieci lub nieprzeszkolony personel.
- Stosować się do zaleceń bezpieczeństwa zawartych w podręczniku użytkowania i konserwacji ewentualnych akcesoriów opcjonalnych, jakie zostaną zastosowane.
- Nie używać myjki wodnej w przypadki, gdy:
 - przewód zasilający lub inne ważne części, jak przewód wysokiego ciśnienia, urządzenia bezpieczeństwa, pistolet wodny i lanca są uszkodzone
 - myjka wodna przewróci się lub została poddana silnym uderzeniom;
 - widoczne są oczywiste wycieki wody.
 W takich przypadkach zlecić sprawdzenie myjki wodnej przez **technika specjalistę**.
- Szczególną uwagę poświęcić należy użytkowaniu myjki wodnej w środowiskach, w których znajdują się poruszające się pojazdy, które mogą przysięść lub uszkodzić przewód zasilający, przewód wysokiego ciśnienia, pistolet wodny, itp.
- Podczas pracy myjka wodna powinna znajdować się pod nadzorem i poza zasięgiem dzieci. Szczególnie wieku uwagę przykładac należy do użytkowania w przedszkolach, domach opieki i domach sanatoryjnych, gdyż w tych miejscach mogą znajdować się dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne bez opieki.
- Przed uruchomieniem myjki wodnej zadbać o umieszczenie jej w miejscu suchym, na powierzchni równej i w stabilnym położeniu, aby uniknąć jej upadku lub przewrócenia się.
- Wykonać czynności opisane w paragrafie „**Zatrzymanie**” przed przestawieniem myjki wodnej.
- Przed uruchomieniem myjki wodnej nałożyć odzież gwarantującą odpowiednią ochronę przed błędną manipulacją strumieniem wody pod ciśnieniem. Nie stosować myjki wodnej w pobliżu osób, jeśli nie mają one na sobie odzieży ochronnej.
- Strumienie wody pod wysokim ciśnieniem mogą być niebezpieczne, jeśli zostaną niewłaściwie użyte. Nie kierować strumienia wody w stronę osób, zwierząt, aparatury elektrycznej pod napięciem, ani samej myjki wodnej.
- Podczas użytkowania mocno trzymać pistolet wodny, gdyż podczas posługiwania się dźwignią (9) jest się poddanym sile odrzutu strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Wielkość tej siły odrzutu podana jest w tabeli danych technicznych (siła odrzutu wyrażona jest w N, gdzie 1 N = 0,1 kG).
- Nie kierować strumienia wody w stronę siebie lub innych osób w celu zmycia odzieży lub obuwia.
- Opony pojazdów samochodowych powinny być zmywane z odległości nie mniejszej niż 50 cm w celu zapobieżenia uszkodzenia ich przez strumień wody. Pierwszą oznaką uszkodzenia spowodowanego w oponie jest zmiana jej ubarwienia.
- Nie kierować strumienia wody w stronę materiałów zawierających azbest lub inne substancje szkodliwe dla zdrowia.
- Nie użytkować myjki wodnej na deszczu.
- Zwracać szczególną uwagę na zachowanie wskazówek zawartych w paragrafie „**Sprawdzenia i podłączenie do sieci elektrycznej**”.
- Zwracać szczególną uwagę na zachowanie wskazówek zawartych w paragrafie „**Funkcjonowanie z użyciem detergentu**”.
- Jeśli myjka wodna nie pracuje nie pozostawiać jej z wtyczką włączoną do gniazdka elektrycznego i zawsze odłączać przed przystąpieniem do jakichkolwiek interwencji. A dokładniej zawsze ustawiać wyłącznik główny (1) w położeniu „0”, wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, wdusić dźwignię (9) pistoletu elektrycznego celu spuszczenia ewentualnego ciśnienia resztkowego i ustawić w położeniu zablokowane dźwignię bezpieczeństwa (10) (rys. B).
 - przed pozostawieniem bez nadzoru, choćby na krótki czas myjki wodnej;
 - przed każdym dolaniem detergentu
 - po użyciu odczekać także aż myjka wodna całkowicie ochłodzi się przed wszelkim myciem lub

konserwacją

- Podczas użytkowania nie blokować dźwigni (9) pistoletu wodnego w położeniu zawsze otwartym
- Nie wyjmować wtyczki z gniazdka elektrycznego pociągając za przewód zasilający.
- Nie zakładać żadnych reduktorów lub adapterów pomiędzy wtyczką a gniazdko elektryczne.
- Utrzymywać przewód zasilający, ewentualne przedłużacze, wtyczki i gniazdka w stanie suchym. Nie dotykać ich mokrymi rękami.
- Jeśli okazałoby się, że przewód zasilający jest uszkodzony, w celu jego wymiany, aby uniknąć powstania zagrożenia, zwrócić się do **technika specjalisty**.
- Podczas pracy nie przykrywać myjki wodnej i nie ustawiać jej w miejscu, gdzie nie ma zapewnionej wentylacji.
- Kiedy myjka wodna stosowana jest w pomieszczeniach zamkniętych należy upewnić się, czy zapewniona jest właściwa wentylacja.

5.1 CZYNNOŚCI WSTĘPNE

- Rozwinąć całkowicie przewód wysokociśnieniowy (7).
- Zamocować na króciec dopływu wody (14), przewód zasilający przy pomocy zwykłej szybkozłączki ogrodowej.
- Otworzyć kran zasilania wodą sprawdzając, czy nie pojawiają się przecieki.
- Upewnić się, czy wyłącznik główny (1) znajduje się w położeniu wyłączonym (położenie „0”) i włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego;
- Ustawić wyłącznik główny (1) w położeniu „1”.
- Wdusić dźwignię (9) pistoletu wodnego i odczekać aż pojawi się ciągły strumień wody.
- Ustawić wyłącznik główny (1) w położeniu „0” i podłączyć do pistoletu wodnego (8) przewód lancy (11).

5.2 FUNKCJONOWANIE STANDARDOWE (POD WYSOKIM CIŚNIENIEM)

- Upewnić się, czy głowica wielopołożeniowa głowicy dyszy (12) nie znajduje się w położeniu wydawania detergentu (patrz także paragraf „Funkcjonowanie z użyciem detergentu”)
 - Uruchomić ponownie myjkę wodną ustawiając w położeniu „1” wyłącznik główny (1), upewniając się, czy strumień z dyszy jest jednorodny i czy nie pojawiają się skropliny.
- Uwaga:** podczas takiego trybu uruchamiania myjka wodna zatrzyma się natychmiast po rozpoczęciu pracy, gdyż uruchamia się urządzenie Total Stop.
- W celu uruchomienia myjki wodnej rozpoczynając w taki sposób czynności mycia wystarczy poruszyć dźwignię (9) pistoletu wodnego.
- Wartość ciśnienia możliwa jest do odczytania ze wskaźnika ciśnienia (3).

5.3 FUNKCJONOWANIE Z UŻYCIEM DETERGENTU



UWAGA

- Myjka wodna zaprojektowana została w celu użytkowania jej z detergentami zalecanymi przez Konstruktora.
- Stosowanie innych detergentów lub środków chemicznych może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo myjki wodnej.
- W szczególności należy wystrzegać się zasysania płynów zawierających rozpuszczalniki, benzynę, aceton i oleje palne, gdyż produkty te po rozpyleniu stają się wyjątkowo łatwopalne, wybuchowe i toksyczne.
- Uważnie przeczytać zalecenia i ostrzeżenia podane na etykiecie stosowanego detergentu.
 - Detergenty przechowywać w miejscu bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci,
 - W przypadku kontaktu z oczami przemyć je natychmiast wodą i zgłosić się niezwłocznie do lekarza zabierając ze sobą opakowanie detergentu
 - W przypadku połknięcia nie doprowadzać do torsji i zgłosić się niezwłocznie do lekarza zabierając ze sobą opakowanie detergentu
 - Podczas czynności napełniania zbiornika detergentem zwracać uwagę, aby nie wylewać płyny na myjkę wodną. Gdyby coś takiego nastąpiło, odczekać przynajmniej 24 godziny przed ponownym uruchomieniem myjki wodnej. Gdyby coś takiego nastąpiło, odczekać przynajmniej 24 godziny przed ponownym uruchomieniem myjki wodnej, aby umożliwić odparowanie płynu, który ewentualnie mógłby przedostać się do wnętrza urządzenia.

Zalecane detergenty ulegają biodegradacji powyżej 90%

W zakresie zasad stosowania detergentu zapoznać się z zawartością tabeli oraz etykiety na opakowaniu detergentu

- W przypadku zasysania ze zbiornika myjki wodnej (tylko PW 170C - IP I700S):
 - Odkręcić korek (4) i zwracając uwagę, aby nie przelać płynu, napełnić zbiornik (pojemność maksymalna 1,75 l/0,46 US gal) postępując według zaleceń dotyczących dozowania podanych na etykiecie opakowania detergentu.
 - Obrócić głowicę wielopołożeniową głowicy dyszy (12) w sposób przedstawiony na rys. H-2 w celu przywrócenia do pracy pod wysokim ciśnieniem.
 - założyć ponownie drążek (22) na lancy (21).
- W przypadku zastosowania lancy pianotwórczej (tylko KS 1600) podłączyć do pistoletu wodnego (8), i włączyć urządzenie (zasysanie i mieszanie odbywają się automatycznie podczas przepływu wody).

5.4 PRZERYWANIE FUNKCJONOWANIA (TOTAL STOP)

Po zwolnieniu naciśku z dźwigni (9) pistoletu wodnego myjka wodna zatrzymuje się automatycznie. Myjka wodna rozpoczyna swą normalną pracę po ponownym naciśnięciu na dźwignię pistoletu wodnego.



UWAGA

- Przypomina się, że kiedy myjka wodna znajduje się w trybie Total Stop nadal pozostaje w pełni włączona, zatem przed pozostawieniem jej bez nadzoru, nawet na krótki czas, zawsze ustawiać wyłącznik główny (1) w położeniu „0”, wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, wduśić dźwignię (9) pistoletu wodnego celu spuszczenia ewentualnego ciśnienia resztkowego i ustawić w położeniu zablokowane dźwignię bezpieczeństwa (10) (rys. B).

6 ZATRZYMANIE I PRZESTAWIENIE W SPOCZYNEK

Po zakończeniu czynności mycia przystąpić do zatrzymania oraz do odstawienia w stan spoczynku myjki wodnej.

6.1 ZATRZYMANIE

- Zamknąć całkowicie kurek zasilania w wodę.
- Opróżnić z wody myjkę wodną pozostawiając ją na kilka sekund włączoną przy pomocy dźwigni (9) pistoletu wodnego.
- Ustawić wyłącznik główny (1) w położeniu „0”.
- Wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdka elektrycznego.
- Usunąć ewentualne ciśnienie resztkowe pozostałe w przewodzie wysokiego ciśnienia (7) przytrzymując wduśzoną przez kilka sekund dźwignię (9) pistoletu wodnego.
- Zwinąć ostrożnie przewód zasilający (2) i zawiesić go na uchwycie (21).
- Odczekać aż myjka wodna ochłodzi się.



UWAGA

- Podczas chłodzenia myjki wodnej należy zwrócić uwagę:
 - aby nie pozostawiać myjki wodnej bez nadzoru jeśli w pobliżu znajdują się dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne bez opieki
 - aby ustawić myjkę wodną w położeniu stabilnym bez zagrożenia upadkiem;
 - aby nie ustawiać myjki wodnej w styczności lub w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów palnych.

6.2 PRZESTAWIENIE W SPOCZYNEK

- Zwinąć całkowicie przewód wysokociśnieniowy (7) uważnie i unikając zagnieceń.
- Zwinąć ostrożnie przewód zasilający (2)
- Odstawić ostrożnie myjkę wodną w miejsce suche i czyste, zwracając uwagę, by nie uszkodzić przewodu zasilającego i przewodu wysokoociśnieniowego.

OSTRZEŻENIE

- Myjka wodna nie lubi mrozów.
W pomieszczeniach nieogrzewanych w celu uniknięcia tworzenia się lodu wewnątrz myjki wodnej możliwe jest przed przystąpieniem do procedury „Zatrzymania” zassać do myjki samochodowy płyn przeciwzamarzający po uprzedniej konsultacji z **technikiem specjalistą**, gdyż wpompowany płyn mógłby uszkodzić uszczelki pompy wysokiego ciśnienia.
- W pomieszczeniach nieogrzewanych jeśli nie jest możliwe zabezpieczenie myjki wodnej w sposób opisany poprzednio, przed jej ponownym uruchomieniem należy przestawić ją do pomieszczenia

ciepłego w celu stopienia ewentualnego lodu utworzonego w jej wnętrzu.
Niezastosowanie się do tych prostych zaleceń może doprowadzić do poważnych uszkodzeń myjki wodnej.

7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



UWAGA

- Każda czynność czyszczenia i konserwacyjna powinna być wykonywana jedynie po wykonaniu czynności opisanych w paragrafie „Zatrzymanie”.
- **Przed wszystkim pamiętać należy o tym, by zawsze odłączyć zasilanie elektryczne.**
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa myjki wodnej stosować jedynie oryginalne części zamienne dostarczane przez Konstruktora lub przez niego zatwierdzone.
- Przewody gumowe, złączki oraz lance wysokiego ciśnienia mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa: stosować wyłącznie zalecane przez Konstruktora.

7.1 KONSERWACJA ZWYCZAJNA

Wykonać czynności opisane w paragrafie „ZATRZYMANIE” i zastosować się do tego, co przytoczono w poniższej tabeli.

ODSTĘPY MIĘDZY KONSERWACJAMI	RODZAJ CZYNNOŚCI
Przy każdym użyciu	• Kontrola przewodu zasilania, przewodu wysokociśnieniowego, złączek, pistoletu wodnego, przewodu lancy. • Gdyby okazało się, że jeden lub więcej elementów jest uszkodzonych absolutnie nie używać myjki wodnej i zwrócić się do technika specjalisty.
Raz na tydzień	• Czyszczenie filtra wejścia wody (15). - W celu czyszczenia, zazwyczaj wystarcza przemyć filtr pod strumieniem bieżącej wody lub przedmuchać go sprężonym powietrzem. W trudniejszych przypadkach zastosować środek odkamieniający lub wymienić zwracając się o zakup części zamiennej do autoryzowanego centrum obsługi technicznej.
Raz na miesiąc	• Czyszczenie dyszy. - W celu czyszczenia, zazwyczaj wystarcza przesunąć przez otwór dyszy igłę (17) znajdująca się na wyposażeniu. Jeśli nie udaje się osiągnąć zadowalających rezultatów należy zdjąć dyszę przy pomocy klucza (16) na wyposażeniu. W celu nabycia części zamiennej należy zwrócić się do upoważnionego centrum obsługi technicznej.

OSTRZEŻENIE

- Podczas pracy myjka wodna nie powinna absolutnie być zbyt hałaśliwa a pod nią nie powinno być widać ewidentnych śladów wypływu wody lub oleju.
- Gdyby jednak cokolwiek takiego zaistniało, zlecić sprawdzenie maszyny przez **technika specjalistę**.

7.2 KONSERWACJA NADZWYCZAJNA



UWAGA

- Czynności konserwacji nadzwyczajnej powinny być wykonywane wyłącznie przez **technika specjalistę**.

W zakresie konserwacji nadzwyczajnej przestrzegać należy zaleceń zawartych w poniższej tabeli.

ODSTĘPY MIĘDZY KONSERWACJAMI	RODZAJ CZYNNOŚCI
Co 100 godzin	- Kontrola instalacji hydraulicznej pompy - Kontrola mocowania pompy
Co 200 godzin	- Wymiana oleju w pompie - Kontrola zaworów zasysających / podających pompy - Kontrola dokręcenia śrub pompy - Kontrola zaworu regulacyjnego pompy. - Kontrola urządzeń zabezpieczających.

OSTRZEŻENIE

- Dane podane w tabeli mają charakter orientacyjny.

8 ZŁOMOWANIE I UTYLIZACJA

Złomowanie elementów myjki wodnej powinno być dokonywane jedynie przez wykwalifikowany personel i zgodnie z obowiązującymi unormowaniami w kraju, w którym myjka wodna została zainstalowana.



W szczególności symbol  znajdujący się na tabliczce identyfikacyjnej (18) wskazuje, że produkt nie powinien być utylizowany łącznie z odpadami komunalnymi.

Dla uzyskania dodatkowych informacji należy zwracać się do lokalnych służb oczyszczania lub do swego sprzedawcy.



UWAGA

- *Przed dokonaniem złomowania myjki wodnej należy uczynić ją nieużywalną, na przykład odcinając kabel zasilający i unieszkodliwiając te jej części, które mogłyby stanowić zagrożenie dla dzieci posługujących się myjką wodną dla zabawy.*

9 NIEDOGODNOŚCI, PRZYCZYNY, ŚRODKI NAPRAWCZE



UWAGA

- *Przed przystąpieniem do którejkolwiek z interwencji wykonać czynności opisane w paragrafie „Zatrzymanie”.*

*Jeśli nie udało się przywrócić poprawnego funkcjonowania myjki wodnej za pomocą informacji zawartych w poniższej tabeli, należy się zwrócić do **technika specjalisty**.*

NIEDOGODNOŚCI	PRZYCZYNY	ŚRODKI NAPRAWCZE
Po ustawieniu wyłącznika (1) w położeniu „1” myjka wodna nie uruchamia się Należy przypomnieć sobie treść noty z paragrafu „Przerywanie funkcjonowania (Total Stop)”.	Zadziałało urządzenie zabezpieczające instalacji, do której podłączona jest myjka wodna (bezpiecznik, wyłącznik różnicowy itp.) Wtyczka przewodu zasilającego nie jest dobrze włożona.	Przywrócić urządzenie zabezpieczające. W przypadku kolejnego zadziałania nie używać myjki wodnej i zwrócić się do technika specjalisty . Odcłączyć wtyczkę z zasilającą z gniazdka elektrycznego i włożyć poprawnie..
Myjka wodna silnie wibruje i jest hałaśliwa	Filtr wejścia wody (15) jest zabrudzony. Zasilanie wodne jest niewystarczające.	Zastosować się do wskazówek zawartych w paragrafie „Konserwacja zwyczajna”. Sprawdzić, czy kurek jest całkowicie otwarty i czy ciśnienie w sieci wodociągowej jest zgodne ze wskazaniami z paragrafu „Charakterystyki i dane techniczne”.
Myjka wodna nie osiąga maksymalnego ciśnienia.	Głowica wielopołożeniowa głowicy dyszy (12) ustawiona jest w położeniu niskiego ciśnienia (rys. H-1). Dysza jest zużyta.	Postępować według wskazówek zawartych na rys. H-2. Wymienić dyszę według wskazówek zawartych w paragrafie „Konserwacja zwyczajna”.
Słabe zasysanie detergentu	Głowica wielopołożeniowa głowicy dyszy (12) nie jest ustawiona w położeniu niskiego ciśnienia (rys. H-1). Brak produktu w zbiorniczku. Stosowany detergent jest zbyt lepki.	Postępować według wskazówek zawartych na rys. H-1. Dodać produktu do zbiorniczka. Zastosować zalecany przez konstruktora detergent (patrz tabela detergentów), zachowując rozcieńczenie podane na etykiecie.
Z dyszy nie wydobywa się woda.	Brak wody Zatkana dysza wodna	Sprawdzić, czy kurek sieci wodociągowej jest całkowicie otwarty. Oczyszczyć i/lub wymienić dyszę według wskazówek zawartych w paragrafie „Konserwacja zwyczajna”.
Myjka wodna zatrzymuje się podczas pracy	Zadziałało urządzenie zabezpieczające instalacji, do której podłączona jest myjka wodna (bezpiecznik, wyłącznik różnicowy itp.) Zadziałało amperometryczne urządzenie zabezpieczające.	Przywrócić urządzenie zabezpieczające. W przypadku kolejnego zadziałania nie używać myjki wodnej i zwrócić się do technika specjalisty . Zastosować się do wskazówek zawartych w paragrafie „Urządzenia zabezpieczające”.
Po obróceniu wyłącznika głównego (1) silnik brzęczy, ale nie uruchamia się.	Instalacja elektryczna e/lub przedłużacz są nieodpowiednie	Zastosować się do wskazówek zawartych w paragrafie „Sprawdzenia i podłączenie do sieci elektrycznej”.

1 YLEISINFORMAATIO

Onnittelemme teitä tuotteemme valinnasta ja haluamme muistuttaa teitä siitä, että tuote on suunniteltu ja valmistettu sen käyttäjän turvallisuutta, työtehokkuutta ja ympäristönsuojelua ajatellen. Jotta nämä ominaisuudet eivät ajan kuluessa häviäisi, pyydämme teitä lukemaan huolellisesti tämän oppaan ja noudattamaan sen ohjeita tarkasti.

Erityisen huolellisesti on luettava ne kohdat, jotka on merkitty symbolilla:



HUOMIO

koska niissä annetaan tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita painepesurin käyttöön liittyen.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos:

- oheisen oppaan ohjeita ei ole noudatettu;
- koneen käyttö poikkeaa kappaleessa “**KÄYTTÖTARKOITUS**” esitellystä;
- käyttö on vallitsevien turvallisuus- ja työtapaturmanormien vastainen;
- asennusta ei ole suoritettu oikein;
- huoltotoiminta on puutteellista suosituksiin nähden;
- tehdyille muutoksille tai toimenpiteille ei ole saatu valtuutusta Valmistajalta;
- on käytetty ei alkuperäisvaraosia tai painepesurin mallille sopimattomia osia;
- korjaukset on suorittanut muu kuin **Erikoistunut Teknikko**.

1.1 VALMISTAJAN OSOITE

Painepesurin Valmistajan osoite löytyy opaskirjan tämän kappaleen lopussa olevasta vaatimustenmukaisuustodistuksesta.

1.2 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPPAAN KÄYTTÖ JA SÄILYTYK

Käyttö- ja huolto-opas on osa painepesuria, ja se tulee säilyttää suojatussa paikassa, josta sen saa tarvittaessa nopeasti käsille.

Käyttö- ja huolto-oppaasta löytyy varoituksia työntekijän ja muiden lähellä olevien turvallisuutta sekä ympäristönsuojelua koskien.

Jos opas tuhoutuu tai katoaa, tulee siitä heti pyytää kopio joko jälleenmyyjältä tai valtuutetusta huoltokeskuksesta.

Jos painepesuri vaihtaa omistajaa, pyydämme teitä liittämään sen mukaan myös käyttö- ja huolto-oppaan. Olemme tehneet parhaamme opasta laatiessamme. Jos kuitenkin huomaatte siinä virheitä, pyydämme teitä ilmoittamaan niistä joko Valmistajalle tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

Valmistajalla on oikeus päivittää tai korjata tämän käyttö- ja huolto-oppaan sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Kaikenlainen käyttö- ja huolto-oppaan osittainenkin kopiointi ilman Valmistajan kirjallista lupaa on kielletty.

1.3 SYMBOLIT JA MÄÄRITELMÄT

1.3.1 Symbolit

Symboli:



HUOMIO

korostaa eräitä tekstin kohtia merkiten vakavaa henkilövahinkovaaraa, jos ohjeita ei noudateta.

Symboli:

VAROITUS

korostaa eräitä tekstin kohtia merkiten riskiä vahingoittaa painepesuria, jos ohjeita ei noudateta.

1.3.2 Määritelmät

- **Erikoistunut Teknikko:** yleensä huoltokeskuksen palveluksessa työskentelevä henkilö, joka on varta vasten koulutettu ja valtuutettu suorittamaan koneelle erikoishuoltotoimenpiteitä ja -korjauksia. Sähköosien korjauksen ja huollon saa suorittaa ainoastaan myös sähköalan koulutuksen saanut **Erikoistunut Teknikko, sähköalan ammattilainen**, joka on koulutettu sähkölaitteiden tarkistusta, asennusta ja korjausta varten sen maan normien mukaisesti, johon kone asennetaan.

- **Total Stop:** laite, joka sammuttaa painepesurin aina, kun vesipistoolin liipasin vapautetaan.
- **By-pass:** se erityinen painepesurin toiminto, joka tapahtuu, kun vesipistoolin liipasin vapautetaan normaalin käytön aikana. Tällöin painemittari on nolilla ja pumpattu vesi palaa imuun paineensäätöventtiilin kautta.
- **Easy Start:** laite, joka helpottaa painepesurin käynnistämistä laskien painetta alemmaksi toiminnan ensihetkinä.

2 OMINAISPIIRTEET JA TEKNISET TIEDOT

	KS 1600		KS 1700	
	Classic	Extra	Classic	Extra
SÄHKÖLIITÄNNÄT				
Verkosto	230 V - 1~50 Hz		230 V - 1~50 Hz	
Absorboitu teho	2,3 kW		2,7 kW	
Sulake	16 A		16 A	
VESILIITÄNNÄT				
Max. ottoveden lämpötila	50 °C - 122 °F		50 °C - 122 °F	
Min. ottoveden lämpötila	5 °C - 41 °F		5 °C - 41 °F	
Min. ottoveden kantavuus	600 l/h - 158 US gph		700 l/h - 185 US gph	
Max. ottoveden paine	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi		0,8 MPa - 8 bar - 116 psi	
Max. vedenimisyvyys	0 m - 0 in		0 m - 0 in	
TEHO				
Kantavuus	480 l/h - 127 US gph		540 l/h - 143 US gph	
Max.paine	14 MPa - 140 bar - 2031 psi		15,5 MPa - 155 bar - 2248 psi	
Vesipistoolin takaisinpotkuvoima	24 N		25 N	
Melutaso	75 dB (A)		81 dB (A)	
Käyttäjän käsivarteen kohdistuva värinä	1,14 m/s2		2,24 m/s2	
PAINO JA MITAT				
Pituus x leveys x korkeus	38 x 32 x 89 cm - 15 x 13 x 35 in			
Paino	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb
Pesuainesäiliö	1,75 l - 0,46 US gal		1,75 l - 0,46 US gal	

Ominaisuuudet ja tekniset tiedot ovat ainoastaan viitteellisiä. Valmistaja pidättää itsellään oikeuden suorittaa mitä tahansa tarpeellisina pitämiään muutoksia.

2.1 OSIEN IDENTIFIOINTI

Katsokaa myös käyttö- ja huolto-oppaan alussa olevia kuviota **A - D**.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Katkaisin 2. Sähköjohto + pistotulppa 3. Paineen ilmaisin 4. Pesuainesäiliön täyttökorkki (vain KS 1700) 5. Veden ulosmenoliitin (vain CLASSIC) 6. Letkukela (vain EXTRA) 7. Korkeapaineletku 8. Vesipistooli 9. Vesipistoolin liipasin 10. Vesipistoolin liipasimen varmistin 11. Suutinputki 12. Monisäätöinen suuttimen pään pidin 13. Letkukelan kahva ja vipu (vain EXTRA) 14. Veden imuliitin | <ul style="list-style-type: none"> 15. Veden imusuodatin 16. Suuttimen pään irrottamisavain 17. Suuttimen pään puhdistusneula 18. Teknisten tietojen laatta 19. Suutinputken säilytyspaikka 20. Vesipistoolin säilytyspaikka 21. Tuki kierretylle sähköjohdolle 22. Rotojet (vain EXTRA) 25. Painepesurin/letkukelan liitosletku (vain EXTRA) 26. Lisävarusteiden tuki (vain EXTRA) 27. Huomio-laatta 28. Lämpölaukaisin 29. Varoitus-laatta 30. Ohjaustanko |
|---|--|

2.2 SUOJALAITTEET

Painepesuri on varustettu seuraavana kuvatuilla suojalaitteilla.

a) Amperometrinen varmuuslaite

On laite, joka sammuttaa painepesurin toiminnan, jos sähkövirran absorbointi on liian suuri.

Tässä tapauksessa tulee toimia seuraavasti :

- asettakaa pääkatkaisin (1) asentoon "0" ja irrottakaa pistotulppa pistorasiasta;
- painakaa vesipistoolin liipasinta (9) poistaaksesenne siitä jäännöspaineen;;
- odottakaa 10÷15 minuuttia, jotta painepesuri jäähtyy;
- tarkistakaa, että kappaleessa "TARKASTUKSET JA SÄHKÖVERKOSTOON LIITÄNTÄ" kuvattuja ohjeita on noudatettu, ja että etenkin mahdollisesti käytetty jatkojohto on ohjeiden mukainen;
- liittääkää pistotulppa takaisin pistorasiaan ja toistakaa kappaleessa "TOIMINTA" kuvatut käynnistystoimenpiteet.



HUOMIO

- Jos suojalaite laukeaa usein, älkää missään nimessä käyttäkö painepesuria, ennen kuin Erikoistunut Teknikko on tarkistanut sen.

b)Paineen rajoitus/säätöventtiili.

Säädetty venttiili, joka mahdollistaa pumpatun nesteen paluun pumpun imuun estäen siten vaarallisen paineen muodostumista, kun vesipistooli suljetaan tai kun yritetään asettaa painearvoja sallittua korkeammalle tasolle.

c)Vesipistoolin liipasimen varmistin.

On turvalukitsin (10), joka mahdollistaa vesipistoolin liipasimen (9) lukitsemisen kiinni-asentoon, jolloin välttytään vahingossa tapahtuvilta toiminnoilta (katsokaa myös Kuvio B).

2.3 KÄYTTÖTARKOITUS



HUOMIO

- Painepesuria saa käyttää ainoastaan seuraaviin käyttötarkoituksiin:
 - autojen, koneiden, rakennusten, työkalujen jne. kylmällä vedellä tapahtuvaan pesuun, käyttäen mahdollisesti myös Valmistajan hyväksymiä pesuaineita;
 - Valmistajan hyväksymien pesuaineiden levitykseen;
 - putkien puhdistamiseen ja niissä olevien tukkojen avaamiseen Valmistajan valtuuttamia lisävarusteita käyttämällä;
 - vesihiekoitukseen käyttämällä Valmistajan valtuuttamia lisävarusteita.
- Ympäristönsuojelun vuoksi ajoneuvojen tai hydraulipiirillisten koneiden moottorien pesu on sallittua ainoastaan sellaisissa tiloissa, joissa on sopiva öljynerotin.
- Painepesuria ei koskaan saa käyttää ihmisten, eläinten, jännitteen alla olevien sähkölaitteiden, särkyvien esineiden tai vesipesurin itsensä pesuun.
- Painepesurin varusteiden (niin perus- kuin lisävarusteiden) sekä painepesurissa käytettävien pesuaineiden tulee olla Valmistajan hyväksymiä.
- Painepesuria ei voida käyttää erityisissä tiloissa, kuten esimerkiksi tiloissa, joissa on syövyttäviä tai räjähtäviä aineita.
- Jos painepesuria käytetään ajoneuvoissa, laivoissa tai lentokoneissa, ottakaa yhteys Valmistajan tekniseen palveluun, koska lisämääräykset ovat mahdollisia.

Kaikki muu käyttö on sopimatonta.

Valmistajan ei voida katsoa olevan vastuussa mahdollisista väärästä tai virheellisestä käytöstä seurauksena olevista vahingoista.

3 PAKKAUKSEN PURKAMINEN



HUOMIO

- Pakkausta purettaessa tulee käyttää suojahansikoita ja Δlaseja, jotta välttyttäisiin käsien ja silmien vahingoittumiselta.
- Pakkauksen osia (muovipusseja, nittejä jne.) ei koskaan saa jättää lasten ulottuville, koska ne ovat mahdollisia vaaranlähteitä.
- Pakkaustarpeiden hävityksen tulee tapahtua sen maan voimassa olevien normien mukaisesti, jossa painepesuri on.
Etenkään muovisia pusseja ja pakkauksia ei saa jättää ympäristöön, koska ne vahingoittavat sitä.
- Kun painepesuri on saatu pois pakkauksesta, tulee tarkistaa sen täydellisyys.
Jos on aihetta epäluuloon, älkää missään nimessä käyttäkö painepesuria, vaan ottakaa yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen ja tarkastuttakaa laite **Erikoistuneella Teknikolla**.

3.1 TUNNISTUSLAATTA JA VAROITUSLAATAT

Katsokaa myös käyttö- ja huolto-oppaan alusta löytyvää kuviota A.

Tunnistuslaatassa (18) on sarjanumero ja painepesurin tärkeimmät tekniset ominaisuudet.

Varoituslaattojen tarkoituksena on ilmoittaa mahdollisista painepesurin käytöstä seuraavista riskeistä ja niiden merkitys selitetään seuraavassa.

- Varoitus-laatta (29): ilmoittaa painepesurin käyttökiellosta, jollei ensin ole luettu huolellisesti käyttö- ja huolto-opasta.
- Huomio-laatta (27): ilmoittaa painepesurin käyttökiellosta ihmisten, eläinten, sähkölaitteiden ja itse painepesurin pesuun.



HUOMIO

- *Kun olette purkaneet painepesurin pakkauksesta, tarkistakaa, että tunnistuslaatta ja varoituslaatat ovat mukana ja luettavissa olevia. Muutoin ottakaa yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltokeskukseen saadaksenne uudet laatat.*
- *Jos käytön aikana tunnistuslaatta tai varoituslaatat turmeltuvat, ottakaa yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltokeskukseen saadaksenne uudet laatat.*

3.2 PERUSVARUSTELU

Accertarsi che nella confezione del prodotto che è stato acquistato siano contenuti i seguenti elementi:

- korkeapainepesuri;
- pikaliittimellä varustettu korkeapaineletku (vain CLASSIC);
- letkukela korkeapaineletkulla (vain EXTRA);
- vesipistooli;
- suutinputki;
- rotojet (vain EXTRA);
- käyttö- ja huolto-opas;
- varustepussi, josta löytyy:
 - suutinputken pään irrotusavain,
 - suuttimen pään puhdistusneula,
 - veden imuletkun pitimen liitin,
 - veden imusuodatin;
- varustepussi, josta löytyy (vain EXTRA):
 - letkukelan kahva ja vipu (13),
 - painepesurin/letkukelan liitosletku (25),
 - lisävarusteiden tuki (26).

Mahdollisten ongelmien ilmetessä ottakaa yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopalveluun.

3.3 LISÄVARUSTEET

Painepesurin perusvarustelua on mahdollista täydentää seuraavalla rikkaalla varustelajitelmalla:

- hiekoitussuutinputki: suunniteltu pintojen tasaamiseen, poistaa ruosteen, maalin, karstan, jne;
- putkenavaajaluotain: suunniteltu putkien ja johtojen tukkeutumien avaamiseen;
- rungon alainen suutinputki: suunniteltu vaikeapääsyisten paikkojen saavuttamiseen;
- pyörivä vesiharja: suunniteltu arkojen pintojen puhdistamiseen;
- rotojet: suunniteltu vaikealähtöisen lian poistoon;
- vaahdotussuutinputki: suunniteltu tehokkaampaan pesuaineen levitykseen.



HUOMIO

- *Sopimattomien varusteiden käyttö vaikeuttaa painepesurin toimintaa ja voi tehdä painepesurin käytöstä vaarallisen. Käyttäkää ainoastaan alkuperäisiä Valmistajan suosittelemia lisävarusteita. Mitä tulee lisävarusteita koskeviin yleissäädöksiin, turvallisuusvaroituksiin, asennukseen ja huoltoon, tulee tutustua niiden mukana seuraaviin asiakirjoihin.*

4 ASENNUS

Katsokaa myös käyttö- ja huolto-oppaan alusta löytyvää kuviota A.

4.1 LAITTEIDEN ASENNUS

- a) Laittakaa suutinputki (11) vesipistooliin (8) ja kiertäkää tiukasti kiinni.
- b) Asettakaa lisävarusteiden tuki (26) ohjaustangolle (30); asettakaa kahva ja vipu (13) letkukelalle (6) (vain EXTRA).
- c) Asettakaa letku (25) letkukelan ja painepesurin väliin kiristäen kaksi pikaliitintä tiukasti kiinni; vapauttakaa letkukelan (6) lukitsinlaite (24); kiertäkää auki tarvittava määrä letkua (7) kiertäen letkukelaa kahvasta (13), ja sitten lukitkaa laite (24) (vain EXTRA).
- d) Kiertäkää korkeapaineletku (7) auki, laittakaa pikaliitin veden ulosmenoliittimeen (5), kiertäkää ja kiristäkää (vain CLASSIC).
- e) Kiertäkää korkeapaineletkun (7) pää (pää ilman pikaliitintä mallissa CLASSIC) vesipistoolin kierteisiin (8) ja kiristäkää tiukasti kahdella 17 mm jakoavaimella (ei mukana pakkaksessa).
- f) Laittakaa veden imusuodatin (15) veden imuliittimeen (14) ja kiertäkää se kiinni painepesurin vedenottoliittimeen.

4.2 TARKASTUKSET JA VESIVERKOSTOON LIITÄNTÄ

VAROITUS

- Veden saannin tulee olla kantavuudeltaan painepesurille riittävä. Tätä ajatellen tutustukaa teknisten tietojen taulukossa esiintyviin arvoihin.
Ollessanne epävarmoja ottakaa yhteys Erikoistuneeseen Teknikkoon.
- Älkää käyttäkö painepesurissa lämpötilaltaan yli 50 °C/122 °F tai alle 5°C/41°F olevaa vettä.
- Veden paine ei koskaan saa ylittää 8 bar/116psi.
- Älkää käyttäkö painepesuria silloin, kun veden imu tapahtuu yli 0 m/0 ft syvyydestä.
- Älkää käyttäkö painepesuria ilman vettä.
- Älkää käyttäkö painepesurissa suolavettä tai likaista vettä. Jos niin pääsisi kuitenkin tapahtumaan, käyttäkää konetta muutaman minuutin ajan puhtaalla vedellä.



HUOMIO

- Noudattakaa painepesurin asennusmaan voimassa olevia sääntöjä liittäessänne painepesurin vesiverkoston.

4.3 TARKASTUKSET JA SÄHKÖVERKOSTOON LIITÄNTÄ



HUOMIO

- Tarkistuttakaa Erikoistuneella Teknikolla sähköverkoston virran ja painepesurin tunnistuslaatussa (18) esitettyjen arvojen yhteensopivuus. Erityisesti virtajännite saa poiketa laatan arvosta korkeintaan $\pm 5\%$.
- Sähköverkoston liittämisen saa suorittaa vain Sähköalan Ammattilainen standardin IEC 364 mukaisesti tai painepesurin käyttömaan vastaavien normien mukaan. Erityisesti pistorasian, johon painepesuri liitetään, tulee olla maadotettu ja sopivalla sulakkeella varustettu (arvo löytyy tunnistuslaatasta ja teknisten tietojen taulukosta) ja sen tulee olla herkkyydeltään korkeintaan 30 mA olevalla lämpölaukaisimella suojattu.
- Jos sähköjohto on liian lyhyt, on mahdollista käyttää jatkojohtoa, kunhan varmistutaan siitä, ettei sen pituus ole yli 10 m / 32,8 ft, että johtimet ovat vähintään 1.5 mm² ja että pistotulppa ja pistorasia istuvat tiiviisti toisiinsa kiinni. Noudattaaksenne kaikkia näitä sääntöjä ottakaa yhteys **Sähköalan Ammattilaiseen**.
Sopimattomat jatkojohdot voivat olla vaarallisia.

5 TOIMINTA



HUOMIO

- Painepesurin käyttö vaatii tarkkuutta ja varovaisuutta. Älkää koskaan antako satunnaisten käyttäjien käyttää painepesuria, elleite ole omalla vastuullanne varmistautuneet siitä, että he ovat lukeneet tämän oppaan ja osaavat käyttää konetta. Painepesuria eivät saa käyttää lapset ja kouluttamattomat henkilöt.
- Noudattakaa mahdollisten lisävarusteiden mukana tulevien käyttö- ja huolto-oppaiden neuvoja.

- Älkää käyttäkö painepesuria, jos:
 - sähköjohto tai jokin muu tärkeä osa kuten korkeapaineletku, suojalaitteet, vesipistooli tai suutinputki on vioittunut;
 - painepesuri on kaatunut tai sitä on kolhittu kovasti;;
 - on näkyviä vesivuotoja.
- Näissä tapauksissa antakaa **Erikoistuneen Teknikon** tarkastaa painepesuri.
- Erityisesti tulee varoa painepesurin käyttöä tiloissa, joissa on ajoneuvoja, jotka liikkuaan voivat litistää tai vahingoittaa johtoa, korkeapaineletkua, vesipistoolia jne..
- Käynnin aikana tarkkailla jatkuvasti painepesuria ja pitää se poissa lasten ulottuvilta. Olkaa erityisen varovaisia käyttäessänne painepesuria lastentarhoissa, hoitolaitoksissa ja vanhainkodeissa, koska näissä paikoissa voi olla valvomattomia lapsia, vanhuksia tai vammaisia.
- Ennen painepesurin käynnistämistä asettakaa se kuivaan paikkaan tasamaalle siten, ettei se kaadu tai mene kumoon.
- Ennen painepesurin siirtämistä suorittakaa kappaleessa "Sammutus" kuvatut toimenpiteet.
- Ennen painepesurin käynnistämistä pukeutukaa paineella suihkuavalta vedeltä suojaaviin vaatteisiin. Älkää käyttäkö painepesuria, jos sen lähetytyillä on suojavaatteisiin pukeutumattomia henkilöitä.
- Korkealla paineella tuleva suihku voi olla vaarallinen. Älkää suunnatko suihkua ihmisiä, eläimiä, jännitteiden alla olevia sähkölaitteita tai itse painepesuria kohden.
- Käytön aikana pitää vesipistoolista tiukasti kiinni, koska sen liipasimen (9) aktivoidessanne kohdistutte paineella tulevan suihkun takaisinpotkuvoimalle. Kyseisen takaisinpotkuvoiman suuruus löytyy teknisten tietojen taulukosta (takaisinpotkuvoiman yksikkönä on N jossa 1 N = 0.1 kg).
- Älkää suunnatko suihkua itseänne tai muita henkilöitä kohden puhdistaksenne vaatteita tai kenkiä.
- Ajoneuvojen renkaiden pesun tulee tapahtua vähintään 50 cm etäisyydeltä, jottei korkeapainesuihku vaurioita niitä. Ensimmäinen merkki renkaiden vaurioitumisesta on niiden värin muuttuminen.
- Älkää suunnatko korkeapainesuihkua asbestia tai muita terveydelle vaarallisia aineita sisältäviä materiaaleja kohden.
- Älkää käyttäkö painepesuria sateessa
- Noudattakaa erityisen tarkasti kappaleessa "Tarkastukset ja sähköverkostoon liittäminen" esitettyjä määräyksiä.
- Noudattakaa erityisen tarkasti kappaleessa "Pesuaineen käyttö" esitettyjä määräyksiä.
- Kun painepesuria ei käytetä, joka tapauksessa aina ennen mitä tahansa huoltotoimenpidettä, irrottakaa pistotulppa pistorasiasta. Tarkemmin sanoen kääntäkää aina pääkatkaisin (1) asentoon "0", irrottakaa pistotulppa pistorasiasta, painakaa vesipistoolin liipasin (9) pohjaan päästäksenne mahdollisen jäännöspaineen ulos ja asettakaa vesipistoolin liipasimen varmistin (10) kiinni (Kuvio B):
 - ennen sen jättämistä yksin vähäksikin aikaa;
 - ennen pesuaineen lisäämistä;
 - käytön jälkeen;
 antakaa painepesurin lisäksi aina jäähtyä, ennen kuin suoritatte mitään puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä..
- Käytön aikana älkää lukitko vesipistoolin liipasinta (9) auki-asentoon.
- Älkää vetäkö pistotulppaa irti pistorasiasta johdosta vetämällä.
- Älkää laittako pistorasian ja pistotulpan välille mitään välikappaleita.
- Pitäkää sähköjohto, mahdollinen jatkojohto, pistotulpat ja pistorasiat kuivina. Älkää koskettako niitä märin käsin.
- Jos sähköjohto on vahingoittunut, välttääksenne vaaran ottakaa yhteys Valmistajaan tai Erikoistuneeseen Teknikkoon vaihtaaksenne sen uuteen.
- Käytön aikana älkää peittäkö painepesuria älkääkä käyttäkö sitä paikassa, jossa on huono ilmanvaihto.
- Jos käytätte painepesuria suljetuissa tiloissa, pitää huolta siitä, että ilmanvaihto tilassa on varmistettu.

5.1 ESITOIMINNOT

- Kiertäkää korkeapaineletku (7) kokonaan auki.
- Kiinnittäkää veden oton pikaliittimeen (14) letku tavallista puutarhan hoidossa käytettävää pikaliittintä käyttäen.
- Avatkaa vesihana ja tarkistakaa, ettei vesi tipu mistään.
- Varmistakaa, että pääkatkaisin (1) on pois päältä (asento "0") ja laittakaa pistotulppa pistorasiaan.
- Kääntäkää pääkatkaisin (1) asentoon "1".
- Painakaa vesipistoolin liipasinta (9) ja odottakaa kunnes vesisuihkusta tulee tasainen.
- Kääntäkää pääkatkaisin (1) asentoon "0" ja liittäkää suutinputki (11) vesipistooliin (8).

5.2 PERUSTOIMINTA (KORKEAPAINEEILLA)

- Varmistautukaa siitä, ettei monisäätoinen suuttimen pään pidin (12) ole pesuaineen levitysasennossa (katsokaa myös kappale ”Pesuaineen käyttö”).
- Käynnistäkää painepesuri uudelleen kääntämällä yleiskatkaisin (1) asentoon ”1”, tarkistaen, että suuttimen suihku on tasainen ja ettei siitä tipu vettä.
Huom: Kyseisen käynnistyksen aikana painepesuri sammuu välittömästi alkukäynnin jälkeen, koska Total Stop -toiminto aktivoituu.
- Saadaksenne painepesurin toimimaan ja aloittaaksenne siten pesun tulee teidän ainoastaan painaa vesipistoolin liipasinta (9).
Painearvon näkee paineen ilmaisimesta (3).

5.3 FUNZIONAMENTO CON DETERGENTE



HUOMIO

- *Painepesuri on suunniteltu käyttämään Valmistajan suosittelemia pesuaineita. Muiden pesuaineiden tai kemiallisten tuotteiden käyttö voi vaikuttaa negatiivisesti painepesurin turvallisuuteen.*
- *Älkää imekö koskaan etenkään sellaisia nesteitä, joissa on liuottimia, bensiiniä, ohentimia, asetonia ja polttoöljyä, koska ruiskutettuna aine on erityisen herkästi syttyvää, räjähtävää ja myrkyllistä.*
- *Lukekaa huolellisesti käytetyn pesuaineen etiketissä olevat varoitukset.*
- *Säilyttäkää pesuaineet varmassa lasten ulottumattomissa olevassa paikassa.*
- *Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelkaa välittömästi runsaalla vedellä ja menkää heti lääkäriin ja viekää pesuainepakkaus mukanaan.*
- *Jos ainetta niellään, älkää yrittäkö saamaan aikaan oksennusta ja menkää heti lääkäriin ja viekää pesuainepakkaus mukanaan.*
- *Pesuainesäiliötä täyttäessänne varokaa kaatamasta nestettä painepesurin päälle. Jos niin kuitenkin pääsee tapahtumaan, odottakaa vähintään 24 tuntia ennen kuin käynnistätte painepesurin, jotta mahdollisesti laitteen sisälle valunut neste ehtii haihtua pois.*

Suosittelut pesuaineet ovat luonnossa yli 90% hajoavia.

Mitä tulee pesuaineen käyttöön, tutustukaa taulukon ja pesuainepakkauksen ohjeisiin.

- Imun tapahtuessa painepesurin säiliöstä (vain KS 1700):
 - irrottakaa korkki (4) ja täyttäkää säiliö varoen nesteen ylivuotoa (maksimikapasiteetti 1,75L/ 0,46 US gal) noudattaen pesuaineen pakkauksen annosteluohjeita.
 - säätäkää monisäätoinen suuttimen pään pidin (12) Kuvion H-1 mallin mukaisesti, aktivoikaa vesipistoolin (9) liipasin ja aloittakaa pesuaineen levitys.
 - säätäkää monisäätoinen suuttimen pään pidin (12) Kuvion H-2 mallin mukaisesti palataksenne korkeapaineella tapahtuvaan toimintaan.
- Jos käytätte vaahdotussuutinpukkaa (31) (vain KS 1600), asettakaa se vesipistooliin (8) ja käynnistäkää laite (imu ja sekoitus tapahtuvat automaattisesti veden virratessa).

5.4 LAITTEEN SAMMUTUS (TOTAL STOP)

Vapauttamalla vesipistoolin liipasin (9), sammuu painepesuri automaattisesti.

Painepesuri käynnistyy uudelleen, kun vesipistooli taas avataan.



HUOMIO

- *Tulee muistaa se, että kun painepesuri menee TOTAL STOP-tilaan, on se kuitenkin käyntivalmiina, joten ennen sen jättämistä lyhyeksikin aikaa yksin ilman valvontaa, tulee yleiskatkaisin (1) viedä asentoon ”0”, irrottaa pistotulppa virtalähteestä, painaa vesipistoolin liipasinta (9), jotta mahdollinen jäännöspaine pääsisi ulos ja lukita liipasin varmistimella (10) (Kuvio B).*

FI

6 SAMMUTUS JA SÄILYTYS

Pesutoimenpiteet lopetettuanne sammuttakaa painepesuri ja valmistakaa se säilytykseen.

6.1 SAMMUTUS

- Sulkekaa vesihana kunnolla.
- Tyhjentäkää painepesuri vedestä pitämällä vesipistoolin liipasinta (9) painettuna muutaman sekunnin ajan.

- Viekkää pääkatkaisin (1) asentoon “0”.
- Irrottaa pistotulppa pistorasiasta.
- Poistakaa mahdollinen korkeapaineletkuun (7) jäänyt paine pitämällä vesipistoolin liipasinta (9) painettuna muutaman sekunnin ajan.
- Kiertäkää sähköjohto (2) huolella kokoon ja ripustakaa se tukeen (21).
- Antakaa painepesurin jäähtyä.



HUOMIO

- Kun painepesuri on jäähtymässä, varmistukaa siitä, että:
 - painepesuri ei jää valvomatta, jos lähettyvillä on lapsia, vanhuksia tai vammaisia;
 - painepesuri on paikassa, jossa se ei ole vaarassa kaatua;
 - painepesuri ei ole kosketuksissa herkästi syttyviin materiaaleihin tai niiden lähellä.

6.2 SÄILYTYS

- Kiertäkää korkeapaineletku (7) kokoon huolellisesti välttämällä sen taittumista.
- Kiertäkää sähköjohto (2) kokoon huolellisesti.
- Laittakaa painepesuri kuivaan ja puhtaaseen paikkaan varoen vahingoittamasta sähköjohtoa ja korkeapaineletkua.

VAROITUS

- Painepesuri on kylmänarka. Kylmissä olosuhteissa, jotta välttyttäisiin jään muodostumiselta painepesurin sisään, voidaan painepesuriin imeä autoille tarkoitettua jäänestoainetta ennen sen sammuttamista kunhan ensin on kysytty neuvoa Erikoistuneelta Teknikolta, koska pumpattu neste saattaa vaurioittaa korkeapainepumpun tiivisteitä. Kylmissä olosuhteissa, jos ei ole ollut mahdollista suojata painepesuria jäätymiseltä edellä mainituin keinoin, ennen sen käynnistämistä viekkää se lämpimään kyllin pitkäksi aikaa, jotta sen sisälle mahdollisesti muodostunut jää sulaisi. Näiden yksinkertaisten sääntöjen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa painepesurille vakavia vahinkoja.

7 PUHDISTUS JA HUOLTO



HUOMIO

- Kaikki puhdistus- ja huoltotoimenpiteet tulee suorittaa ainoastaan kappalleessa “**Sammutus**” esitettyjen toimenpiteiden suorittamisen jälkeen.
Erityisesti tulee aina muistaa irrottaa kone sähköverkostosta.
- Taataksenne painepesurin turvallisuuden käyttäkää vain Valmistajalta hankkimianne alkuperäisvaraosia tai Valmistajan hyväksymiä varaosia.
- Kumiletkut, liittimet ja korkeapainesuutinputket ovat turvallisuuden kannalta tärkeitä: käyttäkää vain Valmistajan suosittelemia osia.

7.1 PERUSHUOLTO

Suorittakaa kappalleessa “Sammutus” kuvatut toimenpiteet ja pitäytykää seuraavan taulukon ohjeissa.

HUOLTOVÄLI	TOIMENPIDE
Joka käyttökerta.	• Tarkistakaa sähköjohto, korkeapaineletku, liittimet, vesipistooli, suutinputki. Jos yksi tai useampi osa on vioittunut, älkää missään nimessä käyttäkää painepesuria ja kääntykää Erikoistuneen Teknikon puoleen
Viikottain.	• Vedenotto-suodattimen puhdistus (15). Yleensä riittää, kun suodatin laitetaan juoksevan veden alle tai siihen puhalletaan paineilma. Vaikeimmissa tapauksissa käyttäkää kalkinpoistoainetta tai vaihtakaa suodatin uuteen, hankkiaksenne uuden suodattimen kääntykää valtuutetun huoltokeskuksen puoleen.
Kuukausittain.	• Suuttimen pään puhdistus. Yleensä riittää, kun suuttimen pään reikä puhdistetaan pakkauksessa mukana tulevalla neulalla (17). Jos tulos ei ole tyydyttävä, vaihtakaa suuttimen pää uuteen pakkauksessa mukana tulevalla avaimella 16. Varaosan hankkiaksenne kääntykää valtuutetun huoltokeskuksen puoleen.

VAROITUS

- Käynnin aikana painepesuri ei saa olla liian kovaääninen eikä sen alla saa näkyä veden tai öljyn tippumista.
Jos niin tapahtuu, tulee kone tarkastuttaa **Erikoistuneella Teknikolla**.

7.2 ERIKOISHUOLTO

 HUOMIO

- Erikoishuoltotoimenpiteet saa suorittaa ainoastaan **Erikoistunut Teknikko**.

Mitä tulee erikoishuoltoon, pitäytykää seuraavan taulukon neuvoissa.

HUOLTOVÄLI	TOIMENPIDE
Joka 100. tunti.	Kontrolloikaa pumpun hydraulikkapiiri. Kontrolloikaa pumpun kiinnitys.
Joka 200. tunti.	Vaihtakaa öljypumppu uuteen. Kontrolloikaa pumpun imu/jakaventtiili. Kontrolloikaa pumpun ruuvien kireys. Kontrolloikaa pumpun säätöventtiili. Tarkistakaa suojalaitteet.

VAROITUS

- Taulukon tiedot ovat viitteellisiä

8 HAJOTTAMINEN JA HÄVITYS

Painepesurin hajotuksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu henkilöstö ja sen tulee tapahtua painepesurin asennusmaan voimassa olevien lakien mukaisesti.



Erityisesti, tunnistuslaatassa (18) esiintyvä symboli  ilmoittaa, ettei tuotetta tule heittää normaalin talousjätteen sekaan.

Tarkempaa tietoa saatte kääntymällä paikallisen jätehuoltopalvelun tai jälleenmyyjänne puoleen.

 HUOMIO

- Ennen painepesurin romuttamista saattakaa se toimintakyvyttömäksi esimerkiksi leikkaamalla sen sähköjohto poikki ja saattamalla sen vaaralliset osat sellaisiksi, etteivät ne voi vahingoittaa niillä mahdollisesti leikkiviä lapsia.

9 ONGELMAT, SYYT JA RATKAISUT

 HUOMIO

- Ennen mitä tahansa toimenpidettä suorittakaa kappaleessa “Sammutus” kuvatut toimenpiteet. Jollette saa painepesuria toimimaan kunnolla seuraamalla seuraavan taulukon ohjeita, ottakaa yhteys **Erikoistuneeseen Teknikkoon**.

ONGELMAT	SYYT	RATKAISUT
Kun katkaisin (1) käännetään asentoon “1”, ei painepesuri käynnisty. Muistakaa myös kappaleen “Laitteen sammutus (Total Stop)” kohta Huomio..	Jokin painepesurin suojalaitteista on lauennut (sulake, differentiaalikatkaisin jne.). Virtakaapelin pistotulppa ei ole kiinnitetty oikein.	Palauttakaa suojalaitteen toiminta ennalleen. Jos se laukeaa uudelleen, älkää käyttäkö painepesuria ja ottakaa yhteys Erikoistuneeseen Teknikkoon . Irrottakaa pistotulppa pistorasiasta ja kiinnittäkää se uudelleen virheettömästi.
Painepesuri tärisee paljon ja on meluissa.	Veden ottosuodatin (15) on likainen. Vedensaanti ei ole riittävä.	Seuratkaa kappaleen “Perushuolto» ohjeita. Tarkistakaa, että hana on täysin auki, ja että vesiverkoston kantavuus on kappaleen “Ominaispiirteet ja tekniset tiedot” mukainen

ONGELMAT	SYYT	RATKAISUT
Painepesuri ei saavuta maksimipainetta.	Monisäätöinen suuttimen pään pidin (12) on alhaisen paineen asennossa (Kuvio H-1). Suuttimen pää on kulunut.	Toimikaa Kuvion H-2 mukaisesti. Vaihtakaa suuttimen pää uuteen kappaleen "Perushuolto" mukaisesti.
Pesuaineen imu on heikko.	Monisäätöinen suuttimen pään pidin (12) ei ole alhaisen paineen asennossa (Kuvio H-1) Säiliössä ei ole tuotetta. Käytetty pesuaine on liian viskoosista.	Toimikaa Kuvion H-1 mukaisesti. Lisätkää tuotetta säiliöön. Käyttäkää Valmistajan suosittelemaa pesuainetta (katsokaa pesuainetaulukko), ja noudattakaa laatan laimennusohjeita.
Suuttimen päästä ei tule vettä.	Vettä ei ole. Suuttimen pää on tukossa.	Tarkistakaa, että vesiverkoston hana on täysin auki. Puhdistakaa ja/tai vaihtakaa suuttimen pää uuteen kappaleen "Perushuolto" ohjeiden mukaisesti..
Painepesuri pysähtyy toiminnan aikana.	Jokin painepesurin suojalaitteista on lauennut (sulake, differentiaalikatkaisin jne.). Amperometrinen varmuuslaite on lauennut.	Palauttakaa suojalaitteen toiminta ennalleen. Jos se laukeaa uudelleen, älkää käyttäkö painepesuria ja ottakaa yhteys Erikoistuneeseen Tekniikkoon. Noudattakaa kappaleen "Suojalaitteet" ohjeita.
Kääntämällä pääkatkaisinta (1) lähtee moottorista ääntä, mutta se ei käynnisty.	Sähköverkosto ja/tai jatkojohto eivät ole sopivia.	Noudattakaa kappaleen "Tarkastukset ja sähköverkostoon liitäntä" ohjeita.

1 ALLMÄN INFORMATION

Vi gratulerar till Ert val av vår produkt. Vi vill påminna om, att denna produkt har utvecklats och tillverkats med största uppmärksamhet på operatörens säkerhet, dess arbetseffektivitet och genom att värna om miljön.

För att bevara dessa egenskaper över tid så rekommenderas det att noggrant läsa igenom denna manual och att observera det som beskrivs i den.

Speciell uppmärksamhet skall reserveras för text som markerats med symbolen:



OBS!

därför den innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för högtryckstvätten.

Tillverkaren frångår sig allt ansvar för skador som uppstår på grund av:

- bristande observation om innehållet i denna manual;
- annat bruk av högtryckstvätten än de som beskrivs i paragrafen **“AVSETT BRUK”**;
- bruk som inte är i enlighet med gällande lagar inom materia för säkerhet och för förebyggande mot olycksfall på arbetsplats;
- ej korrekt installation;
- vid bristfälligt rekommenderat underhåll;
- modifieringar eller ingrepp som inte auktoriserats av tillverkaren;
- bruk av reservdelar som ej är original eller som inte är anpassade till typen av högtryckstvätt;
- reparationer som inte utförts av **Kvalificerad Tekniker**.

1.1 TILLVERKARENS ADRESS

För tillverkens adress så hänvisas till vad som står skrivet vid förklaring om överensstämmelse som finns i slutet av sektionen i denna manual.

1.2 ANVÄNDNING OCH BEVARING AV BRUKS OCH UNDERHÅLLSANVISNING

Bruks och underhållsanvisningen är en del av högtryckstvätten och måste bevaras noggrant på skyddad plats där den är tillgänglig för framtida behov.

Bruks och underhållsanvisningen ger viktig information för operatörens säkerhet och för alla runt omkring och inte minst för miljön.

Vid förlust eller om den skulle förstöras så är det möjligt att efterfråga en kopia från den auktoriserade försäljaren eller från ett auktoriserat servicecenter.

Denna dokumentation måste följa med högtryckstvätten om den säljs vidare.

Vi har gjort vårt bästa då vi lagt upp denna manual. Om Ni ändå skulle upptäcka misstag så ber vi Er att meddela dessa till tillverkaren eller till ett auktoriserat servicecenter.

Tillverkaren reserverar sig rättigheten att när som helst uppdatera och korrigera denna manual utan att vidare meddela detta.

Alla kopiering, även partiell är förbjudet utan en skriftlig auktorisering från tillverkaren.

1.3 SYMBOLER OCH DEFINITIONER

1.3.1 Symboler

Symbolen:



OBS!

som kännetecknar delar av texten indikerar stor risk för skador på person om tillhörande föreskrifter och indikationer inte följs.

Symbolen:

VARNING

som kännetecknar delar av texten indikerar att det är möjligt för skador på högtryckstvätten om tillhörande instruktioner inte följs.

1.3.2 Definitioner

- **TKvalificerad tekniker:** person som för det mesta auktoriserats av servicecentret, som har lämplig utbildning och som har auktoriserats att utföra extraordinära underhålls-ingrepp och reparationer på utrustningen. Ingrepp på elektriska delar måste utföras av en **Kvalificerad Tekniker** som även är en **Kvalificerad Elektriker**, dvs. en person som har professionellt behörig och utbildad att kontrollera, installera och reparera elektriska apparater enligt “konstens alla regler” och i enlighet med gällande lagar i det land där högtryckstvätten installerats.

- **Total Stopp:** anordning som stannar högtryckstvättens funktioner var gång som man släpper på högtryckspistolens grepp.
- **By-pass:** identifiera högtryckstvättens särskilda funktion som utförs under normal användning då man släpper högtryckspistolens grepp. Under dessa villkor så indikerar tryckmätaren att det saknas tryck och det pumpade vattnet återgår till uppsugning tack vare tryckreduceringsventilen.
- **Easy Start:** anordning som underlättar start av högtryckstvätten genom att sänka trycket vid funktion i några ögonblick.

2 EGENSKAPER OCH TEKNISK DATA

	KS 1600		KS 1700	
	Classic	Extra	Classic	Extra
ELEKTRISK ANSLUTNING				
Strömförsörjning	230 V - 1~50 Hz		230 V - 1~50 Hz	
Absorberad effekt	2,3 kW		2,7 kW	
Säkring	16 A		16 A	
HYDRAULISK ANSLUTNING				
Max. temperatur vattenförsörjning	50 °C - 122 °F		50 °C - 122 °F	
Min. temperatur vattenförsörjning	5 °C - 41 °F		5 °C - 41 °F	
Min. kapacitet vattenförsörjning	600 l/h - 158 US gph		700 l/h - 185 US gph	
Max. tryck vattenförsörjning	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi		0,8 MPa - 8 bar - 116 psi	
Max vattenpåfyllningsdjup	0 m - 0 in		0 m - 0 in	
PRESTATIONER				
Kapacitet	480 l/h - 127 US gph		540 l/h - 143 US gph	
Maximalt tryck	14 MPa - 140 bar - 2031 psi		15,5 MPa - 155 bar - 2248 psi	
Reaktionskraft på högtryckspistolen	24 N		25 N	
Ljudtrycksnivå	75 dB (A)		81 dB (A)	
Vibration operatörsarm	1,14 m/s2		2,24 m/s2	
MASSA OCH DIMENSIONER				
Längd x bredd x höjd	38 x 32 x 89 cm - 15 x 13 x 35 in			
Massa	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb
Tank rengöringsmedel	1,75 l - 0,46 US gal		1,75 l - 0,46 US gal	

Egenskaperna och teknisk data är endast en referens. Tillverkaren reserverar sig rättigheten att utföra alla slags nödvändiga förändringar på apparaten som han anser lämplig.

2.1 IDENTIFIERING AV KOMPONENTER

Det hänvisas även till figurerna **A** till **D** som finns i början av denna bruks och underhållsanvisning.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Strömbrytare 2. Elkabel + kontakt 3. Tryckgivare 4. Lock för påfyllning av rengöringsmedel i tanken (endast KS 1700) 5. Anslutning vattenuttag (endast CLASSIC) 6. Slangvinda (endast EXTRA) 7. Högtrycksslang 8. Högtryckspistol 9. Grepp högtryckspistol 10. Säkerhetsspärr för greppet på högtryckspistolen 11. Strålrör 12. Multireglagehuvud för munstyckshållare 13. Handtag och spak för slangvinda (endast EXTRA) 14. Anslutning vatteninsug | <ol style="list-style-type: none"> 15. Filter vatteninsug 16. Insexnyckel för borttagning av munstycke 17. Nål för rengöring av munstycke 18. Märkplåt teknisk data 19. Utrymme för placering av strålröret 20. Utrymme för placering av högtryckspistolen 21. Stöd för att rulla ihop el-sladden 22. Rotojet (endast EXTRA) 25. Slang för anslutning Högtryckstvätt/slangvinda (endast EXTRA) 26. Stöd tillbehör (endast EXTRA) 27. Skylt OBS! 28. Termostatisk brytare 29. Varningsskylt 30. Handtag |
|--|--|

2.2 SÄKERHETSANORDNINGAR

Högtryckstvätten är utrustad med säkerhetsanordningarna som återges nedan.

a) Överbelastningsskydd

Det är en anordning som stannar högtryckstvättens funktion vid överbelastning av elektriciteten.

I så fall så fortsatt såsom nedan :

- ställ huvudströmbrytaren (1) i position "0" och dra ur sladden från strömuttaget;
- tryck på högtryckspistolens grepp (9) på så vis att man tömmer eventuellt kvarstående tryck;
- vänta i 10-15 minuter så att högtryckstvätten kyls av;
- kontrollera att man följt alla föreskrifter i paragraf "**Kontroller och anslutning till den elektriska ledningen**", med speciell hänvisning till kontroll av eventuellt använd förlängningssladd;
- sätt tillbaka elsladden till uttaget och upprepa startproceduren som beskrivs i paragraf "**Funktion**".



OBS!

- *Ifall denna säkerhetsanordning ingriper upprepade gånger så använd absolut inte högtryckstvätten utan att ha låtit den kontrolleras av en Kvalificerad Tekniker.*

b) Ventil för begränsning/reglering av trycket.

Det är en ventil som kan regleras och som gör det möjligt för den uppumpade vätskan att återigen sugas upp av pumpen och förhindrar att farligt tryck sätts på då man stänger högtryckspistolen eller när man försöker att ställa in tryckvärden som är över de maximalt tillåtna.

c) Låsanordning på högtryckspistolens grepp.

Det är en säkerhetsspärr (10) som gör det möjligt att blockera greppet (9) på högtryckspistolen som genom att stänga till detta förhindra funktion genom olyckshändelse (se även Fig. B).

2.3 AVSEDD ANVÄNDNING



OBS!

- Högtryckstvätten är endast avsedd för följande användning:
 - rengöring av fordon, maskiner, byggnader, verktyg, m.m. med kallt vatten och möjligen med rengöringsmedel som auktoriserats av tillverkaren;
 - distribution av rengöringsmedel som auktoriserats av tillverkaren;
 - för att ta bort rester och tilltäppningar i slangar med hjälp av lämpliga tillbehör som auktoriserats av tillverkaren;
 - vattenslipning av objekt med hjälp av lämpliga tillbehör som auktoriserats av tillverkaren.
- För att värna om miljön så skall rengöring av fordonsmotorer eller maskiner som innehar en hydraulisk krets endast utföras i ett rum med lämplig oljeavskiljare.
- Högtryckstvätten skall inte användas för att tvätta personer, djur, elektriska apparater under spänning, känsliga objekt eller själva högtryckstvätten.
- Tillbehören (standard och tillval) och rengöringsmedel som skall användas måste godkännas av tillverkaren.
- Högtryckstvätten är inte lämplig för bruk i miljöer med speciella egenskaper som till exempel frätande eller explosiva miljöer.
- Vid användning på fordon, båtar eller flygplan så vänd Er till tillverkaren tekniska serviceassistans då det kan behövas ytterligare nödvändiga föreskrifter.

All annan användning är olämplig.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstått på grund av olämpligt eller felaktigt bruk.

3 UPPACKNING



OBS!

- Vid uppackningen så är det nödvändigt att bära handskar och skyddsglasögon för att undvika skador på händer och ögon.
 - Förpackningsdelar (plastpåsar, klämmor, m.m.) får aldrig lämnas inom räckhåll för barn då de kan ge upphov till faror.
 - Bortförskaffande av förpackningsdelarna skall utföras i enlighet med gällande lagar i landet där högtryckstvätten har installerats.
- Särskilt plastpåsar och plastmaterial får inte lämnas i miljön då dessa är miljöskadliga.

- Efter att ha packat upp högtryckstvätten så är det nödvändigt att kontrollera att anordningen är hel. Vid tvekan så använd absolut inte högtryckstvätten utan vänd Er till ett auktoriserat servicecenter som låter den kontrolleras av en **Kvalificerad tekniker**.

3.1 MÄRKPLÅT OCH VARNINGSSKYLTAR

Det hänvisas även till Fig. A i början av denna bruks och underhållsanvisning.

Märkplåten (18) återger serienumret och högtryckstvättens huvudsakliga tekniska egenskaper.

Varningsskyltarna informerar om möjliga kvarstående risker som kan uppstå vid användning av högtryckstvätten och dess innebörd förklaras nedan.

- Skylt "varning" (29): informerar om förbud för bruk av högtryckstvätten om man först inte noggrant har läst igenom denna bruks och underhållsanvisning.
- Skylt OBS! (27): informerar om förbud för bruk av högtryckstvätten för att tvätta personer, djur, elektriska apparater och själva högtryckstvätten.



OBS!

- Efter att ha packat upp högtryckstvätten så kontrollera att märkplåten och varningsskyltarna finns med och är läsbara. Om så inte är fallet så vänd Er till återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter för att få nya.
- Ifall märkplåten eller varningsskyltarna blir förstörda under användning så vänd Er till ett auktoriserat servicecenter för att få nya.

3.2 STANDARD UTRUSTNING

Se till att följande enheter finns i den köpta produktförpackningen:

- högtryckstvätt;
- högtrycksslang med snabbanslutning (endast CLASSIC);
- slangvinda komplett med högtrycksslang (endast EXTRA);
- högtryckspistol;
- Strålrör;
- rotojet (endast EXTRA);
- bruks- och underhållsanvisning;
- påse som innehåller tillbehören:
 - nyckel för borttagning av strålrörets munstycke,
 - nål för rengöring av munstycke,
 - anslutning gummihållare för vatteninsug,
 - filter vatteninsug;
- påse som innehåller (endast EXTRA):
 - handtag och spak för slangvinda (13),
 - anslutningsslang högtryckstvätt/slangvinda (25),
 - stöd tillbehör (26).

Om det skulle finnas något problem så vänd Er till återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

3.3 EXTRA TILLBEHÖR

Det är möjligt att upprusta högtryckstvättens standardutrustning med följande rika utbud av tillbehör:

- sandblåstring: idealisk för att putsa ytor, ta bort rost, målarfärg, beläggningar, m.m.;
- rörensarsond: idealisk för att ta bort tilltäppningar i rörledningar och gångar;
- underredsstrålrör: idealisk för att nå områden som är svåra att nå;
- vridbar högtrycksborste: idealisk för att göra rent känsliga ytor;
- rotojet: idealisk för att ta bort tilltäppande smuts;
- strålrör med skum; idealisk för en effektivare distribuering av rengöringsmedel



OBS!

- Ej lämpliga extra tillbehör kan påverka högtryckstvättens funktion och göra den farlig. Använd endast original extra tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
Gällande de allmänna föreskrifterna, varningsskyltar, installation och underhåll av extra tillbehören så är det nödvändigt att hänvisa till dokumentationen som medföljer dem.

4 INSTALLATION

Det hänvisas även till Fig. A i början av denna bruks och underhållsanvisning.

4.1 MONTERING AV UTRUSNING

- a) Sätt dit strålröret (11) på högtryckspistolen (8) och skruva åt ända in.
- b) Montera dit stödet för tillbehören (26) på handtaget (30); montera dit handtaget och spaken (13) på slangvindan (6) (endast EXTRA).
- c) Montera dit slangen (25) mellan slangvindan och högtryckstvätten, dra åt de två snabbanslutningarna ända in; friställ blockeringsystemet (24) på slangvindan (6); rulla upp tillräckligt med slang (7) genom att vrida slangvindan med hjälp av handtaget (13), blockera därmed systemet (24) (endast EXTRA).
- d) Rulla upp högtrycksslangen (7), sätt in anslutningen med snabbanslutning till anslutningen för vattenuttag (5), skruva åt och sätt fast (endast CLASSIC).
- e) Skruva fast änden (utan snabbanslutning för CLASSIC) på högtrycksslangen (7) till gängen på högtryckspistolen (8) och dra åt ända in med två fasta nycklar på 17 mm (ingår inte).
- f) Sätt dit filtret för vatteninsug (15) i anslutningen för vatteninsug (14) och skruva fast det på anslutningen för högtryckstvättens vattenintag.

4.2 KONTROLL OCH ANSLUTNING TILL VATTENLEDNING

VARNING

- Vattentillförseln måste vara tillräcklig för att garantera en lämplig vatten distribution till högtryckstvätten. För vidare information så hänvisas till värdena som återges i tabellen för teknisk data. Vid tvekan så vänd Er till en **Kvalificerad tekniker**.
- Mata inte högtryckstvätten med vatten med en temperatur som är högre än 50 °C/122 °F eller lägre än 5°C/41 °F.
- Trycket på vattentillförseln får aldrig vara högre än 8 bar/116 psi.
- Låt inte högtryckstvätten vara i funktion med ett vattenpåfyllningsdjup som överstiger 0 m/0 ft.
- Arbeta inte med högtryckstvätten ifall det saknas vattentillförsel.
- Mata inte högtryckstvätten med saltvatten eller smutsigt vatten. Om detta skulle hända så spola med rent vatten under några minuter



OBS!

- Följ föreskrifterna för anslutning till vattenledning som gäller i det land där högtryckstvätten är installerad

4.3 KONTROLL OCH ANSLUTNING TILL ELLEDNING



OBS!

- Låt en **Kvalificerad tekniker** kontrollera strömtillförseln vid det elektriska systemet så att det är i enlighet med den data som återges på märkplåten (18) som finns på högtryckstvätten. Särskilt viktigt är det att spänningstillförseln inte skiljer på mer än $\pm 5\%$ än den som återges på märkplåten.
- Anslutningen till elnätet måste utföras av en **Kvalificerad Elektriker** enligt standard IEC 60364-1 eller liknande standarder som gäller i det land där högtryckstvätten används. Särskilt viktigt är det att strömuttaget dit högtryckstvätten anslutits är jordad med anpassade säkringar (värdet återges på märkplåten och tabellen för teknisk data) och måste skyddas av en termomagnetisk differentialbrytare som har en känslighet som inte överstiger 30 mA.
- Om elkabeln är för kort så kan man använda en förlängningssladd som får högst vara 10m/32,8 ft, och att ledningssektionen är på åtminstone 1.5 mm² och att stickproppen och uttaget är av isolerande slag. För att kunna respektera alla dessa föreskrifter så vänd Er till en **Kvalificerad Elektriker**. Ej lämpliga förlängningssladdar kan vara farliga.

5 FUNKTION



OBS!

- Användning av högtryckstvätten kräver varsamhet och noggrannhet. Överlämna aldrig högtryckstvätten till andra personer utan att först ha försäkrat sig om, under Ert ansvar, att de har läst igenom manualen och vet hur man använder högtryckstvätten. Högtryckstvätten får inte användas av barn eller ovana personer.

- Observera säkerhetsföreskrifterna som finns i denna bruks och underhållsanvisning för användning av eventuella extra tillbehör.
- Använd inte högtryckstvätten ifall:
 - elkabeln eller andra viktiga delar såsom högtrycksslang, säkerhetsanordningar, högtryckspistol eller strålrör är skadade;
 - högtryckstvätten har vält eller har utsatts för allvarliga slag;
 - det finns synliga vattenläckor.

I dessa fall så måste högtryckstvätten kontrolleras av en **Kvalificerad tekniker**.

- Särskild uppmärksamhet skall ges vid användning av högtryckstvätten i miljöer med fordon i rörelse som på så vis kan klämma eller skada elkabeln, högtrycksslangen, högtryckspistolen, m.m.
- Under användning så övervaka alltid högtryckstvätten och håll den utom räckhåll från barn. Var uppmärksam vid användning av högtryckstvätten på daghem, sjukhus och ålderdomshem då det på dessa platser kan finnas barn, äldre personer eller invalider utan övervakning.
- Innan man använder högtryckstvätten så placera den i ett torrt utrymme och på en plan och stabil yta för att förhindra att den trillar ned eller välter.
- Utför ingreppen som beskrivs i paragraf **“Stopp”** innan man flyttar på högtryckstvätten.
- Innan man startar högtryckstvätten så skall man bära kläder som garanterar ett lämpligt skydd vid felaktiga manövrer med högtrycksstrålen. Använd inte högtryckstvätten i närheten av personer som inte bär skyddskläder.
- Högtrycksstrålarna kan vara farliga om de inte används på ett korrekt sätt. Rikta inte strålarna mot personer, djur, elektriska apparater under spänning eller mot själva högtryckstvätten.
- Under användning så greppa högtryckspistolen fast, då det vid aktivering av greppet (9) kan utsättas för reaktionskraft från högtrycksstrålen. Enheten av denna rekylkraft återges på den tekniska märkplåten (rekylkraften är uttryckt i N där $1\text{ N} = 0.1\text{ kg}$).
- Rikta inte strålen mot Er själva eller andra personer för att göra rent kläder eller skor.
- Fordonsdäck skall tvättas på ett avstånd på minst 50 cm för att förhindra att högtrycksstrålen skadar dem. Första symptomen på skadade däck är att de byter färg.
- Rikta inte högtrycksstrålen mot material som innehåller asbests eller andra substanser som är skadliga för hälsan.
- Använd inte högtryckstvätten då det regnar.
- Var särskilt uppmärksam på vad som står skrivet i paragraf “Kontroll och anslutning till den elektriska ledningen”.
- Var särskilt uppmärksam på vad som står skrivet i paragraf **“Funktion med rengöringsmedel”**.
- Då den inte används så lämna inte högtryckstvätten med stickproppen isatt i strömuttaget och dra alltid ur den innan något slags ingrepp. Mer specifikt så sätt alltid huvudströmbrytaren (1) i position “0”, dra ur stickproppen från uttaget och tryck på högtryckspistolens grepp (9) för att tömma eventuellt kvarstående tryck och sätt säkerhetsspärren (10) på högtryckspistolens grepp (Fig. B) i låst position:
 - innan man lämnar den utan kontroll, även under en kortare tid;
 - innan man fyller på med rengöringsmedel;
 - efter användning.

vänta dessutom alltid tills högtryckstvätten har kylts ned helt och hållet innan man påbörjar några rengörings eller underhålls-ingrepp.

- Under användning så lås inte spärren (9) på högtryckspistolen vid en hel öppen position.
- Dra inte ur stickproppen från strömuttaget genom att dra i sladden.
- Sätt inga reducerare eller adapter mellan stickproppen och strömuttaget.
- Bibehåll alltid elkabeln, eventuella förlängningssladdar, stickproppar och uttag torra. Rör inte vid dem med blöta händer.
- Om el-sladden skulle vara trasig och om den behöver bytas ut så vänd Er till tillverkaren eller en specialiserad tekniker för att undvika faror.
- Under användning så täck inte högtryckstvätten och placera den inte i miljöer med dålig ventilation;
- Då man använder högtryckstvätten i stängda rum så försäkra sig om att det finns tillräckligt med ventilation.

5.1 PRELIMINÄRA KONTROLLER

- Vira upp högtrycksslangen (7) helt och hållet.
- Fixera en tillförselslang till snabbanslutningen för vattenintag (14) genom att använda en vanlig trädgårdssnabbanslutning.

- Öppna kranen för vattentillförsel och var noggrann med att det inte finns något dropp.
- Försäkra sig om att huvudströmbrytaren (1) är i avstängd position (position "0") och sätt i stickproppen i strömuttaget.
- Vrid huvudströmbrytaren (1) till position "1".
- Tryck på greppet (9) på högtryckspistolen och vänta tills det kommer ut en kontinuerlig högtrycksstråle.
- Ställ huvudströmbrytaren (1) i position "0" och anslut strålröret (11) till högtryckspistolen (8).

5.2 STANDARD FUNKTION (MED HÖGTRYCK)

- Se till att multireglagehuvudet för munstyckshållaren (12) inte är i positionen för fördelning av rengöringsmedel (se även paragraf "**Funktion med rengöringsmedel**").
- Starta återigen högtryckstvätten genom att vrida huvudströmbrytaren (1) till position "1" och kontrollera att strålen från munstycket är jämn och att det inte finns något dropp.
Not: under denna start så stannar högtryckstvätten omedelbart efter starten i och med att
- anordningen för Total Stopp har aktiverats.
- För att ta högtryckstvätten i funktion och för att på så vis påbörja rengöringen så räcker det att ingripa på greppet (9) på högtryckspistolen.
- Tryckvärdet kan avläsas genom tryckindikatorn (3).

5.3 FUNKTION MED RENGÖRINGSMEDEL



OBS!

- Högtryckstvätten har tillverkats för att användas med rengöringsmedel som rekommenderats av tillverkaren. *Bruk av andra rengöringsmedel eller kemikalprodukter kan negativt påverka säkerheten på högtryckstvätten.*
Sug därför aldrig upp vätskor som innehåller lösningsmedel, bensin, uttunningsmedel, acetone eller förbränningsolja, därför att den sprutade produkten är starkt flamfarlig, explosiv och giftig.
- Läs noggrant igenom föreskrifterna och varningstexten på etiketten för det använda rengöringsmedlet.
- Bevara rengöringsmedlet på en säker plats och utom räckhåll för barn.
- Om det skulle komma i ögonen så skölj omedelbart med vatten och vänd Er till en läkare och ta med rengöringsmedelförpackningen.
- Ifall man skulle få det i magen så orsaka inte kräkning och vänd Er till en läkare och ta med rengöringsmedelförpackningen.
- Vid arbete för påfyllning av rengöringsmedeltanken så var uppmärksam så att vätskan inte hälls på högtryckstvätten. Om detta skulle hända så vänta åtminstone 24 timmar innan man tar högtryckstvätten i funktion för att på så vis låta vätskan som eventuellt kan ha hamnat inuti apparaten dunsta bort.

De rekommenderade rengöringsmedlen är nedbrytbara till minst 90%.

För rengöringsmedlens användningsändamål så hänvisas till vad som återges i tabellen nedan och vad som står skrivet på etiketten på rengöringsmedelförpackningen.

- Vid insug från högtryckstvättens behållare (endast KS 1700):
 - dra ur locket (4) och var försiktig så vätskan inte rinner ut, fyll på behållaren (maximal kapacitet 1,75L/0,46 US gal) genom att följa rekommendationerna för dosering som återges på rengöringsmedlets etikett.
 - justera på multireglagehuvudet för munstyckshållaren (12) enligt schemat i Fig. H-1, och aktivera spaken (9) på högtryckspistolen och påbörja fördelning av rengöringsmedlet.
 - ingrip på multireglagehuvudet för munstyckshållaren (12) enligt schemat i Fig. H-2 för att återställa högtrycksfunktionen.
- Vid användning av stålrör med skum (31) (endast KS 1600), så sätt dit det på högtryckspistolen (8) och starta apparaten (insug och blandning sker automatiskt vid passage av vattnet).

5.4 ÄVSLUTAT ARBETE (TOTAL STOP)

Genom att släppa greppet (9) på högtryckspistolen så stannar högtryckstvätten automatiskt. Högtryckstvätten återtar sin normala funktion vid följande tryck på högtryckspistolens grepp.



OBS!

- Kom ihåg att då högtryckstvätten är i Total Stopp så är den det i alla sina funktioner. Så innan man lämnar den utan bevakning, även en kortare tid, så ställ alltid huvudströmbrytaren (1) i position "0", dra ur stickproppen från strömuttaget. Tryck på greppet (9) på högtryckspistolen för att tömma eventuellt kvarstående tryck och ställ säkerhetsspärren (10) i blockeringsposition (Fig. B).

6 STOPP OCH SÄSONGUPPEHÅLL

Då man avslutat rengöringsarbetet så fortsätt med stopp och arbetsuppehåll av högtryckstvätten.

6.1 STOPP

- Stäng helt och hållet till kranen för vattentillförsel.
- Töm högtryckstvätten från vatten genom att köra den i några sekunder och med greppet (9) på högtryckspistolen intryckt.
- Ställ huvudströmbrytaren (1) i position "0".
- Dra ur stickproppen från uttaget.
- Töm eventuellt kvarstående tryck i högtrycksslangen (7) genom att hålla intryckt greppet (9) i några sekunder på högtryckspistolen.
- Rulla ihop el-sladden ordentligt (2) och häng den på stödet (21).
- Vänta tills högtryckstvätten har kylts ned.



OBS!

- När högtryckstvätten har kylts ned så försäkra sig om att:
 - högtryckstvätten inte lämnas obevakad i närheten av barn, äldre personer och handikappade utan bevakning;
 - högtryckstvätten placeras i en stabil position utan fara för att den kan trilla ned;
 - högtryckstvätten inte är i kontakt med eller i närheten av lättantändligt material.

6.2 SÄSONGUPPEHÅLL

- Linda varsamt ihop högtrycksslangen (7) så att den inte böjs.
- Linda varsamt ihop elkabeln (2).
- Ställ högtryckstvätten på ett torrt och rent ställe och var försiktig så att man inte skadar elkabeln och högtrycksslangen.

VARNING

- Högtryckstvätten är känslig för frost.

I kylig miljö och för att undvika att det bildas is inuti högtryckstvätten så är det möjligt att innan man fortgår med "Stopp" proceduren låta den suga upp frostskyddsmedel som används för bilar innan man stänger av den och efter att ha rådfrågat en **Kvalificerad tekniker**, då vätskan som pumpas in kan skada packningen på högtryckspumpen.

I kylig miljö då det inte är möjligt att skydda högtryckstvätten enligt beskrivningarna ovan, så innan den tas i funktion så ta in den till en varmare miljö tillräckligt länge för att isen som bildats inuti hinner smälta.

Om man inte respekterar dessa föreskrifter så kan det orsakas allvarliga skador på högtryckstvätten.

7 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL



OBS!

- Alla ingrepp för rengöring och underhåll får endast utföras efter att man utfört det arbete som beskrivs i paragraf "Stopp".
Särskilt viktigt är det att komma ihåg att alltid dra ur elkabeln.
- För att garantera högtryckstvättens säkerhet så använd endast original reservdelar som levererats eller godkänts av tillverkaren.
- Gummislangarna, anslutningar och högtrycksstrålrör är viktiga för säkerheten: använd endast de som rekommenderas av tillverkaren.

7.1 ORDINÄRT UNDERHÅLL

Utför ingreppen som beskrivs i paragraf "Stopp" och observera vad som indikeras i tabellen nedan.

UNDERHÅLLS INTERVALL	INGREPP
Efter varje användning	• Kontrollera elkabeln, högtrycksslangen, anslutningar, högtryckspistolen, strålrör !fall en eller flera delar är skadade så använd absolut inte högtryckstvätten utan vänd Er till en kvalificerad tekniker.

UNDERHÅLLS INTERVALL	INGREPP
Varje vecka	Rengöring av filtret vid vattenintaget (15). För rengöring så räcker det oftast att placera filtret under rinnande vatten eller att blåsa på det med tryckluft. Vid svårare fall så använd ett avkalkningsmedel eller byt ut det genom att vända sig till en auktoriserad återförsäljare för köp av reservdelen.
Varje månad	Rengöring av munstycke. För rengöring så är det oftast tillräckligt att låta nålen (17) som ingår passera genom munstyckets hål. Om inget tillfredsställande resultat uppnås på detta vis så byt ut munstycket genom att använda en nyckel 16 som medföljer. För inköp av reservdelar så vänd Er till ett auktoriserat servicecenter.

VARNING

- Under högtryckstvättens drift så får den inte väsnas för mycket och det får inte finnas dropp av vatten eller olja.
Om något av detta skulle inträffa så låt en **kvalificerad tekniker** kontrollera maskinen.

7.2 EXTRAORDINÄRT UNDERHÅLL



OBS!

- De extraordinära underhållsingreppen får endast utföras av en **kvalificerad tekniker**.*

För det extraordinära underhållet så observera vad som återges i nedanstående tabell.

UNDERHÅLLS INTERVALL	INGREPP
Var 100:e timme.	Kontrollera pumpens hydrauliska krets. Kontrollera pumpfixeringen.
Var 200:e timme.	Byta olja i pumpen Kontrollera uppsugningventiler/pumpens matning Kontrollera att skruvarna vid pumpen är åtdragna. Kontrollera pumpens justeringsventil. Kontrollera säkerhetsanordningar.

VARNING

- Informationen som återges i tabellen är endast en referens.**

8 DEMOLERING OCH BORTFÖRSKAFFANDE

Högtryckstvättens demolering får endast utföras av kvalificerad personal och i enlighet med gällande lagar i det land där högtryckstvätten har varit installerad.



speciellt anger symbolen  på identifieringsskylten (18) att produkten inte får slängas med hushållsavfallet.

För ytterligare indikationer så hänvisas till det lokala avfallshanteringsföretaget eller till återförsäljaren.



OBS!

- Innan man skrotar högtryckstvätten så gör den obrukbar genom att till exempel skära av elkabeln och gör så att alla delar är ofarliga ifall barn skulle använda högtryckstvätten för att leka med den.*

9 FELSÖKNING



OBS!

- *Innan man utför några ingrepp så utför arbetet som beskrivs i paragraf "Stopp". Om man inte lyckas att återställa högtryckstvättens korrekta funktion med hjälp av informationen som finns i nedanstående tabell så vänd Er till en **kvalificerad tekniker**.*

OLÄGENHETER	ORSAKER	ÅTGÄRDER
När man ställer huvudströmbrytaren (1) i position "1", så startar inte högtryckstvätten. Kom ihåg även det som återges i anmärkningarna i paragraf "Avslutat arbete (Total Stop)".	Ett säkerhetssystem på utrustningen har ingripit till vilken högtryckstvätten är ansluten (säkring, differentialbrytare m.m.). El-sladdens kontakt är inte ditsatt ordentligt.	Återställ säkerhetssystemet. Om det ingriper på nytt så använd inte högtryckstvätten utan vänd Er till en specialiserad tekniker . Dra ur kontakten från uttaget och sätt dit den på nytt.
Högtryckstvätten vibrerar väldigt och bullrar.	Filtret vid vattenintaget (15) är smutsigt. Vattentillförseln är inte tillräcklig.	Följ instruktionerna i paragraf "Ordinärt underhåll". Kontrollera att kranen är helt öppen och att kapaciteten för vattenledningen är i enlighet med vad som återges i paragraf "Egenskaper och teknisk data".
Högtryckstvätten når inte maximalt tryck.	Multireglagehuvudet för munstyckshållaren (12) är i lågtrycksposition (Fig. H-1). Munstycket är utslitet.	Utför enligt vad som återges i Fig. H-2 . Byt ut munstycket enligt vad som återges i paragraf "Ordinärt underhåll".
Dåligt upptag av rengöringsmedel	Multireglagehuvudet för munstyckshållaren (12) är inte i lågtrycksposition (Fig. H-1). Saknas produkt i behållaren. Rengöringsmedlet som används är för trögflytande.	Utför enligt vad som återges i Fig. H-1 . Fyll på med produkten i behållaren. Använd ett rengöringsmedel som rekommenderas av tillverkaren (se tabell över rengöringsmedel) och följ noga utspädningsindikationerna som återges på etiketten.
Det kommer inte ut något vatten från munstycket.	Saknas vatten. Vattenmunstycket är tilltäppt..	Kontrollera att kranen för vattenledningen är öppen helt och hållet. Gör rent och/eller byt ut munstycket enligt vad som återges i paragrafen "Ordinärt underhåll".
Högtryckstvätten stoppar under funktionen.	Ett säkerhetssystem på utrustningen har ingripit till vilken högtryckstvätten är ansluten (säkring, differentialbrytare m.m.). Amperemätarens skyddssystemet har ingripit	Återställ säkerhetssystemet. Om det ingriper på nytt så använd inte högtryckstvätten utan vänd Er till en specialiserad tekniker . Följ vad som återges i paragraf "Säkerhetssystem".
När man vrider huvudströmbrytaren (1) så brummar motorn men den startar inte	El systemet och/eller förlängningssladden är inte anpassade	Följ vad som återges i paragraf "Kontroll och anslutning till elledning".

1 Общие Сведения

Выражая признательность за выбор гидроочистителя нашего производства, позволим напомнить, что данное устройство очистки спроектировано и изготовлено в расчете на максимальную техническую безопасность труда обслуживающего персонала, на максимальную эффективность технической эксплуатации и полное соответствие принципам охраны окружающей среды.

С целью постоянного поддержания характеристик устройства на надлежащем уровне, рекомендуем внимательно прочитать настоящее Руководство по эксплуатации и просим придерживаться приведенных рекомендаций и указаний. В частности, советуем уделить особое внимание тем частям Руководства, в которых приводится текст, отмеченный условным знаком



ВНИМАНИЕ

поскольку в данных частях Руководства содержатся принципиальные указания по безопасному использованию гидроочистителя.

Фирма-изготовитель гидроочистителя полностью снимает с себя любую ответственность за ущерб, причиненный.

- несоблюдением указаний приведенных в настоящем Руководстве;
- использованием гидроочистителя для целей отличных от тех, которые перечислены в пункте **“ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ”**
- использованием гидроочистителя в нарушение существующих норм техники безопасности и предупреждения несчастных случаев на рабочих местах;
- неправильной установкой гидроочистителя;
- неправильным техобслуживанием;
- внесении технических изменений или проведением операций не согласованных с фирмой-изготовителем гидроочистителя;
- использованием не фирменных запасных частей или не подходящих для применения к данной модели устройства гидроочистки;
- проведением ремонтных работ, выполненных **техническим персоналом не имеющим специальной подготовки для данного типа технического вмешательства.**

1.1 Адрес Изготовителя

Адрес фирмы-изготовителя гидроочистителя приводится в конце Руководства в Сертификате соответствия правилам, принятым в Европейском Сообществе.

1.2 Использование и Хранение Руководства По Эксплуатации и Техобслуживанию Гидроочистителя

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию является неотъемлемой составной частью гидроочистителя и должна храниться в сухом и надежном месте для необходимой консультации.

В Руководстве приводятся важные сведения относительно техники безопасности при эксплуатации гидроочистителя, как для самого оператора, так и для персонала, находящегося в непосредственной близости от него при соблюдении норм по охране окружающей среды.

В случае порчи или утраты Руководства необходимо запросить новую копию у дистрибьютора машины или в центре технического обслуживания.

В случае передачи устройства гидроочистки другому пользователю, необходимо передать ему также и Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Нами сделано все необходимое для наилучшего составления Руководства. Однако, если будут обнаружены какие-либо недостатки, мы просим сообщить фирме-изготовителю или Центру техобслуживания об их наличии.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право внести, без какого-либо предварительного уведомления, любые изменения в настоящее Руководство с целью усовершенствования и внесения необходимых поправок.

Любое воспроизведение настоящего Руководства, даже частичное, без предварительного письменного разрешения фирмы-Изготовителя, запрещается.

1.3 Условные Об.означения и Определения

1.3.1 Символы

Условное обозначение:



ВНИМАНИЕ

которым отмечены определенные части настоящего Руководства указывает на возможность причинения ущерба обслуживающему персоналу в случае несоблюдения приводимых указаний и предупреждений.

Условное обозначение:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

которым отмечены определенные части настоящего Руководства указывает на возможность причинения ущерба гидроочистителю в случае несоблюдения приводимых указаний и предупреждений.

1.3.2 Определения

- **Технический специалист:** обычно из центра технического обслуживания, имеющий специальную подготовку и допуск к ремонтным работам и внеочередным работам по техобслуживанию гидроочистителя. Техническое вмешательство по ремонту электросистемы должно производиться **специально подготовленным техническим персоналом**, имеющим специальную электротехническую квалификацию, т.е. специально подготовленным техником, обладающим допуском к установке, ремонту и проверке работы электрических устройств в соответствии с техническими нормами страны, где осуществляется эксплуатация гидроочистителя.
- **Total Stop:** приводится в действие, когда при нормальной эксплуатации гидроочистителя, отпускается рычаг гидропистолета.
- **By-pass:** (байпас) приводится в действие, когда при нормальной эксплуатации гидроочистителя, отпускается рычаг гидропистолета. В этом случае указатель давления показывает отсутствие давления и подаваемая вода выливается обратно с помощью клапана регулирования давления.
- **Easy Start:** устройство которое позволяет запуск гидроочистителя с уменьшением давления в течение первых фаз работы.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	KS 1600		KS 1700	
	Classic	Extra	Classic	Extra
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ				
Электросеть	230 V - 1~50 Hz		230 V - 1~50 Hz	
Поглощаемая мощность	2,3 kW		2,7 kW	
Предохранитель	16 A		16 A	
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА				
Максимальная температура подаваемой воды	50 °C - 122 °F		50 °C - 122 °F	
Минимальная температура подаваемой воды	5 °C - 41 °F		5 °C - 41 °F	
Минимальный расход подаваемой воды	600 l/h - 158 US gph		700 l/h - 185 US gph	
Максимальное давление подаваемой воды	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi		0,8 MPa - 8 bar - 116 psi	
Максимальная глубина наполнения	0 m - 0 in		0 m - 0 in	
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Производительность	480 l/h - 127 US gph		540 l/h - 143 US gph	
Максимальное давление	14 MPa - 140 bar - 2031 psi		15,5 MPa - 155 bar - 2248 psi	
Реактивная сила воды на гидропистолете	24 N		25 N	
Уровень звукового давления	75 dB (A)		81 dB (A)	
Вибрация руки оператора	1,14 m/s2		2,24 m/s2	
МАССА И ГАБАРИТЫ				
Длина x ширина x высота	38 x 32 x 89 cm - 15 x 13 x 35 in			
Масса	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb	17 kg - 37 lb	19 kg - 42 lb
Бак моющих средств	1,75 l - 0,46 US gal		1,75 l - 0,46 US gal	

Приведенные технические данные и характеристики приблизительны. Изготовитель оставляет за собой право вносить любые необходимые технические изменения в конструкцию гидроочистителя.

2.1 Идентификация Компонентов

Ссылаемся на рисунки А, В, С, D, приведенные в начале руководства и перечисляем составные части гидроочистителя

1. Выключатель
2. Электрокабель и штифт
3. Указатель давления
4. Заливная пробка бака моющих средств (Только KS 1700)
5. Сливной патрубок для воды (только CLASSIC)
6. Наматыватель трубы (только EXTRA)
7. Труба высокого давления
8. Гидропистолет
9. Рычаг гидропистолета
10. Защитный стопор рычага гидропистолета
11. Труба гидромонитора
12. Головка регулирования держателя жиклера
13. Рукоятка и рычаг наматывания трубы (только EXTRA)
14. Патрубок всасывания воды

15. Фильтр всасывания воды
16. Гаечный ключ для разборки жиклера
17. Шпилька для очистки жиклера
18. Табличка технических данных
19. Проем для размещения трубы гидромонитора
20. Проем для размещения гидропистолета
21. Наматыватель электрокабеля
22. Кщещоуе (только EXTRA)
25. Соедин. трубы гидроочистителя/наматывателя (только EXTRA)
26. Опора вспомогательного оборудования (только EXTRA)
27. Табличка внимания
28. Термовыключатель
29. Табличка предупреждения
30. Рукоятка

2.2 Защитные Устройства

Гидроочиститель оснащен следующими нижеперечисленных защитными устройствами:

а) Устройство амперметрической защиты

Это защитное устройство отключает и останавливает работу гидроочистителя в случае избыточного поглощения электроэнергии.

В таком случае выполнить следующие операции:

- повернуть главный выключатель **(1)** в позицию **“0”** и вытащить вилку электрокабеля из розетки;
- нажать рычаг **(9)** гидропистолета, чтобы сбросить остаточное давление;
- подождать 10-15 минут, чтобы гидроочиститель охладился;
- проверить, чтобы были соблюдены предписания, указанные в пункте **“ОТЛАДКА И ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ”**, особенно в части касающейся контроля длины используемого электрокабеля;
- вновь вставить вилку электрокабеля в розетку и произвести операцию описанную в разделе **“ЭКСПЛУАТАЦИЯ”**.



ВНИМАНИЕ

- В случае повторного самопроизвольного включения указанного защитного устройства, необходимо полностью прекратить пользоваться гидроочистителем и установить причину неполадки, обратившись за помощью к Специалисту

б) Клапан ограничения/ регулирования давления.

Это — клапан для регулирования накачиваемой жидкости, обеспечивающий возврат жидкости в зону всасывания во избежание опасного давления при закрытии гидропистолета или при установке значений давления выше максимальных допустимых.

в) Устройство блокировки рычага гидропистолета.

Это — защитный стопор **(10)** для блокировки рычага **(9)** гидропистолета в позиции закрытия во избежание самопроизвольного включения (смотреть, также, рисунок В).

2.3 Техническое Предназначение



ВНИМАНИЕ

- Гидроочиститель предназначено исключительно для:
 - мойки транспортных средств, оборудования, строительных сооружений, инструментов и т.д. с помощью холодной воды с моющими веществами, рекомендуемыми Изготовителем;
 - использования моющих веществ, рекомендуемых Изготовителем;
 - прочистки внутренних поверхностей различных труб от отложений с использованием приспособлений рекомендуемых Изготовителем;
 - гидropескоструйной очистки различных предметов с использованием приспособлений рекомендуемых Изготовителем.
- Для предотвращения загрязнения окружающей среды, мойка двигателей транспортных средств и машин, оснащенных гидросистемами должна производиться только при наличии маслоотделителя.
- Гидроочиститель не должен быть использован для мойки людей, животных, электрооборудования под напряжением, а также хрупких предметов и для мойки самого себя.
- Стандартные и вспомогательные устройства гидроочистителя и применяемые моющие

средства должны соответствовать рекомендуемым Изготовителем устройствам и моющим средствам.

- Гидроочиститель не следует использовать в условиях повышенной взрывоопасности или вызывающих повышенную коррозивность.
- В случае применения на борту транспортных средств, самолетов и тепловозов рекомендуется обратиться в Службу Технической помощи фирмы-изготовителя для получения дополнительной инструкции.

Любое другое использование гидроочистителя считается как использование не по назначению.

Изготовитель снимает с себя полностью ответственность за любой ущерб, причиненный использованием гидроочистителя не по назначению или неправильной эксплуатацией.

3 Распаковка



ВНИМАНИЕ

- При распаковке оборудования пользоваться защитными перчатками и защитными очками во избежание повреждения рук и раздражения глаз.
- Упаковочные материалы (пластиковые пакеты, пленка и скрепки) не должны быть доступны детям, поскольку представляют собой реальную опасность
- Демонтаж и утилизация демонтированных частей должны осуществляться в полном соответствии с существующим нормам техники безопасности страны, где будет установлен гидроочиститель. В частности, пакеты и пластмассовые материалы не должны просто выкидываться так способны серьезно загрязнять окружающую среду.
- По завершению распаковки убедиться в целостности гидроочистителя и его составных частей. В случае возникновения сомнений ни в коем случае не пользоваться гидроочистителем, но обратиться за помощью в **Специализированный Центр техобслуживания** для необходимой проверки.

3.1 Табличка с Общими Паспортными Данными и Таблички с Предупреждающими Знаками

Ссылаться на Рис. А в начале руководства по эксплуатации и техобслуживанию. Идентификационная табличка (18) приводит серийный номер и основные технические характеристики гидроочистителя.

Табличка предупреждения указывает на возможность причинения ущерба обслуживающему персоналу в случае несоблюдения приводимых указаний по эксплуатации гидроочистителя.

- Табличка предупреждения (29) перед использованием гидроочистителя следует внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации и техобслуживанию.
- Табличка внимания (27): Гидроочиститель не должен быть использован для мойки людей, животных, электрооборудования под напряжением, а также хрупких предметов и для мойки самого себя.



ВНИМАНИЕ

- После распаковки гидроочистителя убедиться в наличии и читаемости идентификационной и предупредительной табличек. В противном случае обратиться к Дистрибьютору или в Специализированный технический Центр для их восстановления.
- Если в процессе эксплуатации машины таблички оказываются изношенными и плохо читаются, обратиться к Дистрибьютору или в Специализированный технический Центр для их замены на новые.

3.2 Стандартная Комплектация

Убедиться в наличии следующих составных частей гидроочистителя, которые входят в комплект упаковки:

- гидроочиститель высокого давления;
- труба подвода высокого давления с быстродействующим соединением (только CLASSIC);
- наматыватель в комплекте с трубой подвода высокого давления (только EXTRA);
- гидропистолет;
- труба гидромонитора;
- кшестоуе ротоджет (только EXTRA);
- руководство по эксплуатации и техобслуживанию;

- гарантийный сертификат;
- вспомогательные устройства:
 - ключ разборки жиклера гидромонитора,
 - шпилька для чистки жиклера,
 - муфта держателя жиклера гидромонитора,
 - фильтр всасывания воды;
- пакет с вспомогательными устройствами (только EXTRA):
 - ручка и рычаг для наматывателя трубы (13),
 - соединительная труба гидроочистителя/ наматывателя трубы (25),
 - опора для вспомогательных устройств (26).

В случае возникновения проблем обратиться к дистрибьютору или в Специализированный Технический Центр.

3.3 Дополнительное Оборудование

Стандартное техническое оснащение гидроочистителя может быть дополнено благодаря следующему широкому выбору вспомогательных устройств:

- гидромонитор для песчаной смеси, предназначенный для полировки поверхностей, для удаления ржавчины и остаточного материала;
- зонд для очистки засоренных труб и трубопроводов;
- гидромонитор под-машиной для очистки самых трудных мест;
- вращающаяся гидрощетка для очистки деликатных поверхностей;
- ритоджет – кщещоуе – для удаления пыли в глубине;
- пенообразующий гидромонитор для равномерного распределения моющих средств.



ВНИМАНИЕ

- *Дополнительное непредусмотренное оборудование, устанавливаемое на гидроочистителе может нарушить нормальную работу гидроочистителя и сделать его опасным. Необходимо пользоваться опциональными дополнительными устройствами рекомендуемыми Изготовителем. Что касается общих инструкций, мер технической безопасности, установки, эксплуатации и технического обслуживания дополнительных устройств, необходимо ссылаться на техническую документацию, которая к ним прилагается.*

4 Установка

Ссылаться на Рис. А в начале Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.

4.1 Установка Дополнительного Оборудования

- Вставить гидромонитор (11) в гидropистолет (8) и завинтить его до конца.
- Смонтировать держатель вспомогательных устройств (26) на рукоятке (30), смонтировать ручку и рычаг (13) наматывателя (6) (только EXTRA).
- Смонтировать трубу (25) между наматывателем и гидроочистителя, закрепив две быстpодействующие муфты; размотать необходимую часть трубы (7) посредством ручки трубонаматывателя (13) (только EXTRA).
- Размотать трубу высокого давления (7), вставить быстpодействующую муфту подачи воды (5) и завинтить (только CLASSIC).
- Завинтить конец трубы высокого давления (7) (сторона без быстpодействующего соединения для CLASSIC) с гидropистолетом (8) и завинтить до упора посредством двух ключей размером 17 мм (не входят в упаковку).
- Вставить фильтр всасывания воды (15) в муфту всасывания воды (14) и завинтить его в муфту подаваемой воды гидроочистителя.

4.2 Отладка и Проверка Гидросистемы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Подача воды должна обеспечить объем воды достаточный для рабочего процесса гидроочистителя. Ссылаться на таблицу технических данных гидроочистителя. В случае возникновения проблем обратиться к **Специалисту по техобслуживанию** гидроочистителя.
- Не подавать на гидроочиститель воду с температурой выше 50°C/122°F или ниже 5°C/41°F.
- Давление подаваемой воды не должно превышать 8 Бар/116 psi.
- Не включать гидроочиститель если глубина насоса выше 0 м/0 ft.
- Не включать гидроочиститель если на него не подается вода.
- Не подавать на гидроочиститель соленую или грязную воду. Если это случайно произойдет,

промыть в течение нескольких минут гидроочиститель с помощью чистой воды.



ВНИМАНИЕ

- Рекомендуется соблюдать технические нормы подсоединения к водной сети, установленные в стране, где эксплуатируется гидроочиститель.

4.3 Отладка и Проверка Электросистемы



ВНИМАНИЕ

- Убедиться в соответствии электрической сети с данными приведенными на идентификационной табличке **(18)** на гидроочистителе. В частности, напряжение не должно отличаться от приведенного значения на табличке на более $\pm 5\%$.
- Подключение гидроочистителя должно производиться только Квалифицированным электриком в соответствии с нормой IEC 60364-1 или другими техническими нормами. В частности, розетка электропитания, к которой подсоединяется гидроочиститель должна обязательно иметь провод заземления, соответствующий предохранитель (смотреть характеристики на идентификационной табличке и на таблице технических данных) и должна быть защищена дифференциальным термоманитным выключателем, чувствительностью не превышающей 30 мА.
- В случае если электрокабель машины оказывается коротким, возможно использование удлинителя, не превышающего 10 м. Сечение электрокабеля должно быть не менее 1,5 мм и жлектровилка и розетка должны быть соединены герметично. Для соблюдения указанных технических правил **пригласить специализированного электрика**. Удлинители, не отвечающие не вышеприведенные требования могут быть опасными при эксплуатации.

5 Эксплуатация



ВНИМАНИЕ

- Эксплуатация гидроочистителя требует внимания и осторожности. Не доверяете эксплуатации машины другим лицам. Прежде чем доверять эксплуатацию гидроочистителя убедиться лично, что пользоатель внимательно ознакомился с Руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию гидроочистителя. К эксплуатации гидроочистителя не должны допускаться ни дети, ни лица без предварительной подготовки.
 - Рекомендуется соблюдать меры технической безопасности, указанные в настоящем Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию используемых дополнительных устройств.
 - Не разрешается пользоваться гидроочистителем в следующих ситуациях:
 - если электрокабель или другие важные компоненты машины, такие как труба высокого давления, устройства технической защиты, гидропистолет или гидромонитор находятся в неисправном состоянии.
 - если гидроочиститель опрокинулся или подвергся тяжелым механическим ударам
 - если отмечаются утечки воды.
- В указанных случаях следует провести техническую проверку гидроочистителя, обратившись к услугам **Специально Подготовленного специалиста**.
- Рекомендуется принять дополнительные меры предосторожности при использовании гидроочистителя в условия где присутствуют транспортные средства, которые передвигаясь могут повредить или придавить электрокабель, трубу высокого давления, гидропистолет и т.д
 - Во время эксплуатации гидроочистителя необходимо держать ее под постоянным контролем и ни в коем случае не допускать, чтобы к нее приближались дети. В частности, необходимо быть предельно внимательными, если гидроочиститель используется вблизи детских садов, лечебных и санаторных учреждений, поскольку в этих местах, вне достаточного контроля, могут находиться дети, пожилые люди или инвалиды.
 - Гидроочиститель должен устанавливаться в сухом месте и в стабильном положении во избежание опрокидывания.
 - Прежде чем перемещать гидроочиститель, выполнить технические операции описанные в разделе **“Остановка”**.
 - Прежде чем допускать гидроочиститель в работу, необходимо надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты, чтобы предохраниться от возможных случайных маневров при работе с водой под давлением. Не пользоваться гидроочистителем если поблизости находятся люди, не имеющие защитных спецодежды и спецсредств
 - Струя воды под высоким давлением может быть очень опасной. Ни в коем случае не направляйте ее на людей, животных, на электроаппаратуру, находящуюся под электрическим

напряжением или в направлении самого гидроочистителя.

- Во время эксплуатации необходимо крепко держать в руках гидропистолет, так как при нажатии его рычага (9), вступает в действие реактивная сила от давления струи воды. Показатели данной силы откаты струи приведены в таблице технических данных (сила откаты выражается в Н, где $1 \text{ Н} = 0,1 \text{ кг}$)
- Не направлять струю воды очистителя на самых себя или других людей, чтобы очистить одежду или обувь.
- Шины транспортных средств должны чиститься не ближе, чем на расстоянии в 50 см, чтобы предупредить их возможное повреждение. Явным проявлением повреждения резинового покрытия является изменение цвета их поверхности.
- Никогда не направлять струю воды гидроочистителя в направлении материалов, содержащих асбест или другие химические компоненты, опасные для здоровья.
- Не пользоваться гидроочистителем во время дождя.
- Обратит особое внимание на содержание раздела **“Отладка и проверка электросети”**.
- Обратит особое внимание на содержание раздела **“Эксплуатация с использованием моющих средств”**.
- Когда гидроочиститель не используется или подлежит ремонту или техническому обслуживанию, необходимо проконтролировать, чтобы вилка электрокабеля была отсоединена из розетки. При этом рекомендуется всегда устанавливать главный выключатель (1) в положение “0”, вытаскивать вилку электрокабеля из розетки и устанавливать рычаг безопасности (9) для выпуска остаточного давления, повернуть гидропистолет в положение блокировки (10) (Рис. В):
 - прежде чем оставить гидроочиститель без присмотра, даже на короткий период;
 - прежде чем начинать наполнение бака с моющими веществами;
 - по завершению работы;подождать до полного охлаждения гидроочистителя перед началом очистки или техобслуживания.
- Во время эксплуатации не блокировать рычаг (9) гидропистолета в позиции “постоянно открыто”.
- Не тяните за электрокабель, чтобы вытащить вилку из розетки.
- Никогда не пользуйтесь переходниками или другими средствами, чтобы вставить вилку электрокабеля в розетку.
- Рекомендуется содержать кабель, удлинитель, вилку и розетку сухими. Запрещается прикасаться к ним влажными руками.
- Если кабель неисправен, обратиться к специализированному техническому Центру или к фирме-изготовителю для замены.
- Во время эксплуатации не покрывать гидроочиститель и не оставлять его в не вентилируемых местах.
- При эксплуатации гидроочистителя в закрытых помещениях, убедиться в наличии соответствующей вентиляции.

5.1 Предварительные Операции

- Полностью вывернуть трубу высокого давления (7).
- Присоединить подающую трубу к быстродействующему соединению патрубка входа воды (14) с помощью стандартного соединения, используемого в ирригации сада.
- Открыть кран подачи воды. Обратит внимание на утечки воды.
- Убедиться в том, что главный выключатель (1) в позиции “0” и вставить вилку в розетку.
- Повернуть главный выключатель (1) в позицию “1”.
- Нажать рычаг (9) гидропистолета и подождать выпуск непрерывной струи воды.
- Повернуть главный выключатель (1) в позицию “0” и подсоединить трубу (11) к гидропистолету (8).

5.2 Стандартная Эксплуатация (под высоким давлением)

- Убедиться в том, что головка регулирования и держателя жиклера (12) не находится в позиции подачи моющего вещества (смотреть также раздел **“Эксплуатация с моющими средствами”**).
- Вновь запустить гидроочиститель под высоким давлением, прикрутив главный выключатель (1) в позицию “1” и проверить, выходит ли равномерно распыленную жидкость от жиклера, без утечек

Примечания: в течение фазы повторного запуска, работа гидроочистителя прекращается после достижения начального максимального значения при включении устройства Total Stop.

- Для запуска в работу гидроочиститель в режиме очистки, достаточно нажать рычаг (9) гидропистолета.

- Значение давления показано указателем давления (3).

5.3 Эксплуатация с Использованием Моющих Средств



ВНИМАНИЕ

- Гидроочиститель спроектирован для использования с рекомендуемыми Изготовителем моющих средств. Использование других моющих средств или химикатов может влиять отрицательно на безопасную работу гидроочистителя. В частности, запрещается всасывать жидкости, содержащие растворители, бензин, разбавители, ацетон и жидкое топливо, потому, что получаемая распыляемая смесь является высоковоспламеняемой, токсичной и взрывоопасной.
- Внимательно прочитать указания и предупреждения, приведенные на этикетке применяемого моющего средства.
- Хранить моющие средства в защитном и недоступном к детям месте.
- При попадании моющих средств в глаза их необходимо промыть водой и обратиться к врачу, которому необходимо показать упаковку и этикетку моющих средств.
- При попадании моющих средств в рот не пытаться вызвать рвоту, а немедленно обратиться к врачу, которому необходимо показать упаковку и этикетку моющих средств.
- Во время заливки моющего средства не разливать моющую жидкость на гидроочистителе. В случае попадания моющих средств на гидроочиститель, подождать не менее 24 часа перед запуском гидроочистителя, для полного испарения проникнувшей жидкости.

Степень разложения рекомендуемых моющих средств биологическим путем выше 90%.

Для применения моющего средства ссылаться на указания, приведенные в таблице и на этикетке упаковки моющего средства.

- В случае всасывания через бак гидроочистителя:

- снять пробку (4) и, не переливая через край жидкость, заполнить бак (максимальная вместимость 1,75 л/ 0,46 US gal), придерживаясь указаний по дозировке, приведенных на этикетке моющего средства;
- действовать на головке регулирования жиклера (12), как указано на рис. Н-1 и нажать рычаг (9) гидропистолета для выпуска моющего средства.
- действовать на головке регулирования жиклера (12), как указано на рис. Н-2 для восстановления режима высокого давления.

5.4 Прекращение Эксплуатации Гидроочистителя (total stop)

Отпустить рычаг (9) гидропистолета для автоматической остановки гидроочистителя. Когда гидропистолет будет включен в работу, гидроочиститель начнет функционировать.



ВНИМАНИЕ

- Когда гидроочиститель в режиме Total Stop он включен и прежде чем остановить машину без наблюдения, необходимо установить главный выключатель (1) в позицию "0", вытащить вилку из розетки, нажать рычаг (9) гидропистолета для выпуска остаточного давления и повернуть защитный стопор в позицию блокировки (10) (Рис. В).

6 Остановка и Выведение из Эксплуатации

По завершении промывочных операций остановить гидроочиститель.

6.1 Остановка

- Полностью закрыть кран подачи воды.
- Слить полностью воду из гидроочистителя, подержав несколько секунд нажатым рычаг (9) гидропистолета.
- Повернуть главный выключатель (1) в позицию "0".
- Вытащить вилку из розетки.
- Удалить возможное остаточное давление в трубе высокого давления (7), подержав несколько секунд нажатым рычаг (9) гидропистолета.
- Намотать аккуратно кабель питания (2) и повесить к держателю. (21).
- Дать остыть гидроочистителю.



ВНИМАНИЕ

- Как только гидроочиститель достаточно остынет, необходимо проконтролировать, чтобы:

- гидроочиститель не оставался без присмотра в местах, где есть дети, пожилые люди или инвалиды;
- гидроочиститель установлен в устойчивое положение во избежание падения;
- не оставлять гидроочиститель в местах, где имеются огнеопасные материалы.

6.2 Выведение из Эксплуатации

- Перемотать трубу высокого давления (7) без изгибов.
- Аккуратно перемотать кабель питания (2)
- Установить гидроочиститель в сухом и чистом месте, обратив внимание на кабель питания и трубу высокого давления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Низкая температура представляет опасность для хранения гидроочистителя. При низких температурах нельзя допускать, чтобы внутри гидроочистителя образовался лед. Для предотвращения образования льда внутри машины рекомендуется, перед операцией **“Прекращение эксплуатации гидроочистителя”**, подать антифриз после консультации со Специалистом потому, что нагнетаемый антифриз может повредить прокладки насоса высокого давления. Если, по каким-то причинам не было возможности защитить гидроочиститель от низкой температуры, прежде, чем включать гидроочиститель в эксплуатацию необходимо перенести его в теплое место и оставить там в течение времени, достаточного для того, чтобы образовавшийся внутри лед растаял. Несоблюдение этих простых указаний может привести к серьезной поломке гидроочистителя.

7 Очистка и Техобслуживание Гидроочистителя



ВНИМАНИЕ

- Любая техническая операция по уходу и чистке гидроочистителя должна проводится только после выполнения всех необходимых действий, описание которых дано в разделе **“Прекращение эксплуатации гидроочистителя”**.
В частности необходимо всегда тщательно контролировать, чтобы кабель питания гидроочистителя был отключен от электросети.
- Для того, чтобы гарантировать безопасную работу гидроочистителя, пользоваться оригинальными запасными частями, поставляемыми фирмой-изготовителем.
- Шланги, муфты и гидромониторы высокого давления имеют принципиальное значение для обеспечения безопасности эксплуатации гидроочистителя: пользоваться исключительно оригинальными запасными частями, поставляемыми фирмой-изготовителем.

7.1 Очередное Техобслуживание

Выполнить операции описанные в разделе **“Прекращение эксплуатации гидроочистителя”** и придерживаться указаний, приведенных в таблице.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ	ОПЕРАЦИЯ
каждый раз по завершении работы машины	• Контроль кабеля питания, трубы высокого давления, муфт, гидрострелы и гидромонитора. В случае повреждения одной или более деталей не пользоваться гидроочистителем и обратиться в Центр технической помощи / к Специалисту по техобслуживанию гидроочистителя.
Еженедельно	• Очистка фильтра подачи воды (15). Для чистки, как правило, достаточно промыть фильтр под струей воды или продуть его сжатым воздухом. В случае сильного загрязнения можно использовать раствор антиизвесткового ингибитора или заменить фильтр новым, покупаемым у Дистрибьютора фирмы-изготовителя.
Ежемесячно	• Чистка жиклера. Для чистки, как правило, достаточно промыть отверстие жиклера шпилькой (17) входящей в упаковку. Фильтр под струей воды или продуть его В случае сильного загрязнения можно использовать заменить жиклер с помощью ключа (16). Для закупки запчасти обратиться к Дистрибьютору или в Центр Технической помощи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во время эксплуатации гидроочиститель не должен работать слишком шумно и под ним не должны обнаруживаться утечки воды или масла. При необходимости обратиться в **Центр технической помощи**.

7.2 Внеочередное Техобслуживание



ВНИМАНИЕ

- Только **Специалист по техобслуживанию** должен выполнить операции по внеочередному техобслуживанию.

Для внеочередного техобслуживания придерживаться следующих указаний.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ	ОПЕРАЦИЯ
Каждые 100 часов работы гидроочистителя	Проверка гидравлической системы насоса. Проверка крепления насоса.
Каждые 200 часов работы гидроочистителя	Замена масла насоса. Проверка клапанов всасывания /нагнетания насоса. Проверка крепления винтов насоса. Проверка регулирующего клапана насоса. Проверка защитных устройств.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Приведенные в таблице данные имеют общий характер.

8 Демонтаж и Утилизация

Операции по демонтажу и утилизации должны осуществляться только квалифицированным персоналом и в полном соответствии с существующими нормами технической безопасности страны, где эксплуатируется гидроочиститель.



В частности, символ  на идентификационной табличке **(18)** указывает на то, что изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для дополнительной информации обратиться на местную службу по сбору отходов или к производителю.



ВНИМАНИЕ

- Прежде чем приступить к демонтажу гидроочистителя сделать его непригодным к дальнейшей эксплуатации, отделив полностью электрокабель питания и сняв все те части, которые легко снимаются и могут быть использованы детьми для игры.

9 Неисправности, Причины и Способы Устранения



ВНИМАНИЕ

- Прежде чем приступить к любой работе, необходимо завершить все необходимые действия описанные в разделе “**Прекращение эксплуатации гидроочистителя**”. В случае если, после ремонта, осуществленного согласно рекомендациям таблицы, гидроочиститель продолжает работать не надежно, необходимо обратиться в **Центр технической помощи**.

НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Повернув главный выключатель (1) в позицию “1”, гидроочиститель не запускается. Ссылаться на содержание примечания в разделе “ Прекращение эксплуатации гидроочистителя (total stop) ”.	Сработало защитное устройство установки с которой подсоединен гидроочиститель (предохранитель, дифференциальный выключатель, и т.д.) Вилка дифференциального кабеля не правильно вставлена в розетку.	Восстановить защитное устройство. Не пользоваться гидроочистителем и обратиться в Технический центр. Отсоединить вилку из розетки и вновь подсоединить ее.
Гидроочиститель очень шумный и вибрирует.	Фильтр подачи воды (15) грязный. Подаваемая вода не достаточна.	Придерживаться указаний раздела “Очередное техобслуживание”. Убедиться в открытии крана подачи воды и в достаточном объеме воды, как указано в разделе “Характеристики и технические данные”.
Гидроочиститель не достигает максимального давления.	Регулируемая головка жиклера (12) в позиции низкого давления (Рис. Н-1). Износ жиклера.	Выполнить операции указанные на рис. Н-2). Заменить жиклер как указано в разделе “Очередное техобслуживание”.
Не достаточное всасывания моющих веществ	Регулируемая головка жиклера (12) не в позиции низкого давления (Рис. Н-1) Нехватка моющих веществ в баке. Используемое моющее вещество слишком вязко.	Выполнить операции указанные на рис. Н-1). Долить моющие вещества в бак. Использовать рекомендуемое Изготовителем моющее вещество. (смотреть таблицу) и придерживаться указаний таблички.
Через жиклер не поступает вода	Нехватка воды. Засорение жиклера воды.	Убедиться в открытии крана подачи воды. Очистить или заменить жиклер как указано в разделе “Очередное техобслуживание”.
Гидроочиститель останавливается во время работы	Сработало защитное устройство установки с которой подсоединен гидроочиститель (предохранитель, дифференциальный выключатель, и т.д.) Сработало защитное амперметровое устройство.	Восстановить защитное устройство. Не пользоваться гидроочистителем и обратиться в Технический Центр. Придерживаться указаний раздела “Защитные устройства”.
Повернув главный выключатель (1) двигатель шумит но не запускается.	электропроводка и/или удлинитель не пригодны.	Ссылаться на раздел “Отладка и подключение к электросети”.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



COMET S.p.A. - Via G.Dorso, 4 - 42124 Reggio Emilia - ITALY

Tel. +39 0522 386111

E-mail Italia: vendite@comet.re.it - fax +39 0522 386300

E-mail Export: export@comet.re.it - fax +39 0522 386286

www.comet.re.it