


N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
8	3625 0021	Vite	Screw	4,2x19	6	
9	0424 0428	Corpo Centrale	Central Body		1	
10	0402 0301	Coperchio	Cover		1	
11	2812 0086	Rondella	Washer		1	
12	0009 0310	Anello di fermo	Locking Pin		1	
13	0424 0431	Kit Corpo Rotore	Rotating Body Kit		1	
14	1210 0093	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x14	2	
15	0204 0056	Boccola Corpo Rotore	Rotating Body Bushing		1	
16	0424 0430	Corpo Rotore	Rotating Body		1	
17	1210 0560	Guarnizione OR	O-Ring	1,5x5	4	
18	3002 0598	Supporto Portaugelli	Nozzles Support		2	
19	3400 0365	Ugello Acqua	Water Nozzle	Blu / Bleu	2	
	3400 0366	Ugello Acqua	Water Nozzle	Verde / Green	2	
20	1210 0383	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x3,69	1	
21	1210 0014	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x4,48	1	
22	2812 0087	Rondella Distanziale	Spacer Washer		2	
23	2812 0086	Rondella	Washer		1	
24	2408 0169	Perno Rotore	Special Coupling		1	
25	0424 0425	Corpo Spazzola	Brush Body		1	
26	3625 0021	Vite	Screw	4,2x19	8	
27	2417 0065	Prolunga	Extension		1	
28	1610 0991	Istruzioni scelta Ugello	Nozzles Instruction		1	

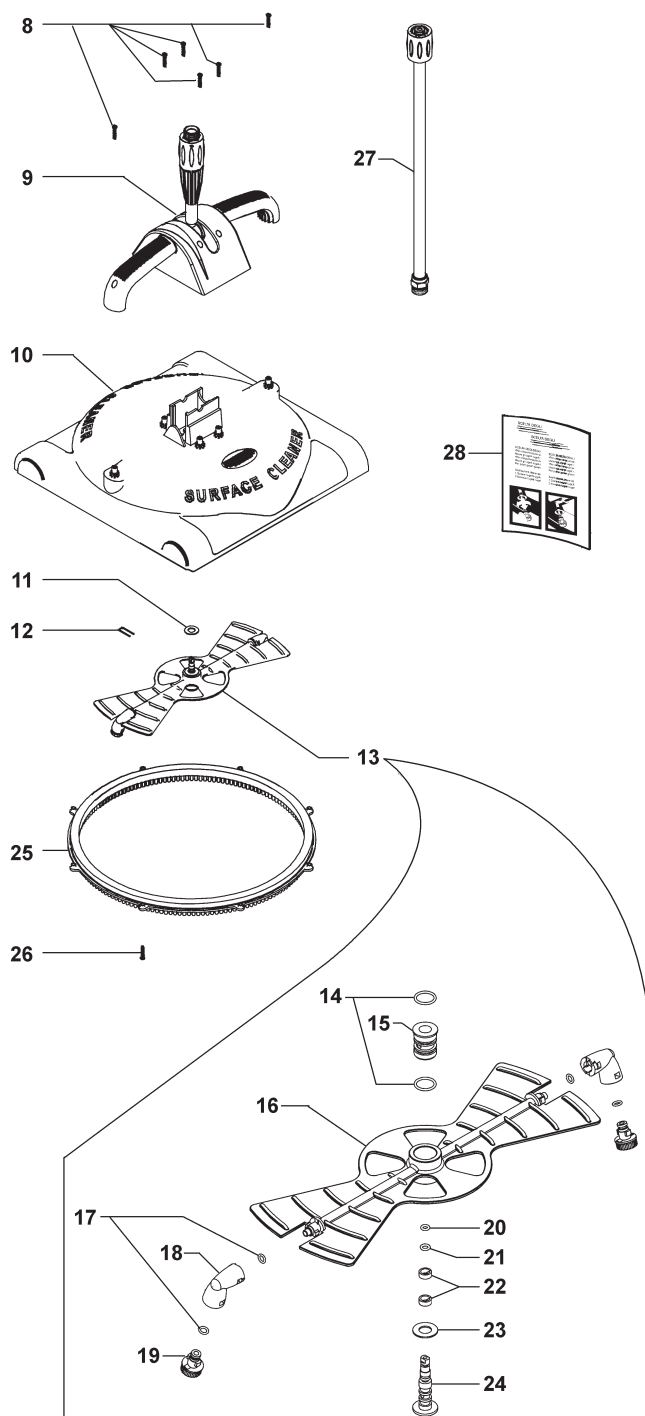

SCELTA DEGLI UGELLI

CHOIX DES BUSES

- Per idropultrici con una portata nominale compresa tra i 490 e i 540 litri/minuto (per es.: MAC 150 XT – MAC 155 XTRA):

usare gli ugelli verdi (già montati)

- Per idropultrici con una portata nominale inferiore a 490 litri/minuto (per es.: MAC 136 XT – MAC 146 XTRA):

usare gli ugelli blue.

- Pour les nettoyeurs avec un débit nominal compris entre 490 et 540 litres/min (par ex. MAC 150 XT – MAC 155 XTRA):

utiliser les buses vertes (déjà montées).

- Pour nettoyeurs avec un débit nominal compris inférieur a 490 litres/min. (par ex. MAC 136 XT – MAC 146 XTRA)

utiliser les buses bleues.

Sostituzione degli ugelli (2 pcs.)

1. Svitare l'ugello verde (come da immagine).
2. Avvitare l'ugello blue (come da immagine).

Remplacement des buses (2 pcs.)

1. Dévisser la buse verte (comme indiqué sur le dessin).
2. Visser la buse bleue (comme indiqué sur le dessin).

